

RX200t

HIZLI REFERANS KLAVUZU



Hızlı Referans Kılavuzu, acil durumlarda destek olunması amacıyla hazırlanmış ve aracınızla birlikte size verilmiştir. Bu kılavuz Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu olarak değerlendirilmemelidir.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 55. Maddesi ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan, Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu yönetmeliğinde belirtildiği üzere Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu niteliğindeki Kullanıcı El Kitapları, aracınız ile birlikte ilgili kanun ve yönetmelik hükmü gereğince kalıcı veri saklayıcısı taşınır bellek olarak ayrıca verilmiş ve "www.lexus.com.tr" internet sitesinde yayımlanmıştır.

Araçla ilgili daha detaylı bilgi için internet sitemizde yayımlanan ve taşınır bellek olarak verilen Kullanıcı El Kitaplarına bakınız.

İTHALATÇI FİRMA:

TOYOTA TÜRKİYE PAZARLAMA VE SATIŞ A.Ş.

Cumhuriyet Mahallesi E-5 Yan Yol No:11

Yakacık, 34876, Kartal-İstanbul

Tel : (0216) 453 53 53 **Fax :** (0216) 671 92 42

© 02/16 

Tüm hakları saklıdır. Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş.'nin izni olmaksızın bu kitabın tamamı veya bir kısmı tekrar yazılamaz ve kopya edilemez.

Bu kitap Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. bünyesinde EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ tarafından yayımlanmıştır.

Yayın No. OM48E68T



AMAZING IN MOTION

Genel Bakış

Konu 1

Giriş ve Çıkış

- Anahtarlar ▶ S.15
- Akıllı Giriş ve Çalıştırma Sistemi ▶ S.16
- Hırsız Caydırma Sistemi ▶ S.17

Konu 2

Sürüş Sırasında

- Güç (Kontak) Düğmesi ▶ S.19
- Otomatik Şanzıman ▶ S.22
- Sürüş Modu Seçim Düğmesi ▶ S.25
- Sinyal Kolu ▶ S.27
- Park Freni ▶ S.28
- Freni Basılı Tutma ▶ S.29
- Araç Bilgi Ekranı ▶ S.30
- Yansıtılabilir Gösterge Ekranı ▶ S.34
- Eco Sürüş Göstergesi ▶ S.37
- Farlar ▶ S.38
- AHS (Sürüşe Duyarlı Uzun Far Sistemi) ▶ S.39
- Otomatik Uzun Far ▶ S.40
- Sis Lambaları ▶ S.42
- Ön Cam Silecekleri ve Yıkayıcıları ▶ S.43
- Arka Cam Sileceği ve Yıkayıcısı ▶ S.45
- Lexus Güvenlik Sistemi+ ▶ S.46
- Dinamik Radarlı Sabit Hız Kontrol Sistemi, Tam hız aralığına sahip ▶ S.47
- Dinamik Radarlı Sabit Hız Kontrolü ▶ S.51
- Sabit Hız Kontrol Sistemi ▶ S.54
- LKA (Şerit Takip Desteği) ▶ S.56
- LDA (Şeritten Ayrılma Uyarısı Direksiyon Kumandalı) ▶ S.57
- Motor Durdurma/Çalıştırma Sistemi ▶ S.58
- Lastik Basıncı Uyarı Sistemi ▶ S.59

- Lexus Park Destek Sensörü ▶S.60
- Panoramik Görüş Ekranı ▶S.61
- BSM (Kör Nokta Monitörü) ▶S.63

Konu 3

Sürüş Konforu

- Lexus Görüntü ve Müzik Kumandası ▶S.65
- Cep Telefonları için Eller Serbest Sistemi ▶S.66
- Lexus Lüks Klima Sistemi ▶S.70
- Klima Sistemi ▶S.71
- Koltuk Isıtıcıları/Koltuk Havalandırmaları ▶S.75
- Bağlantılı Hizmetler ▶S.76

Konu 4

Açma ve Kapama

- Kapı Kilitleri ▶S.79
- Otomatik Camlar ▶S.80
- Açılır Tavan ▶S.81
- Panoramik Açılır Tavan ▶S.81
- Yakıt Deposu Kapağı ▶S.83
- Bagaj Kapağı ▶S.83
- Elektrikli Bagaj Kapağı ▶S.84

Bu durumda ne yapmalıyım...



Uyarı/gösterge ışıkları ve olabilecek sorunlara karşı yapılacaktır.

Genel bakış

Gösterge Paneli (Soldan direksiyonlu araçlar)

Ön cam silecekleri ve yıkayıcıları S.43, 45

Araç bilgi ekranı S.30

Sinyal kolu S.27


Far anahtarı S.38

Sis lambası düğmesi S.42

Bkz. S.9

Bkz. S.7

İç kilitleme düğmeleri S.79

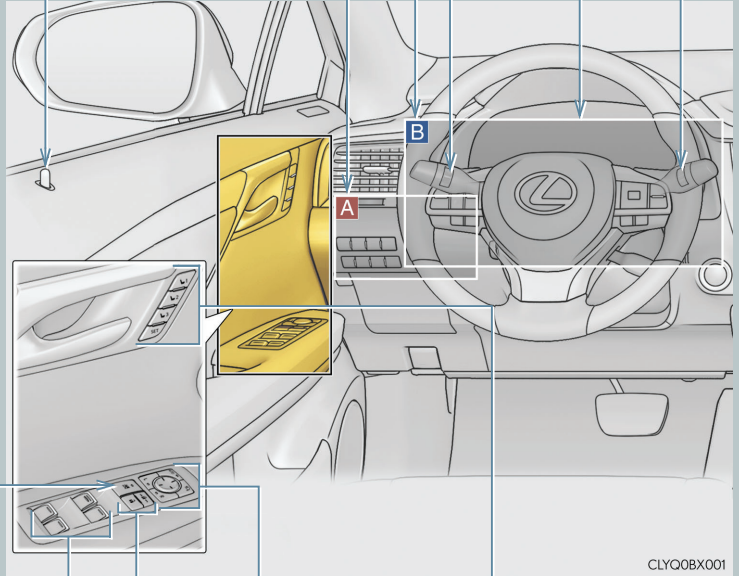

Sürüş konumu hafıza düğmeleri*¹

Dış dikiz aynası düğmeleri*¹

Kapı kilitleme düğmeleri S.79

Elektrikli cam düğmeleri S.80

Cam kilitleme düğmesi S.80

Dörtlü flaşör düğmesi*¹

Navigasyon sistemi*²

Lexus Görüntü ve Müzik Sistemi*

S.65

Saat*¹

Müzik sistemi*^{1, 2}

Klima sistemi S.71

Vites kolu S.22

Bkz. S.10

Güç düğmesi S.19

Motor kaputu açma kolu*¹


*: Bazı modellerde


*1: "KULLANICI EL KİTABI"na bakınız.

*2: "NAVİGASYON SİSTEMİ KULLANICI EL KİTABI"na bakınız.

Genel bakış

Gösterge Paneli (Sağdan direksiyonlu araç-

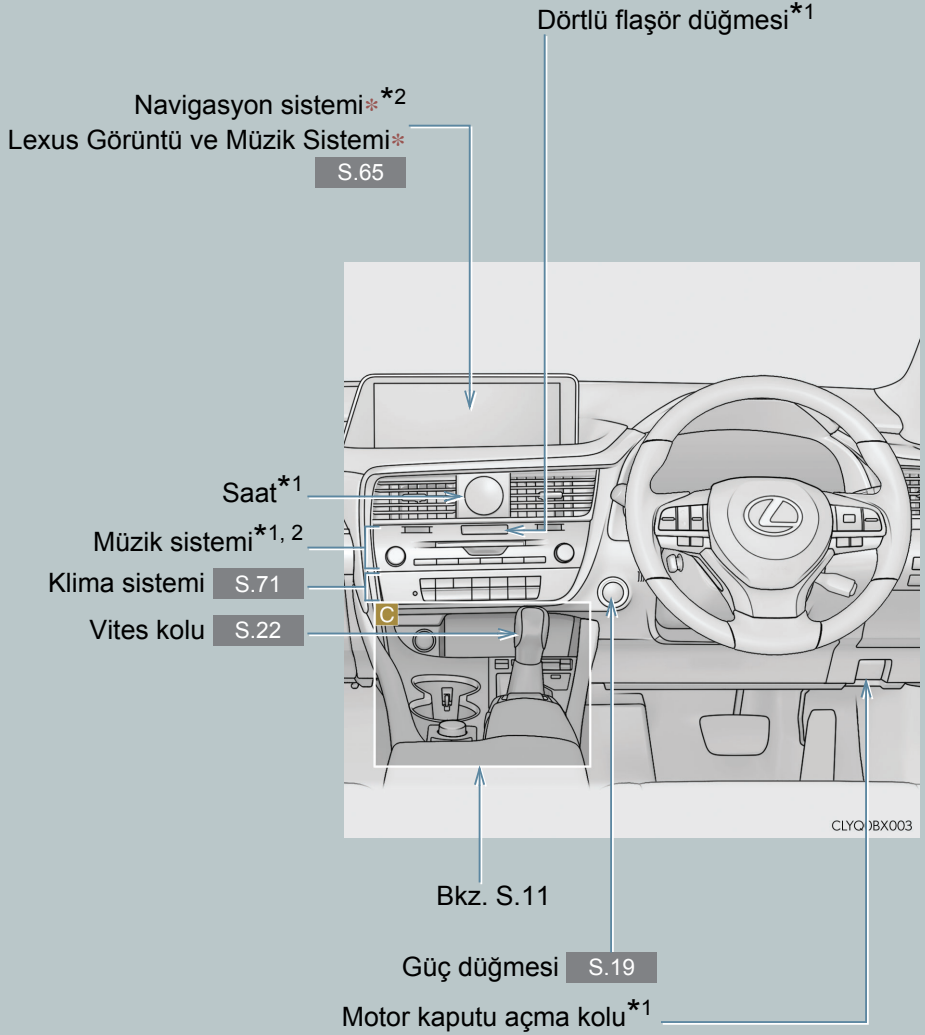

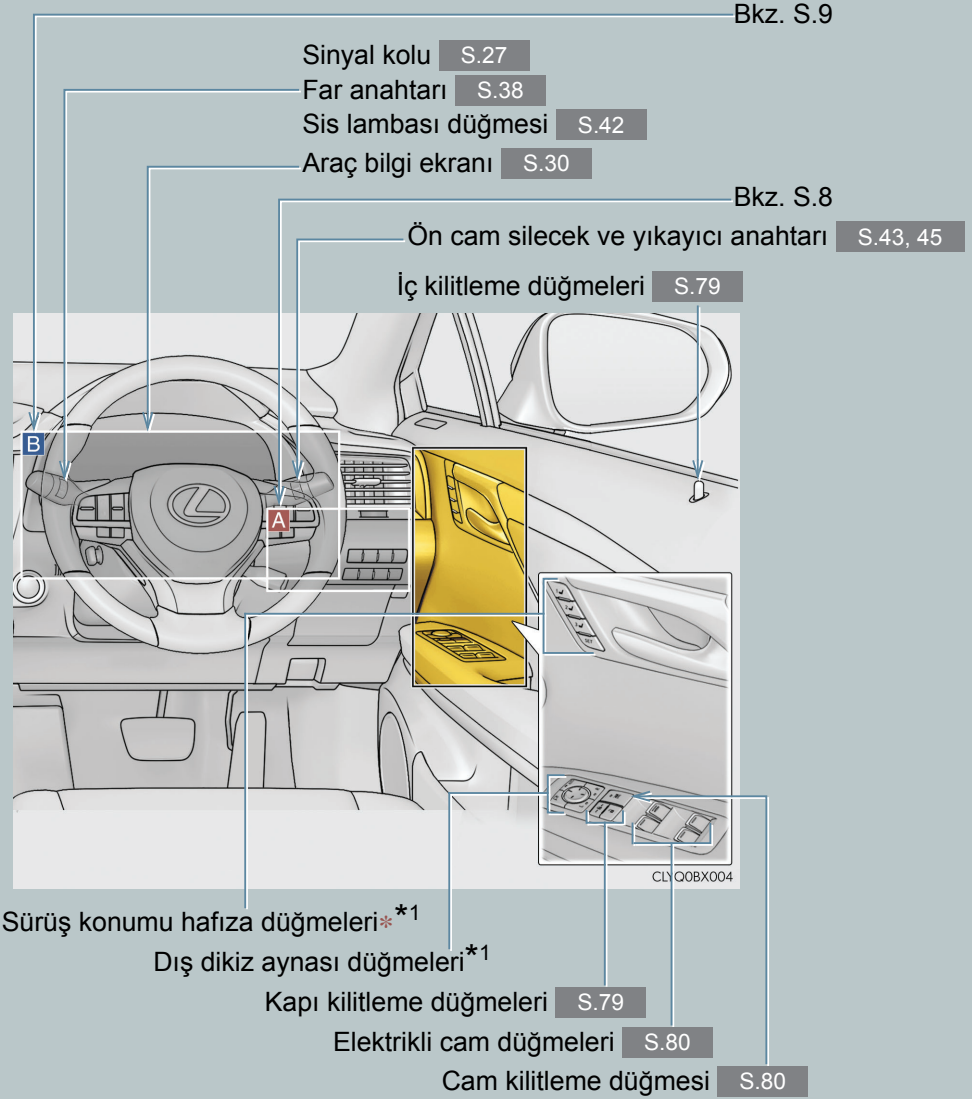

*: Bazı modellerde

*1: "KULLANICI EL KİTABI"na bakınız.

*2: "NAVİGASYON SİSTEMİ KULLANICI EL KİTABI"na bakınız.

A

Sürüşe Duyarlı Uzun Far Sistemi düğmesi* S.39


Otomatik Uzun Far düğmesi* S.40

Elektrikli bagaj kapağı düğmesi * S.84

HUD (Yansıtımlı gösterge ekranı) düğmesi* S.34

Gösterge paneli ışık kontrol düğmeleri*

"ODO/TRIP" düğ-
mesi S.32

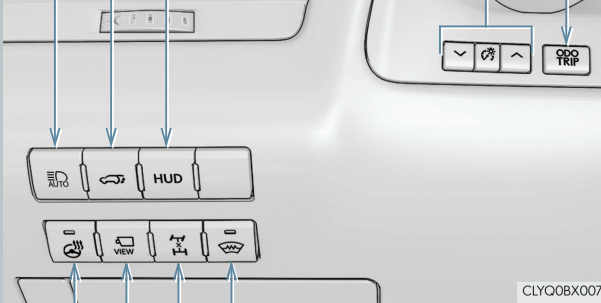

Isıtmalı Ön Cam Buz Çözücü düğmesi*

Dört tekerden çekiş kilit düğmesi*

Kamera düğmesi* S.61

Isıtmalı direksiyon simidi düğmesi*

*: Bazı modellerde

*: "KULLANICI EL KİTABI"na bakınız.

A

HUD (Yansıtımlı gösterge ekranı) düğmesi* S.34


Elektrikli bagaj kapağı düğmesi* S.84

Sürüşe Duyarlı Uzun Far Sistemi düğmesi* S.39

Otomatik Uzun Far düğmesi* S.40

"ODO/TRIP" düğmesi S.32

Gösterge paneli ışığı
kontrol düğmeleri*

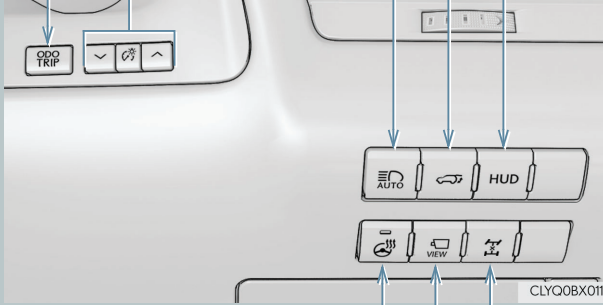

Isıtmalı direksiyon simidi düğmesi* *

Kamera düğmesi* S.61

Dört tekerden çekiş kilit düğmesi* *

*: Bazı modellerde


*: "KULLANICI EL KİTABI"na bakınız.

B

Müzik sistemi uzaktan
kumanda düğmeleri*1, 2

Sayaç kontrol düğmeleri S.32

Vites kumandaları* S.23, 24

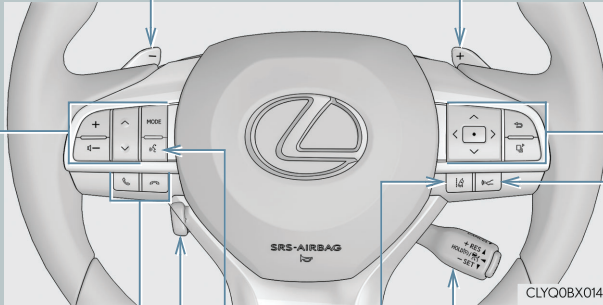

Telefon düğmeleri S.69

Yükseklik ayarlı ve telesko-
pik direksiyon simidi
kontrol düğmesi*1Sabit hız kontrolü
düğmesi

S.54, 51, 47

Araç takip mesafesi
düğmesi* S.52, 49

Konuşma düğmesi S.69

LKA (Şerit Takip Desteği) düğmesi* S.56

LDA (Direksiyon kumandalı Şeritten Ayrılma Uyarısı)* S.57

*: Bazı modellerde


*1: "KULLANICI EL KİTABI"na bakınız.

*2: "NAVİGASYON SİSTEMİ KULLANICI EL KİTABI"na bakınız.

Genel bakış

Gösterge Paneli (Soldan direksiyonlu araçlar)

C

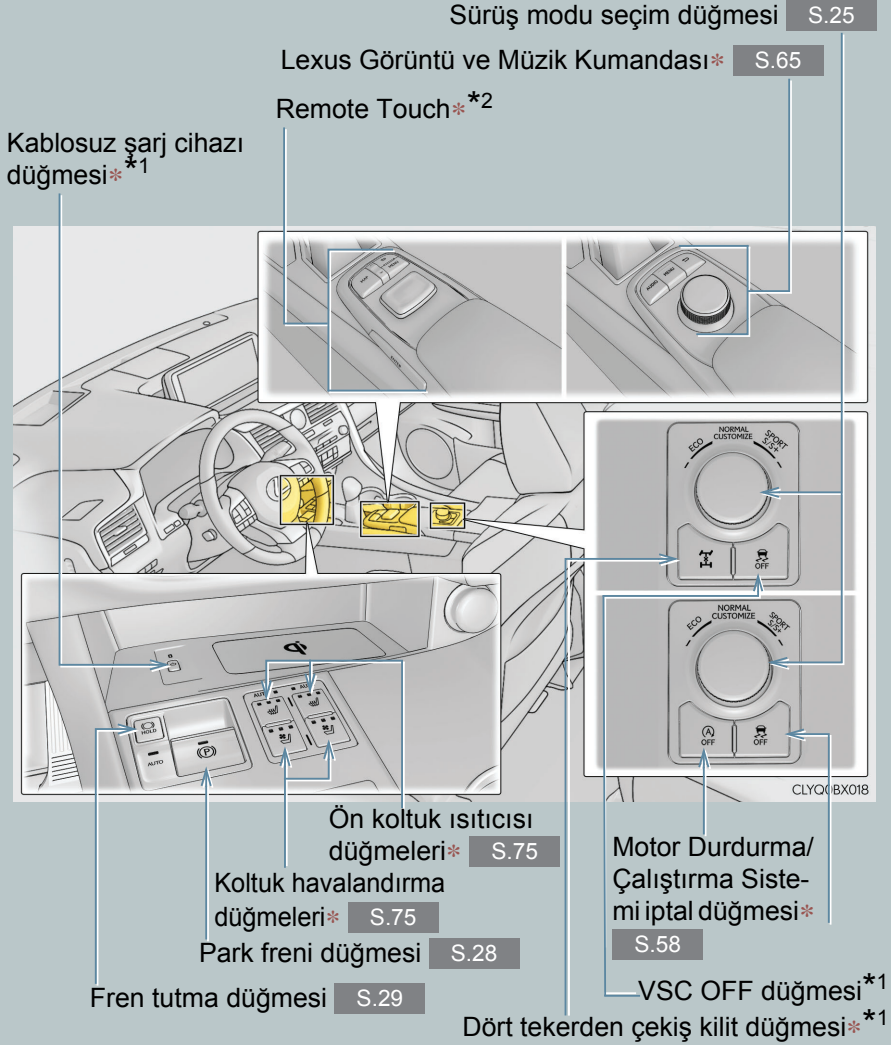

*: Bazı modellerde

*1: "KULLANICI EL KİTABI"na bakınız.

*2: "NAVİGASYON SİSTEMİ KULLANICI EL KİTABI"na bakınız.

Genel bakış

Gösterge Paneli (Sağdan direksiyonlu araçlar)


C

Sürüş modu seçim düğmesi S.25

Lexus Görüntü ve Müzik Kumandası* S.65

Remote Touch*²

Kablosuz şarj cihazı düğmesi*¹

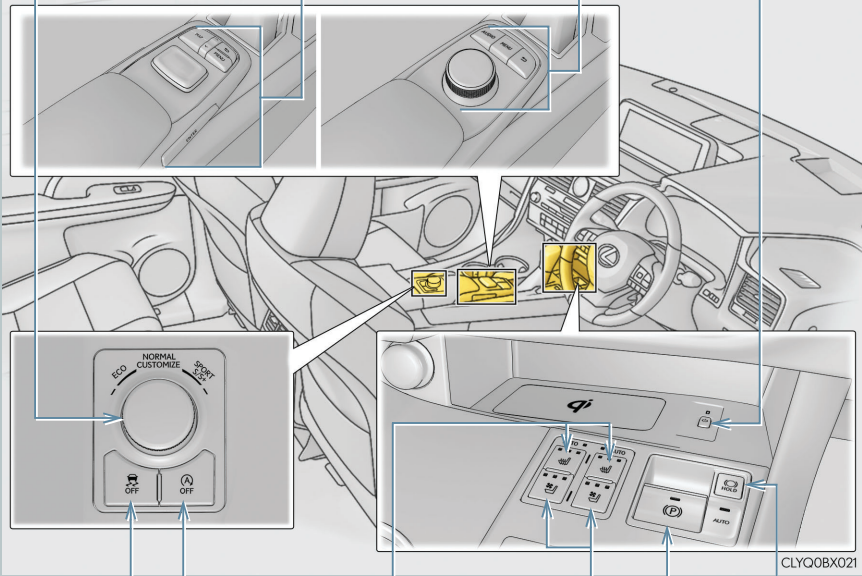

VSC OFF düğmesi*¹

Ön koltuk ısıtıcı düğmeleri* S.75

Koltuk havalandırma düğmeleri* S.75

Park freni düğmesi S.28

Fren tutma düğmesi S.29

Motor Durdurma/Çalıştırma Sistemi iptal düğmesi S.58

*: Bazı modellerde

*1: "KULLANICI EL KİTABI"na bakınız.

*2: "NAVİGASYON SİSTEMİ KULLANICI EL KİTABI"na bakınız.

Genel bakış

Tavan (Soldan direksiyonlu araçlar)


Tavan lambası*

Okuma lambaları*

Açılır tavan düğmeleri* S.81

Panoramik açılır tavan düğmeleri* S.81

Makyaj lambaları*

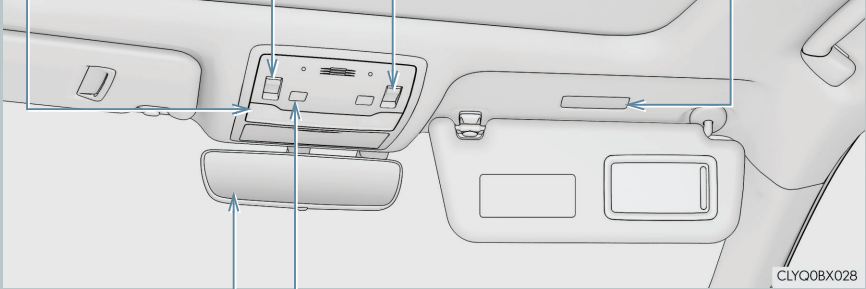


Hareket sensörü iptal düğmesi* S.91

Hareket ve eğim sensörünü iptal etme düğmesi* S.91

İç dikiz aynası*

*: Bazı modellerde

*: "KULLANICI EL KİTABI"na bakınız.

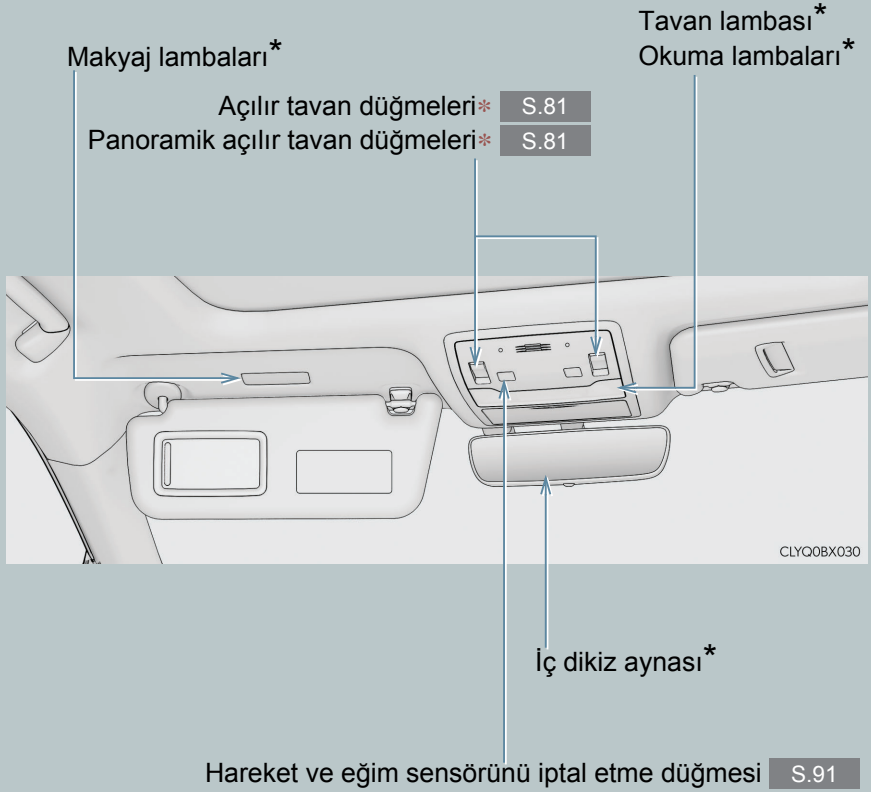

*: Bazı modellerde

*: "KULLANICI EL KİTABI"na bakınız.


Konu 1

Giriş ve Çıkış

Anahtarlar.....	15
Akıllı Giriş ve Çalıştırma Sistemi.....	16
Hırsızlık Caydırma Sistemi.....	17

Anahtarlar


■ Elektronik anahtar

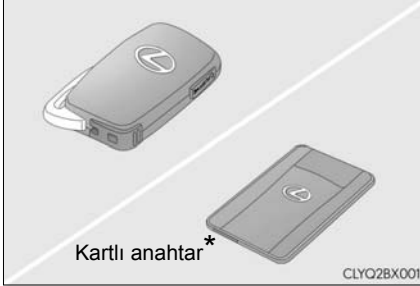

Akıllı giriş ve çalıştırma sistemi
(→S.16, 19)
Uzaktan kumanda kontrolü (→S.16)

*: Bazı modellerde

■ Mekanik anahtar

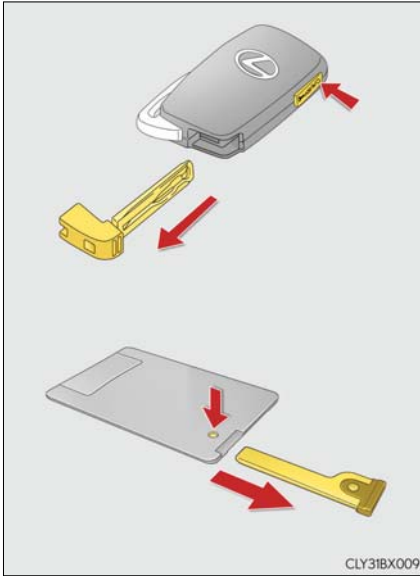


Serbest bırakma düğmesine basarak mekanik anahtarı yerinden çıkarınız.

Mekanik anahtar sadece bir yönde takılabilir, anahtarın tek bir tarafta kanalları vardır. Anahtar kilit yuvasına takılamıyorsa, ters çevirip tekrar takmayı deneyiniz.

Mekanik anahtarı kullandıktan sonra elektronik anahtarın içine yerleştiriniz. Mekanik anahtarı, elektronik anahtarla birlikte taşıyınız. Elektronik anahtarın pili biterse veya giriş fonksiyonu düzgün çalışmazsa, mekanik anahtarı kullanmanız gerekecektir.

■ Uzaktan kumanda

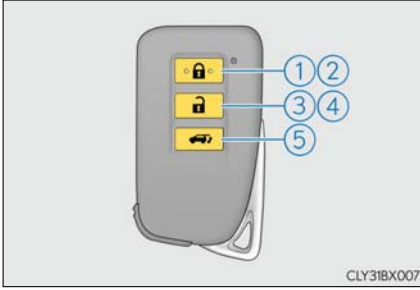

- ① Tüm kapıları kilitler
- ② Camları*² ve açılır tavanı*^{1, 2} veya panoramik açılır tavanı*^{1, 2} kapatır
- ③ Tüm kapıların kilidini açar
- ④ Camları*² ve açılır tavanı*^{1, 2} veya panoramik açılır tavanı*^{1, 2} açar
- ⑤ Elektrikli bagaj kapağını açar ve kapatır*¹

*1: Bazı modellerde


*2: Bu ayar herhangi bir yetkili Lexus bayisi veya başka bir yetkin ve donanımlı profesyonel tarafından uyarlanmalıdır.

Akıllı Giriş ve Çalıştırma Sistemi

Yalnızca elektronik anahtarı üzerinizde (örneğin cebinizde) taşıyarak aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Sürücü her zaman elektronik anahtarı bulundurmalıdır.


Motorun çalıştırılması ile ilgili bilgiler için bkz. sayfa 19.

■ Araca giriş ve çıkış

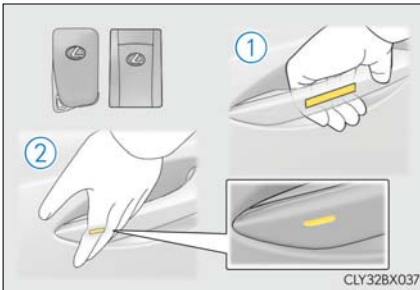

- ① Kapı kilidini açmak için kapı kolunu tutunuz. Kapı kolunun arkasında bulunan sensöre dokunduğunuzdan emin olunuz. Kapılar kilitlendikten sonra 3 saniye boyunca kapı kilitleri açılmayacaktır.
- ② Kapıları kilitlemek için kilitleme sensörüne (kapı kolu yüzeyindeki girinti) dokununuz. Kapının güvenli bir şekilde kilitlendiğini kontrol ediniz.

■ Elektrikli bagaj kapağının kilitlenmesi ve kilidinin açılması

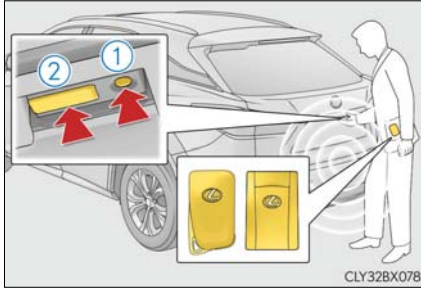


- ① Tüm kapıları kilitler
Kapının güvenli bir şekilde kilitlendiğini kontrol ediniz.
- ② Tüm kapıların kilidini açar
Kapılar kilitlendikten sonra 3 saniye boyunca kapı kilitleri açılmayacaktır.

Elektronik anahtar doğru çalışmadığında yapılacaklar ile ilgili bilgi için bkz. sayfa 90.

■ Hırsız Caydırma Sistemi

■ Motor blokaj sistemi (immobilizer)

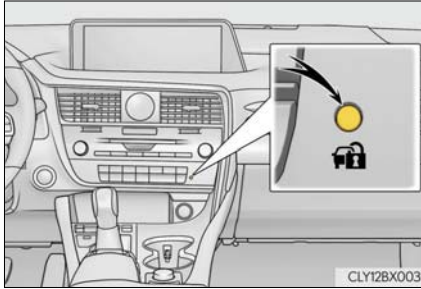

Güç düğmesi kapalı konuma getirildiğinde, uyarı ışığı yanıp sönmeye başlayarak sistemin devreye girdiğini gösterir.

Güç düğmesi ACCESSORY veya kontak açık konuma getirildiğinde, uyarı ışığı yanıp sönmeyi durdurarak sistemin devreden çıktığını gösterir.

■ Alarm (bazı modellerde)

Araca girildiği algılandığında, alarm ışıklı ve sesli uyarıda bulunur.

Alarmı kurmak için:

Tüm kapıları ve motor kaputunu kapatınız ve giriş fonksiyonunu veya uzaktan kumanda sistemini kullanarak tüm kapıları kilitleyiniz. Sistem 30 saniye sonra otomatik olarak devreye girecektir.

Sistem kurulduğunda, yanmakta olan gösterge ışığı artık yanıp sönmeye başlar.

Alarmı devre dışı bırakmak veya durdurmak için:

- Giriş fonksiyonunu veya uzaktan kumanda kilitleme fonksiyonunu kullanarak kapı kilitlerini açınız.
- Motoru çalıştırınız. (Alarm birkaç saniye sonra devre dışı kalır ya da durur.)

Konu 2

Sürüş Sırasında

Güç düğmesi	19
Otomatik Şanzıman.....	22
Sürüş Modu Seçme Düğmesi	25
Sinyal Kolu	27
Park freni	28
Freni Basılı Tutma	29
Araç bilgi ekranı	30
Yansıtımlı gösterge ekranı	34
Eco Sürüş Göstergesi	37
Farlar	38
AHS (Sürüşe Duyarlı Uzun Far Sistemi)	39
Otomatik Uzun Far	40
Sis Lambaları	42
Ön Cam Silecekleri ve Yıkayıcıları	43
Arka Cam Silecek ve Yıkayıcısı	45
Lexus Güvenlik Sistemi+	46
Dinamik Radarlı Sabit Hız Kontrol Sistemi, Tam Hız Aralığına Sahip	47
Dinamik Radarlı Sabit Hız Kontrol Sistemi	51
Sabit Hız Kontrol Sistemi	54
LKA (Şerit Takip Desteği).....	56
LDA (Şeritten Ayrılma Uyarısı Direksiyon Kumandalı)	57
Motor durdurma/çalıştırma sistemi	58
Lastik Basıncı Uyarı Sistemi	59
Lexus Park Destek Sensörü.....	60

Güç (kontak) Düğmesi

Anahtar üzerinizdeyken aşağıdaki işlemler yerine getirildiğinde, motor çalışır veya güç düğmesinin modu değişir.

■ Motorun çalıştırılması




- 1 Park freninin çekili olduğunu kontrol ediniz.
- 2 Vites kolunun "P" konumunda olduğunu kontrol ediniz.
- 3 Fren pedalına sıkıca basınız.
 Araç bilgi ekranında bir mesaj görüntülenir. Görüntülenmezse, motor çalıştırılmaz.
- 4 Güç düğmesine basınız.
 Motor, çalışana kadar ya da 30 saniye (hangisi kısa sürerse) marş yapacaktır.
 Motor tamamen çalışana kadar fren pedalına basılı tutunuz.
 Motor, güç düğmesinin her modunda çalıştırılabilir.

■ Motorun durdurulması

- 1 Aracınızı tamamen durdurunuz.
- 2 Vites kolunu P konumuna getiriniz.
- 3 Park frenini çekiniz.
 Park freni otomatik moddaysa, vites kolu P konumuna getirildiğinde park freni otomatik olarak devreye girer.
- 4 Güç düğmesine basınız.
- 5 Fren pedalından ayağınızı çekiniz ve göstergelerdeki görüntünün kaybolduğunu kontrol ediniz.

■ Güç düğmesi modlarını değiştirme

Mod, fren pedalı basılı değilken güç düğmesine basarak değiştirilebilir. (Düğmeye her basıldığında mod değişir.)

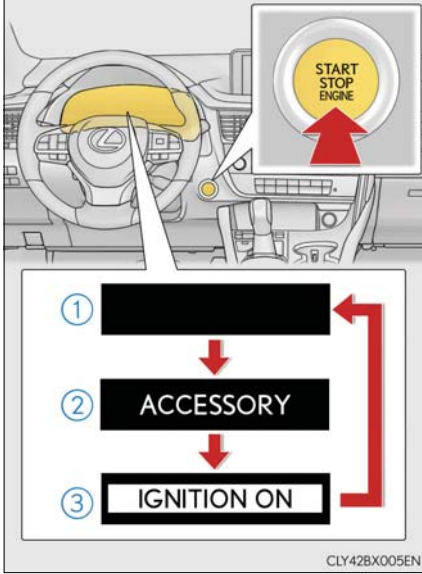


- ① Kapalı*
Dörtlü flaşörler kullanılabilir.
- ② ACCESSORY modu
Müzik sistemi gibi bazı elektrikli sistemler kullanılabilir.
Göstergelerde "ACCESSORY" görüntülenir.
- ③ Kontak açırken
Bütün elektrikli sistemler kullanılabilir.
Göstergelerde "IGNITION ON" görüntülenir.

*: Motoru durdururken vites kolu "P" dışında bir konumdaysa güç düğmesi kapalı konuma değil, ACCESSORY moduna geçer.

■ Aracınızı acil bir durumda durdurmak gerekirse

Normal yöntemler ile aracınızı durduramadığınız acil durumlarda, aracınızı aşağıdaki şekilde durdurunuz:

- 1** Fren pedalına sürekli ve sıkıca her iki ayağınızla basınız.
Pedala sürekli olarak basıp çekmeyiniz, aksi takdirde fren yapmak için gereken kuvvet artacaktır.
- 2** Vites kolunu N konumuna alınız.
► Vites kolu N konumuna alınırsa
- 3** Yavaşladıktan sonra, aracınızı yol kenarında güvenli bir yerde durdurunuz.
- 4** Motoru durdurunuz.
► **Vites kolu N konumuna geçmezse**
- 3** Aracın hızını mümkün olduğunca azaltabilmek için her iki ayağınızla fren pedalına basmaya devam ediniz.

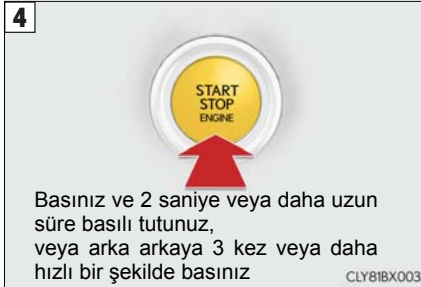


Motoru durdurmak için güç düğmesini 2 saniye veya daha uzun süre basılı tutunuz veya hızlı bir şekilde arka arkaya 3 kez basıp bırakınız.

- 5** Aracı yol kenarında güvenli bir yerde durdurunuz.

Otomatik Şanzıman

■ Vites kolunun hareketi

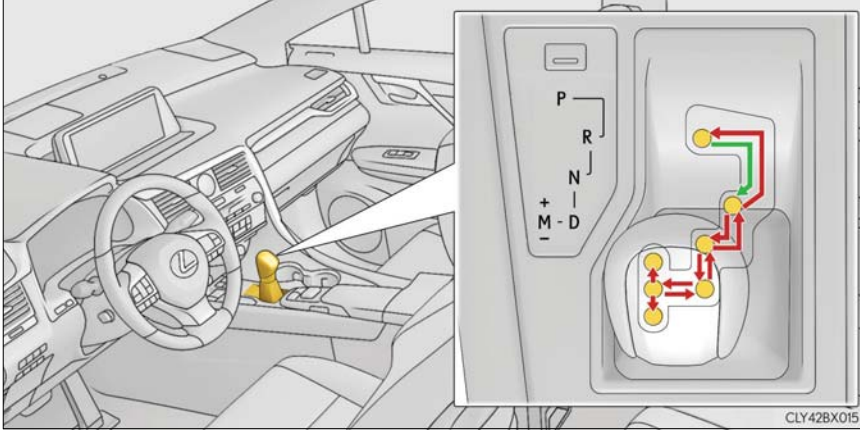

Güç düğmesi kontak açık konumdayken fren pedalına basınız ve vites kolunu hareket ettiriniz.

Vites kolunu P ve D konumları arasında hareket ettirirken, aracın tamamen durduğundan emin olunuz.

■ Vites konumunun amacı

Vites konumu	Amaç veya fonksiyon
P	Araç park halinde veya aracı çalıştırırken
R	Geriye hareket
N	Gücün aktarılmadığı durum
D	Normal sürüş konumu* ¹
M	M sürüş modu* ²


*¹: Vitesin D konumuna alınmasıyla sistem vitesi sürüş koşullarına göre en uygun vitesse alır.

Normal sürüş için vites kolunu D konumuna alınız.

*²: M modu kullanarak vites seçtiğinizde, vites oranı sabitlenir, motor freni kuvveti kontrol edilir ve gereksiz yere vites artışı olmaz.

■ D konumunda vites konumlarının seçilmesi (direksiyondan vites kumandalı araçlar)

Direksiyondaki "-" vites kumandası kullanıldığında, vites sürüş koşullarına uygun motor freni kuvveti sağlayan bir konuma düşürülür. Direksiyondaki "+" vites kumandası kullanıldığında, vites konumu normal D konumundaki sürüşte kullanılan vitesten bir vites yukarıda olacaktır.

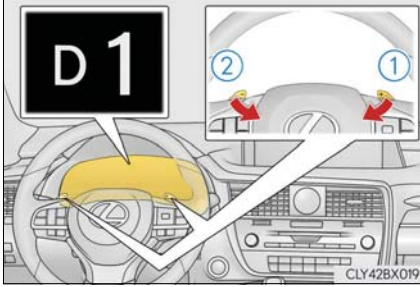

① Vites artırma

② Vites düşürme

8 vitesli modeller: Seçilen vites konumu, göstergelerde D1 ile D8 arasında gösterilir.

6 vitesli modeller: Seçilen vites konumu, göstergelerde D1 ile D6 arasında gösterilir.


■ Vites aralıkları ve fonksiyonları

Gösterim biçimi	İşlev
D2 - D8 (8 vitesli modeller)	1 ve seçili vites konumu arasındaki vitesler, otomatik olarak araç hızı ve sürüş koşullarına göre seçilir
D2 - D6 (6 vitesli modeller)	
D1	1. vitese geçer

Düşük vites, yüksek vitese göre daha fazla motor freni sağlar.

■ M konumunda vites seçilmesi

M moduna girmek için, vites kolunu M konumuna alınız. Vites kolunu veya vites kumandalarını (bazı modellerde) kullanarak vites seçimi yapabilir ve istediğiniz viteste sürüş yapabilirsiniz.

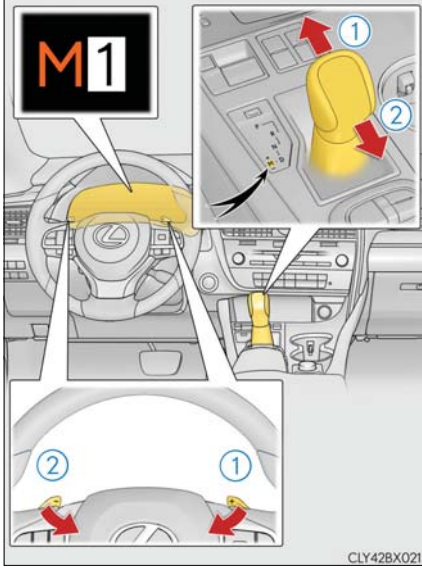

① Vites artırma

② Vites düşürme

Vites kolu veya direksiyondaki vites kumandası (bazı modellerde) her hareket ettirildiğinde bir kez vites değişimi olur.

8 vitesli modeller: Seçilen vites konumu sabitlenir ve göstergelerde M1-M8 rakamları ile gösterilir.

6 vitesli modeller: Seçilen vites konumu sabitlenir ve göstergelerde M1-M6 rakamları ile gösterilir.

M konumundayken, vites kolu veya direksiyondaki vites kumandaları (bazı modellerde) kullanılmadığı sürece vites değişimi olmayacaktır.

Ancak M konumunda bile, aşağıdaki durumda vites otomatik olarak değişecektir:

- Araç hızı düştüğünde (yalnızca vites düşürme)
- Otomatik şanzıman sıvısı veya motor soğutma sıvısı sıcaklığı düşük olduğunda.
- Otomatik şanzıman sıvısı sıcaklığı yüksek olduğunda (yalnızca vites artırırken).
- Devir saatinin ibresi kırmızı bölgedeyken (motorun izin verilen devir değerinin üzerindeki bölge).


Aşağıdaki durumlarda, vites kolu veya direksiyondaki vites kumandaları (bazı modellerde) kullanılsa bile vites değişimi olmayacaktır.

- Araç hızı düşüktür (yalnızca vites artırılabilir).

Sürüş Modu Seçme Düğmesi

Sürüş koşullarına göre sürüş modları seçilebilir.

► Uyarlanabilir Değişken Süspansiyon Sistemi olmayan araçlar

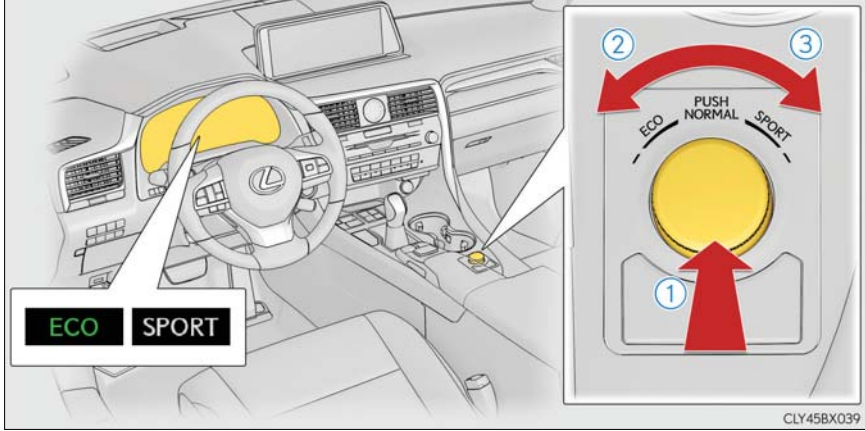

① Normal mod

Yakıt tasarrufu, sessiz çalışma ve dinamik performansı en iyi şekilde dengeler. Şehir içinde sürüş için uygundur.

Eco sürüş modu veya sport modu seçiliyken sürüş modunu normal moda almak için düğmeye basınız.

② Eco sürüş modu

Yumuşak gaz keleşmesi çalışması ile ve klima sisteminin çalışmasını kontrol ederek (ısıtma/soğutma) sürücünün çevre dostu bir şekilde hızlanmasına ve yakıt tasarrufu yapmasına yardımcı olur.


Eco modunda değilken sürüş modu seçme düğmesi sola döndürüldüğünde, Eco sürüş modu göstergesi yanar.

③ Sport modu

Şanzıman ve motoru kontrol ederek hızlı ve güçlü hızlanma sağlar. Bu mod aynı zamanda direksiyon hissini de değiştirir. Böylece virajlı yollarda sürüş gibi kıvrak sürüş tepkisi gerektiğinde direksiyonu uygun hale getirir.

Sport modunda değilken sürüş modu seçme düğmesi sağa döndürüldüğünde, "SPORT" göstergesi yanar.

► Uyarlanabilir Değişken Süspansiyon Sistemli araçlar

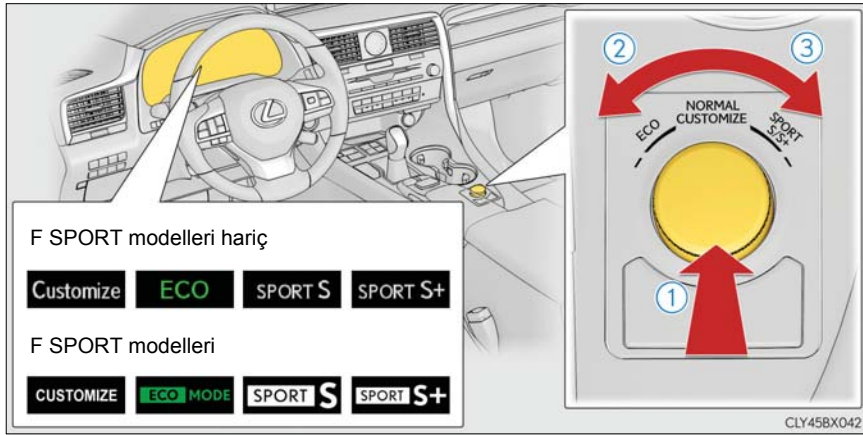

① Normal mod/Kişiselleştirilmiş mod

Normal mod ve kişiselleştirilmiş mod, sürüş modu seçim düğmesine basarak seçilir. Düğmeye her basıldığında sürüş modu normal mod ile kişiselleştirilmiş mod arasında değişir. Kişiselleştirilmiş mod seçildiğinde "Kişiselleştirme/KİŞİSELLEŞTİRME" gösterge ışığı yanar.

Eco sürüş modu veya sport modu seçildiğinde, düğmeye basıldığında sürüş modu normal moda geçer.

• Normal mod

Yakıt tasarrufu, sessiz çalışma ve dinamik performansı en iyi şekilde dengeler. Şehir içinde sürüş için uygundur.

• Kişiselleştirilmiş mod

Aşağıdaki fonksiyonları istediğiniz şekilde ayarlayarak sürüş yapabilmenizi sağlar.

• Kişiselleştirilmiş mod ayarları yalnızca müzik sistemi ekranının sürüş modu kişiselleştirme ekranından değiştirilebilir.

İşlev	Ayar
Güç aktarım sistemi	Normal
	Güç
	Eco
Şasi	Normal
	Sport
Klima sistemi	Normal
	Eco

② Eco sürüş modu

Yumuşak gaz keleşeđi alıřması ile ve klima sisteminin alıřmasını kontrol ederek (ısıtma/soğutma) sürücünün evre dostu bir řekilde hızlanmasına ve yakıt tasarrufu yapmasına yardımcı olur.

Eco modunda deđilken sürüş modu seçme düğmesi sola döndürüldüğünde, Eco sürüş modu göstergesi yanar.

③ Sport modu

• SPORT S modu

řanzıman ve motoru kontrol ederek hızlı ve güçlü hızlanma sağlar. Bu mod virajlı yollarda sürüş gibi kıvrak sürüş tepkisi gerektiğinde direksiyonu uygun hale getirir.


SPORT S modunda deđilken sürüş modu seçme düğmesi sağa döndürüldüğünde, "SPORT S" göstergesi yanar.

• SPORT S+ modu

řanzıman ve motorun yanı sıra direksiyon ve süspansiyonu da kontrol ederek direksiyon performansı ve dengeli sürüş sağlar. Daha sportif bir sürüş için uygundur.

SPORT S modundayken sürüş modu seçme düğmesi sağa döndürüldüğünde, "SPORT S+" göstergesi yanar.

Sinyal Kolu

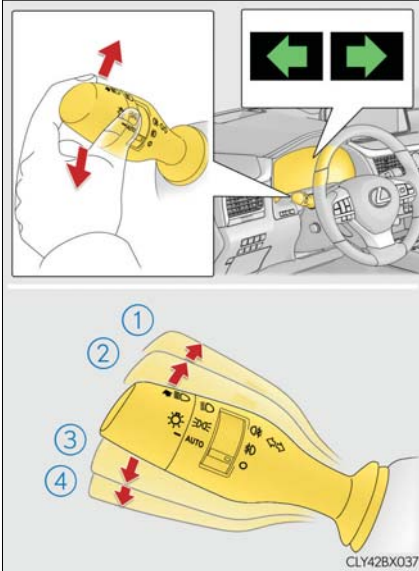

① Sağa dönüş

② Sağ řeride geçmek (kolu iki konum arasına getirip bırakınız)
Sağ sinyal 3 kez yanıp söner.

③ Sol řeride geçmek (iki konum arasına getirip bırakınız)
Sol sinyal 3 kez yanıp söner.


④ Sola dönüş

Park Freni

■ Otomatik mod

Vites kolunun çalışmasına bağlı olarak park freni otomatik olarak devreye alınır veya devre dışı bırakılır.


Otomatik moddayken bile park freni manuel olarak devreye alınabilir ve serbest bırakılabilir.

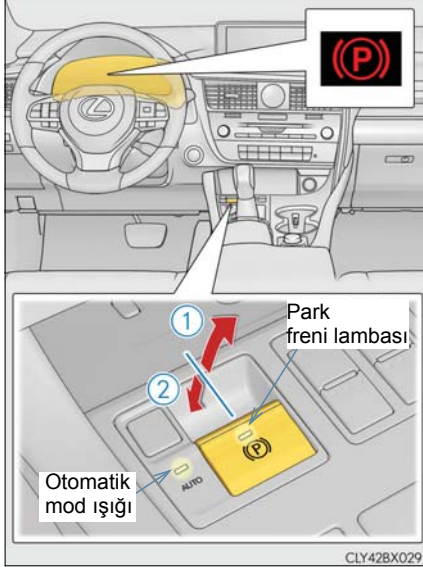

- ① Otomatik modu devreye alır (araç durdurulduğunda, otomatik mod ışığı yanana kadar park freni anahtarını çekili tutunuz)
 - Vites kolu P dışında bir konuma getirildiğinde park freni serbest bırakılır ve park freni gösterge ışığı ve park freni ışığı söner.
 - Vites kolu P konumuna getirildiğinde park freni devreye girer ve park freni gösterge ışığı ve park freni ışığı yanar. Fren pedalı basılı halde vites kolunu çalıştırınız.
- ② Otomatik modu kapatır (araç durdurulduğunda, otomatik mod ışığı sönene kadar park freni anahtarına basılı tutunuz)

■ Manuel mod

Park freni manuel olarak çalıştırılabilir ve serbest bırakılabilir.

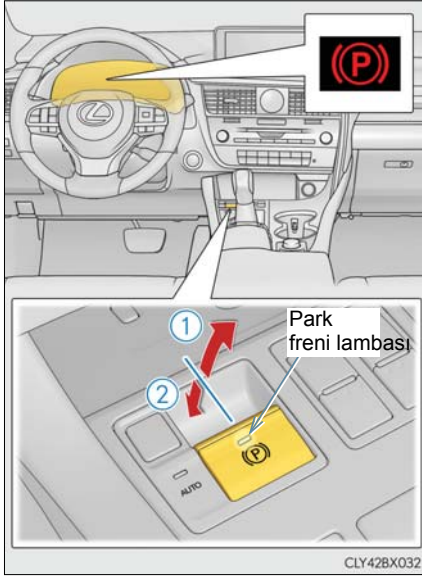


- ① Park frenini çalıştırır
Park freni gösterge ışığı ve park freni ışığı yanar.
Acil bir durumla karşılaştığınızda ve sürüş sırasında park freninin kullanılması gerektiğinde, park freni anahtarını çekili tutunuz.
- ② Park frenini devre dışı bırakır
Fren pedalına basılı haldeyken park freni düğmesine basınız. Park freni gösterge ışığı ve park freni ışığının söndüğünden emin olunuz.

Park freni gösterge ışığı ve park freni ışığı yanıp sönerse anahtarı tekrar kullanınız.

Freni Basılı Tutma

Freni basılı tutma sistemi, sistem çalışırken aracı durdurmak için fren pedalına basıldığında ve vites kolu D, M veya N konumundayken freni basılı tutar.

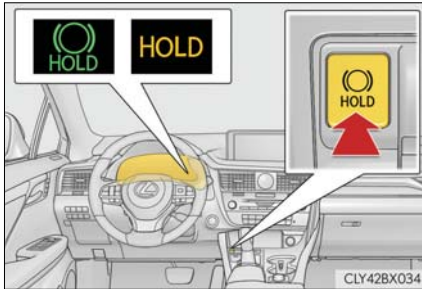

Freni basılı tutma sistemini çalıştırır


Freni basılı tutma işlevi bekleme göstergesi (yeşil) yanar. Sistem freni basılı tutarken, fren basılı tutma göstergesi (sarı) yanar.

Vites kolu D veya M konumundayken gaz pedalına basıldığında, sistem yumuşak bir kalkış için freni bırakır.

Araç Bilgi Ekranı

Araç bilgi ekranı, sürücüyü dış sıcaklık gibi sürüş ile ilgili çeşitli bilgiler sunar. Araç bilgi ekranı ayrıca ekran ayarları ve diğer ayarları değiştirmek için de kullanılabilir.


► F SPORT modelleri hariç

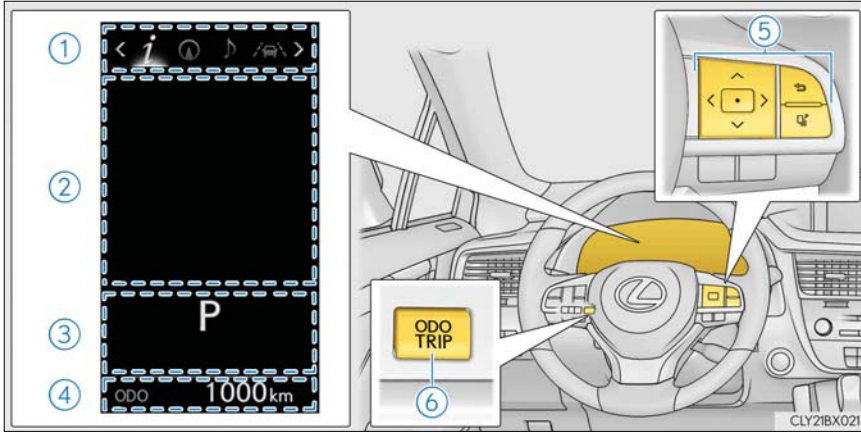

- ① Menü simgesi görüntüleme alanı (→S. 34)
Aşağıdaki öğeleri gösterir.
Bir menü simgesi seçilmediğinde dış sıcaklık ve saat görüntülenir.
 - Menü simgeleri
 - Dış hava sıcaklığı
 - Saat
- ② İçerik görüntüleme alanı
Bir menü simgesini seçerek çeşitli bilgiler görüntülenebilir. Ayrıca bazı durumlarda uyarı veya öneri içeren pencereler açılabilir.
 - Menü simgesi içeriği
 - Öneri fonksiyonu
 - Uyarı mesajı
- ③ Gösterge/vites konumu görüntüleme alanı
Aşağıdakileri görüntüler:
 - Göstergeler
 - Vites konumu ekranı
 - RSA (Trafik İşareti Desteği) (bazı modellerde)

- ④ Kilometre sayacı/sıfırlanabilir kilometre sayacı görüntüleme alanı
Aşağıdakileri görüntüler:
- Kilometre sayacı/sıfırlanabilir kilometre sayacı
 -  Bir sonraki motor yağı değişimine kalan mesafe
 -  Motor Durdurma ve Çalıştırma sistemi çalışma süresi (mevcut) (bazı modellerde)
 - Hız uyarısı
- ⑤ Gösterge kumandaları (→S. 33)
- ⑥ “ODO/TRIP” düğmesi (→S. 33)

► **F SPORT modelleri**

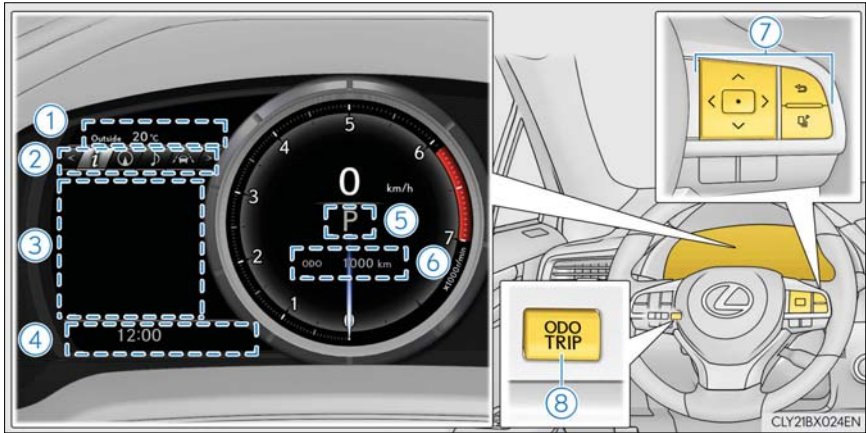


- ① Dış sıcaklık görüntüleme alanı
Aşağıdakileri görüntüler:
- Dış hava sıcaklığı
 - RSA (Trafik İşareti Desteği) (bazı modellerde)
- ② Menü simgeleri (→S. 34)
- ③ İçerik görüntüleme alanı
Bir menü simgesini seçerek çeşitli bilgiler görüntülenebilir. Ayrıca bazı durumlarda uyarı veya öneri içeren pencereler açılabilir.
- Menü simgesi içeriği
 - Öneri fonksiyonu
 - Uyarı mesajı
- ④ Göstergeler/saat
- Göstergeler
 - Saat
- ⑤ Vites konumu ekranı

- ⑥ Kilometre sayacı/sıfırlanabilir kilometre sayacı görüntüleme alanı
Aşağıdakileri görüntüler:
- Kilometre sayacı/sıfırlanabilir kilometre sayacı
 -  Bir sonraki motor yağı değişimine kalan mesafe
 -  Motor Durdurma ve Çalıştırma sistemi çalışma süresi (mevcut) (bazı modellerde)
 - Hız uyarısı
- ⑦ Gösterge kumandaları (→S. 33)
- ⑧ “ODO/TRIP” düğmesi (→S. 33)

■ Araç bilgi ekranını kullanma

■ İçerik görüntüleme alanını kullanma


İçerik görüntüleme alanı, gösterge kumandaları ile kullanılır.

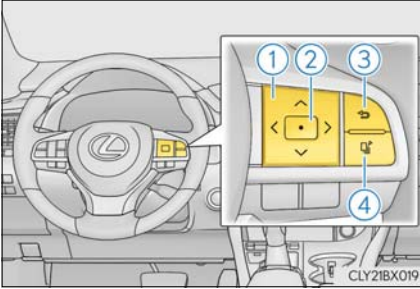

- ① < > :Menü simgelerini seçer
- < > :Görüntülenen içeriği değiştirir, ekranı yukarı/aşağı kaydırır ve imleci hareket ettirir
- ② Basınız: Giriş/Ayarlama
Basılı tutma: Sıfırla
- ③ Önceki ekrana dönün
- ④ Basınız: Üst ekranı görüntüler
Basılı tutma: Mevcut ekranı üst ekran olarak kaydeder

■ Kilometre sayacı/sıfırlanabilir kilometre sayacı görüntüleme alanı

Bu alandaki öğeler “ODO/TRIP” düğmesi ile kullanılır.

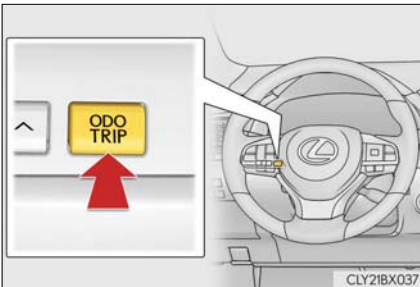

Basınız: Görüntülenen öğeyi değiştirme

Düğmeye her basıldığında görüntülenen öğe değişir.

Basılı tutma: Sıfırla

İstediğiniz sıfırlanabilir kilometre sayacını görüntüleyiniz ve sıfırlamak için düğmeye basılı tutunuz.

■ Menü simgeleri

İçeriğini görüntülemek için bir menü simgesini seçiniz.



Sürüş bilgisi

Çeşitli sürüş bilgilerini görüntülemek için seçiniz.



Navigasyon sistemi-bağlantılı ekran (bazı modellerde)

Navigasyon sistemi ile ilgili aşağıdaki bilgileri görüntülemek için seçiniz.

- Güzergah yönlendirme
- Pusula ekranı (gidilen yön yukarıda)



Müzik sistemine bağlı ekran

Gösterge kumandalarını kullanarak ekranda müzik kaynağı veya parça seçilebilmesi için seçiniz.



Sürüş destek sistemi bilgileri (bazı modellerde)

Aşağıdaki sistemlerin çalışma durumunu görüntülemek için seçiniz:

- Dinamik radarlı sabit hız kontrolü
- Tam hız aralığına sahip dinamik radarlı sabit hız kontrolü
- LDA (Direksiyon kontrollü Şeritten Ayrılma Uyarısı)
- LKA (Şerit Takip Desteği)
- RSA (Trafik İşareti Desteği)



Motor Durdurma/Çalıştırma sistemi bilgileri (bazı modellerde)

Motor Durdurma/Çalıştırma sisteminin çalışma durumunu görüntülemek için seçiniz.



Uyarı mesajı görüntüleme

Bir arıza algılandığında uyarı mesajı ve alınacak önlemlerin görüntülenmesi için seçiniz.




Ayar ekranı

Gösterge kumandası ayarlarını ve diğer ayarları değiştirmek için seçiniz.

Araç sistemlerinden herhangi birinde bir sorun algılanırsa, araç bilgi ekranında bir uyarı mesajı görüntülenir.

Yansıtımlı Gösterge Ekranı (bazı modellerde)

Yansıtımlı gösterge ekranı, göstergelere ve navigasyon sistemine (bazı modellerde) bağlıdır ve mevcut araç hızı gibi çeşitli bilgileri sürücünün önüne yansıtır.

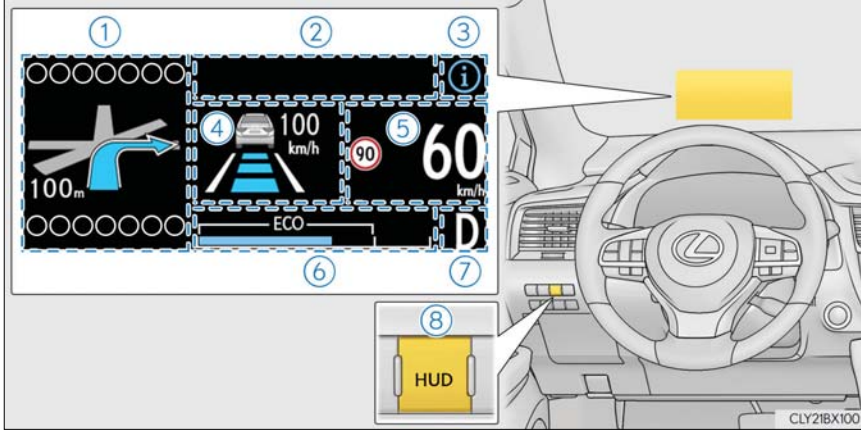


- ① Navigasyon sistemi bağlantılı ekran alanı (bazı modellerde)
Navigasyon sistemine bağlı olan aşağıdaki öğeleri görüntüler:
 - Cadde adı
 - Varış noktasına doğru güzergah yönlendirme bilgileri
 - Pusula
- ② Mesaj görüntüleme alanı
Aşağıdakileri görüntüler:
 - Çarpışma öncesi uyarısı (Çarpışma öncesi güvenlik sistemi) (bazı modellerde)
 - Bildirim mesajı (Dinamik radarlı sabit hız kontrolü/Tam hız aralığına sahip dinamik radarlı sabit hız kontrolü) (bazı modellerde)
 - Müzik sisteminin çalışma durumu
 - Dış hava sıcaklığı
- ③   simgesi (→S. 38)
- ④ Sürüş destek sistemi durumu görüntüleme ekranı (bazı modellerde)
Aşağıdaki sistemlerin çalışma durumunu görüntüler:
 - Dinamik radarlı sabit hız kontrolü
 - Tam hız aralığına sahip dinamik radarlı sabit hız kontrolü
 - LDA (Direksiyon kontrollü Şeritten Ayrılma Uyarısı)
 - LKA (Şerit Takip Desteği)
 - Lexus park destek sensörü

Görüntülenen bilgiler araç bilgi ekranındaki ile aynıdır. Ayrıntılar için her sistemin açıklamalarına bakınız.

- ⑤ Araç hızı görüntüleme alanı
Aşağıdakileri görüntüler:
 - Araç hızı
 - RSA tarafından algılanan trafik işaretleri (bazı modellerde)
- ⑥ Eco Sürüş Göstergesi/Devir Saati (→S. 38)
- ⑦ Vites konumu ekranı
- ⑧ HUD (Yansıtılmalı gösterge ekranı) düğmesi

■ Yansıtılmalı gösterge ekranının kullanımı

■ Yansıtılmalı gösterge ekranını etkinleştirme/devre dışı bırakma

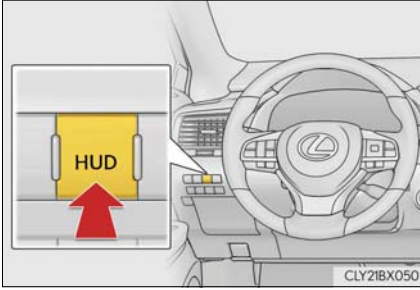

HUD (Yansıtılmalı gösterge ekranı) düğmesine basınız.

■ Yansıtılmalı gösterge ekranı ayarlarının değiştirilmesi

Aşağıdaki ayarları değiştirmek için araç bilgi ekranındaki  ögesini seçiniz:

- Parlaklığı/konumu ayarlama
Yansıtılmalı gösterge ekranı parlaklık ve konum ayarlarını değiştirmek için seçiniz.
- Görüntülenen bilgiler
Aşağıdaki öğeleri etkinleştirmek/durdurmak için seçiniz:
 - Varış noktasına doğru güzergah yönlendirme bilgileri (bazı modellerde)
 - Sürüş destek sistemi durumu (bazı modellerde)
 - Pusula (bazı modellerde)
 - Müzik sisteminin çalışma durumu
- Eco Sürüş Göstergesi/Devir Saati
Eco Sürüş Göstergesi/devir saati/hiçbir şey görüntülemek için seçiniz.

■ simgeler

Aşağıdaki araç bilgi ekranına bağlı simgeleri görüntüler:



: Ana uyarı simgesi

Araç bilgi ekranında bir uyarı mesajı gösterildiğinde görüntülenir.




: Bilgi simgesi

Araç bilgi ekranında bir öneri açılır ekranı gösterildiğinde görüntülenir.

■ Eco Sürüş Göstergesi/Devir Saati

■ Eco Sürüş Göstergesi

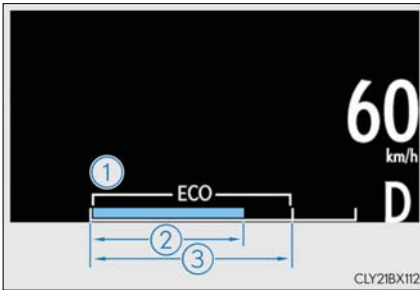


- ① Eco Sürüş Göstergesi
- ② Gaz pedalı kullanımına bağlı Eco sürüş oranı
- ③ Eco sürüş bölgesi
Görüntülenen bilgiler araç bilgi ekranındaki ile aynıdır (Eco Sürüş Göstergesi). Ayrıntılar için bkz. S. 39.

■ Devir saati

Dakikadaki motor dönüş hızını gösterir.

Yansıtmalı gösterge ekranına güneş gözlüğü, özellikle de polarize güneş gözlüğü ile bakıldığında karanlık görünebilir veya görülmesi zor olabilir. Yansıtmalı gösterge ekranının parlaklığını ayarlayınız veya gözlüğünüzü çıkarınız.

Eco Sürüş Göstergesi

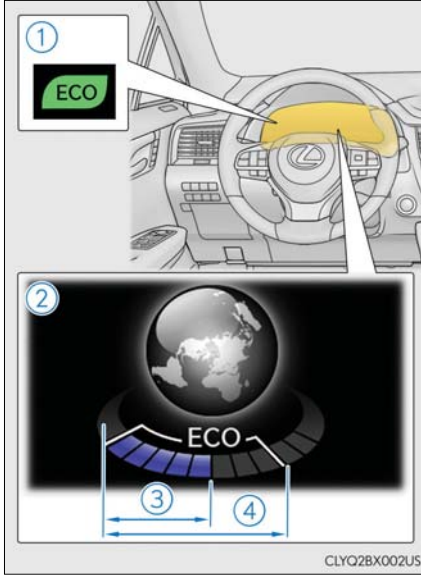


- ① Eco Sürüş Gösterge Işığı
Çevreci sürüş (Eco sürüş) sırasında, Eco sürüş gösterge ışığı yanar. Araç Eco-sürüş bölgesini aştığında veya araç durduğunda, ışık sönecektir.
- ② Eco Sürüş Göstergesi
Gaz pedalı konumuna bağlı olarak mevcut Eco sürüş oranı ile Eco sürüş bölgesini gösterir.
- ③ Gaz pedalı kullanımına bağlı Eco sürüş oranı
Hızlanma seviyesi Eco sürüş bölgesini aşarsa, Eco sürüş göstergesi bölge ekranı aydınlatılır.
- ④ Eco sürüş bölgesi

Eco sürüş göstergesi aşağıdaki durumlar oluştuğunda yanmaz:


- Vites kolu D dışında bir konumdayken.
- Direksiyondaki vites kumandalarından biri kullanıldığında (bazı modellerde).
- Sport modu seçili
- Araç hızı yaklaşık 130 km/saat ya da üzerinde olmalıdır.

Farlar

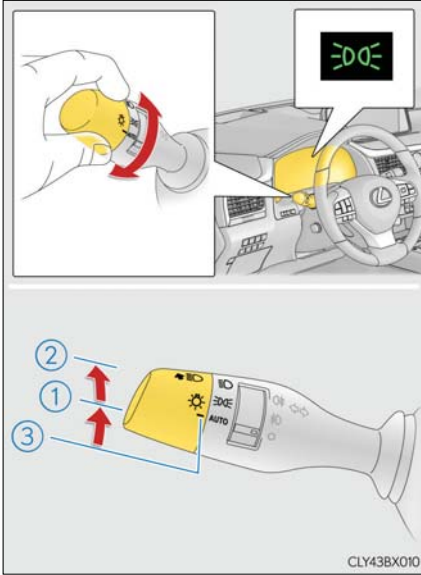

- ① Ön park lambası, arka lamba, arka işaret lambası, plaka aydınlatması ve gösterge paneli aydınlatma lambaları yanar.
- ② Farlar ve yukarıda belirtilen tüm lambalar yanar.
- ③ AUTO Farlar, gündüz sürüş farları ve yukarıda belirtilen lambalar yanar ve otomatik söner.
(Güç düğmesi açık konumdayken.)

■ Uzun farın açılması

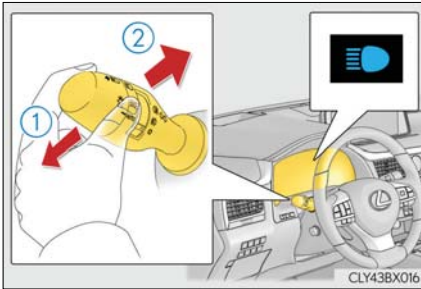


- ① Farlar açıkken, uzun farı çalıştırmak için kolu ileriye doğru itiniz. Uzun farı kapatmak için kolu kendinize doğru orta konumuna çekiniz.
- ② Uzun farları bir kez açıp kapatmak için kolu kendinize doğru çekiniz ve bırakınız. Kısa far açık veya kapalıyken selektör yapabilirsiniz. AHS (Sürüşe Duyarlı Uzun Far Sistemi) olan araçlarda, güç düğmesi kapalı konumdayken kolu ileri doğru çekerek uzun farlar yakılamaz.


AHS (Sürüşe Duyarlı Uzun Far Sistemi) (bazı modellerde)

Sürüşe Duyarlı Uzun Far Sistemi ilerideki araçların, sokak lambalarının vb. ışık seviyesini değerlendirmek için ön camın üst kısmında arka tarafta bulunan kamera sensöründen yararlanır ve otomatik olarak far ışıklarının dağıtımını gereken şekilde kontrol eder.

■ Sürüşe Duyarlı Uzun Far Sisteminin çalıştırılması

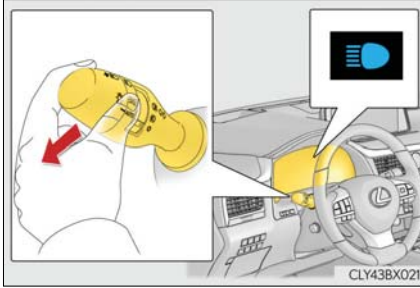


- 1 Far anahtarı  veya AUTO konumundayken kolu itiniz.

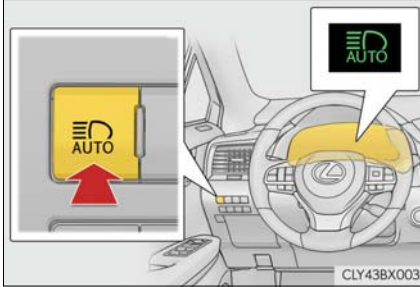

- 2 Sürüşe Duyarlı Uzun Far Sistemi düğmesine basınız. Sistem çalışırken Sürüşe Duyarlı Uzun Far Sistemi göstergesi ışığı yanar.

■ Uzun farların manuel olarak açılıp kapatılması

- Kısa farlara geçiş

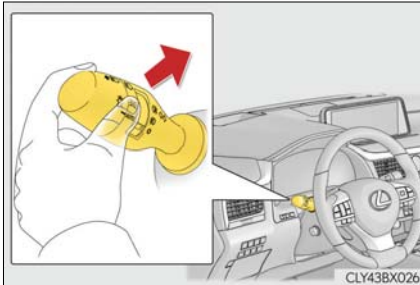


Kolu orijinal konumuna çekiniz.

Sürüşe Duyarlı Uzun Far Sistemi göstergesi sönecektir.

Otomatik Uzun Far Sistemini tekrar çalıştırmak için kolu yeniden itiniz.

● Uzun farlara geçiş

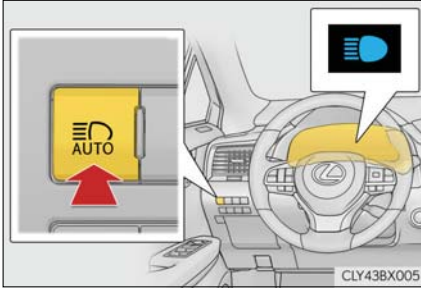

Sürüşe Duyarlı Uzun Far Sistemi düğmesine basınız.


Sürüşe Duyarlı Uzun Far Sistemi göstergesi sönecek ve uzun far göstergesi yanacaktır.

Sürüşe Duyarlı Uzun Far Sistemini tekrar çalıştırmak için düğmeye basınız.


Otomatik Uzun Far (bazı modellerde)

Otomatik Uzun Far Sistemi ilerdeki araçların, sokak lambalarının vb. ışık seviyesini değerlendirmek için ön camın üst kısmında arka tarafta bulunan kamera sensöründen yararlanır ve otomatik olarak uzun farları açar veya kapatır.

■ Otomatik Uzun Far sisteminin çalıştırılması

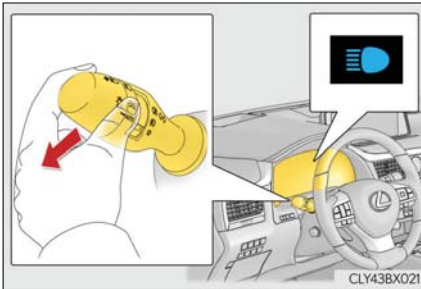


- 1 Far anahtarı  veya AUTO konumundayken kolu itiniz.

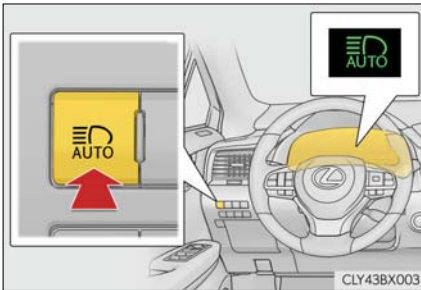

- 2 Otomatik Uzun Far düğmesine basınız.
Sistem çalışırken Otomatik Uzun Far Sistemi gösterge ışığı yanar.

■ Uzun farların manuel olarak açılıp kapatılması

● Kısa farlara geçiş

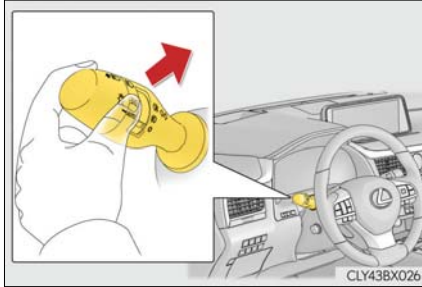


Kolu orijinal konumuna çekiniz.

Otomatik Uzun Far göstergesi sönecektir.

Otomatik Uzun Far sistemini tekrar çalıştırmak için kolu itiniz.

● Uzun farlara geçiş

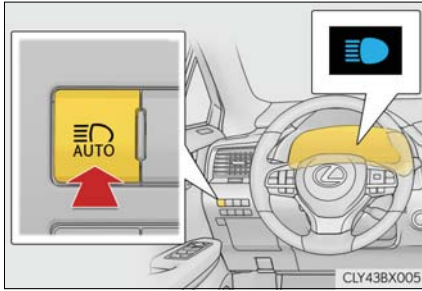


Otomatik Uzun Far düğmesine basınız.

Otomatik Uzun far göstergesi sönecek ve uzun far göstergesi yanacaktır.

Otomatik Uzun Far Sistemini tekrar çalıştırmak için düğmeye basınız.

Sis Lambaları

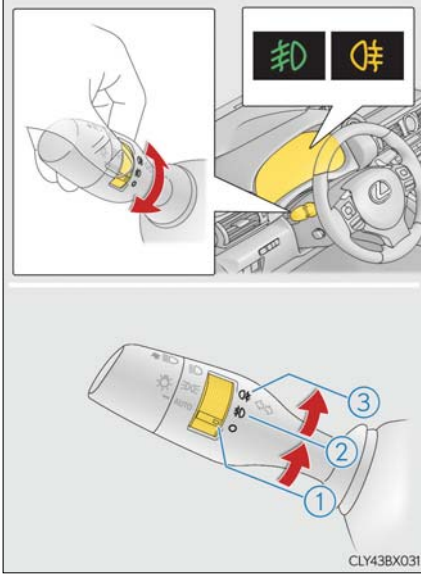


- ① o Ön ve arka sis lambalarını kapatır
- ② ㊦ Ön sis lambalarını çalıştırır
- ③ ㊦ Ön ve arka sis lambalarını çalıştırır

Sis lambası anahtarını bıraktığınızda ㊦ konumuna geri dönecektir.


Bilezik tekrar döndürüldüğünde yalnızca arka sis lambaları kapatılır.

Ön Cam Silecekleri ve Yıkayıcıları


► Fasila ayarına sahip fasıllı ön cam silecekleri

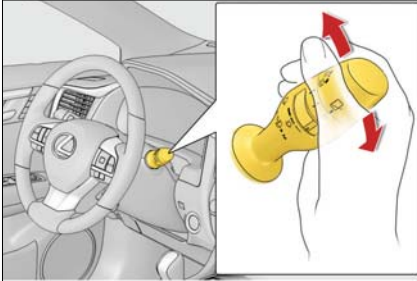

- ① ○ Kapalı
- ② ⚡ Fasıllı çalışma
- ③ ▼ Düşük hızlı çalışma
- ④ ⚡ Yüksek hızlı çalışma
- ⑤ ▲ Geçici çalışma

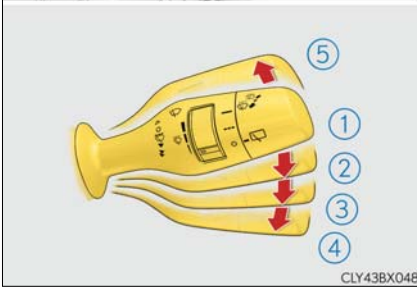

CLY43BX048

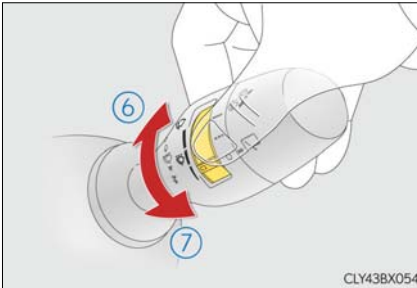

CLY43BX054



CLY43BX060

Fasıllı çalışma konumu seçildiğinde sileceklerin çalışma aralığı ayarlanabilir.

- ⑥ Ön cam sileceğinin fasıllı çalışma hızını artırır
- ⑦ Ön cam sileceğinin fasıllı çalışma hızını düşürür





- ⑧ Yıkayıcı ve sileceğin birlikte çalışması

Su püskürtüldüğü zaman silecekler otomatik olarak birkaç kez çalışacaklardır.

Far yıkayıcıları araçlar:

Güç düğmesi kontak açık konumundayken ve farlar açıkken kol çekilirse, far yıkayıcılar bir kez çalışacaktır. Bundan sonra far yıkayıcıları kolun her beşinci çekilişinde çalışacaktır.

► Yağmur sensörlü ön cam silecekleri

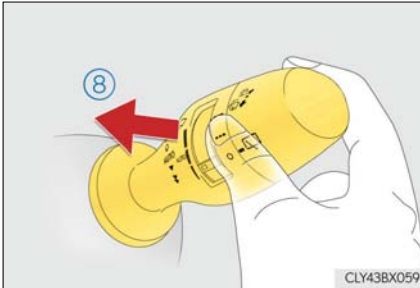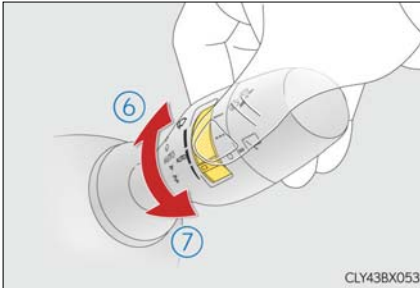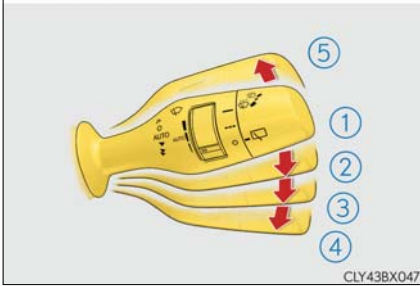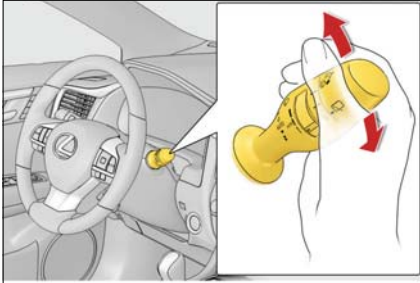

- ① ○ Kapalı
- ② AUTO Yağmur sensörünün çalışması
- ③ ▼ Düşük hızlı çalışma
- ④ ▼ Yüksek hızlı çalışma
- ⑤ ▲ Geçici çalışma

“AUTO” konumu seçili durumda, sensör yağmuru algıladığında silecekler otomatik çalışır. Sistem araç hızına ve yağmurun şiddetine göre silecek zamanlamasını otomatik olarak ayarlar.

Sensör hassasiyeti, “AUTO” seçilerek ayarlanabilir.

- ⑥ Hassasiyeti artırır
- ⑦ Hassasiyeti azaltır


- ⑧ Yıkayıcı ve sileceğin birlikte çalışması

Su püskürtüldüğü zaman silecekler otomatik olarak birkaç kez çalışacaklardır.



Far yıkayıcılı araçlar:

Güç düğmesi kontak açık konumundayken ve farlar açıkken kol çekilirse, far yıkayıcılar bir kez çalışacaktır. Bundan sonra far yıkayıcıları kolun her beşinci çekilişinde çalışacaktır.

Arka Cam Sileceği ve Yıkayıcısı

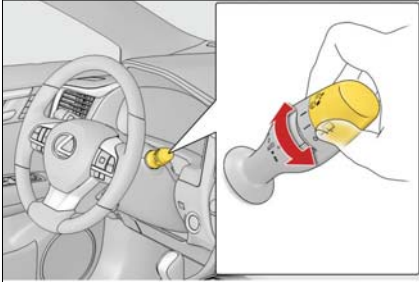

- ① ○ Kapalı
- ② --- Fasıllı çalışma
- ③ — Normal kullanım

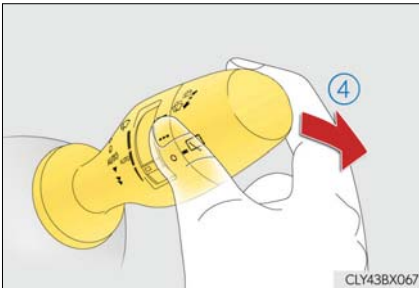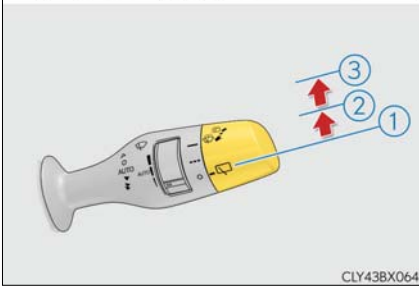

- 4 Yıkayıcı ve sileceğin birlikte çalışması
Su püskürtüldüğü zaman silecek otomatik olarak birkaç kez çalışacaktır.

Lexus Güvenlik Sistemi+ (bazı modellerde)

Lexus Güvenlik Sistemi+ aşağıdaki sürüş destek sistemlerinden oluşur ve güvenli ve konforlu bir sürüş deneyimine katkıda bulunur:

■ PCS (Çarpışma Öncesi Güvenlik Sistemi)

Çarpışma öncesi güvenlik sistemi, aracınızın önündeki araç ve yayaları algılamak için bir radar sensörü ve kamera sensörü kullanır. Sistem bir araç veya yaya ile önden çarpışma riskinin yüksek olduğuna karar verirse, uyarı sistemi çalışarak sürücüyü kaçınma manevrası yapması için uyarır ve sürücünün çarpışmadan kaçınmasına yardımcı olabilmek için uygulayabileceği fren basıncı artırılır. Sistem bir araç veya yaya ile önden çarpışma riskinin gerçekten çok yüksek olduğuna karar verirse, çarpışmadan kaçınmaya yardımcı olmak veya araç içindeki yolcular ve çarpışılan aracın daha az darbe alması için otomatik olarak fren yapılır.

Daha fazla bilgi için “KULLANICI EL KİTABI”na bakınız.

■ LKA (Şerit Takip Desteği)*

→S. 59

■ LDA (Direksiyon kontrollü Şeritten Ayrılma Uyarısı)*

→S. 60

■ AHS (Sürüş Duyarlı Uzun Far Sistemi)*

→S. 41

■ Otomatik Uzun Far*

→S. 42

■ RSA (Trafik İşareti Desteği)

RSA kamera sensörünü kullanarak belirli trafik işaretlerini algılar ve araç bilgi ekranı ile sürücüye bilgi sağlar.

Sistem aracın hız sınırı üzerinde sürüldüğüne veya algılanan trafik işaretlerine göre yasak hareketler yaptığına vb. karar verirse, uyarı görüntüsü ve sesli uyarı ile sürücüyü uyarır.

■ Tam hız aralığına sahip dinamik radarlı sabit hız kontrolü*

→S. 50

■ Dinamik radarlı sabit hız kontrolü*


→S. 54

*: Bazı modellerde

Dinamik Radarlı Sabit Hız Kontrol Sistemi, Tam Hız Aralığına sahip (bazı modellerde)


Araç takip mesafesi kontrol modunda araç gaz pedalına basılmasa bile öndeki aracın hız değişimine uyum sağlayacak şekilde otomatik olarak hızlanır, yavaşlar ve durur. Sabit hız kontrol modunda, araç sabit hızda hareket eder.

Tam hız aralığına sahip dinamik radarlı sabit hız kontrolünü otoyol ve otoyol benzeri yollarda kullanınız.

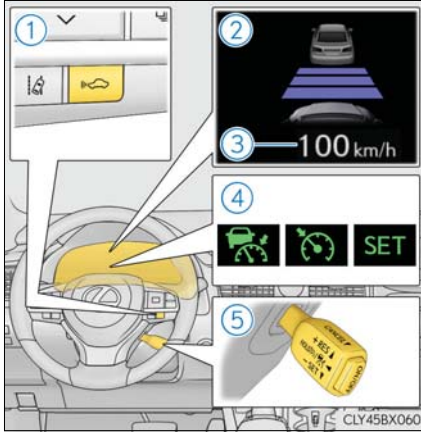

- ① Araç takip mesafesi düğmesi
- ② Ekran
- ③ Ayarlanmış hız
- ④ Göstergeler
- ⑤ Sabit hız kontrolü düğmesi


■ Araç hızının ayarlanması (Araç takip mesafesi kontrol modu)

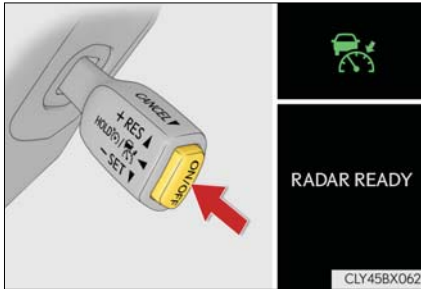

- 1 Sabit hız kontrol sistemini etkinleştirmek için açma/kapama düğmesine basınız.


Radarlı sabit hız kontrol göstergesi yanar ve araç bilgi ekranında bir mesaj görüntülenir.

İptal etmek için düğmeye tekrar basınız.

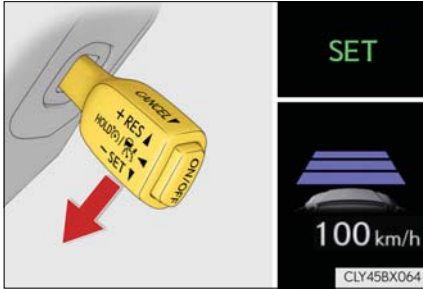


- 2** Gaz pedalını kullanarak istediğiniz araç hızına geliniz (yaklaşık 50 km/saat üzeri) ve hızı sabitlemek için kolu aşağı itiniz. Sabit hız kontrol sistemi "SET" gösterge ışığı yanar. Kol bırakıldığı andaki araç hızı sabit hız olarak seçilir.

■ Hızın ayarlanması

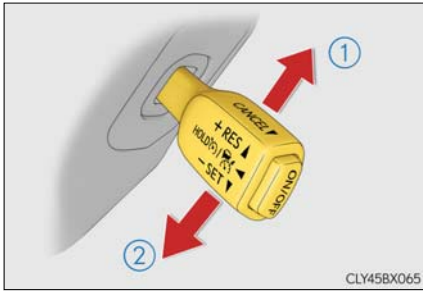

- 1** Hızı artırır
(Araç takip mesafesi kontrol modunda araç sistem kontrolü ile durdurulmadığında)
- 2** Hızı düşürür
Hassas ayarlama: Kolu kısa süreyle istediğiniz yönde hareket ettiriniz.
Kaba ayarlama: Hızı değiştirmek için kolu yukarıda veya aşağıda tutunuz ve istediğiniz hıza ulaştığınızda bırakınız.

■ Araç takip mesafesinin değiştirilmesi (araç takip mesafesi kontrol modu)

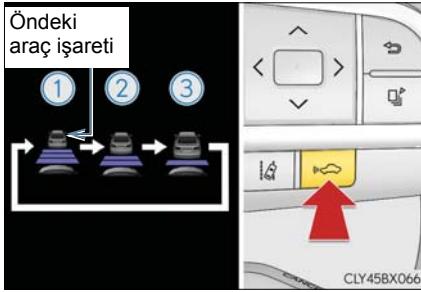


Düğmeye basarak, araç takip mesafesi aşağıdaki gibi değiştirilebilir:

- ① Uzun
- ② Orta
- ③ Kısa

Güç düğmesi kontak açık konumuna alındığında otomatik olarak uzun moda ayarlanır. Önünüzde giden bir araç varsa, ayrıca araç takip işareti de görünecektir.

Araç takip mesafesi kontrol modu, ileride bir araç algılanmadığı sürece önceden ayarlanan sabit hızı korur.


■ Araç sistem kontrolü ile durdurulmadığında takibe devam edilmesi (araç takip mesafesi kontrol modunda)

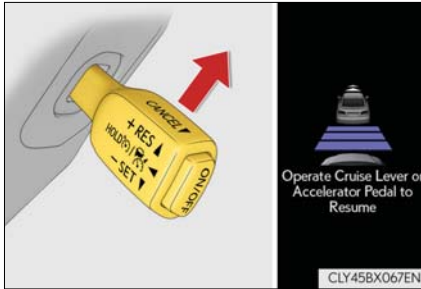

Öndeki araç harekete geçtiğinde kolu yukarı çekiniz.



Öndeki araç hareket geçtikten sonra gaz pedalına basılırsa, aracınız sabit hızla takibe devam edecektir.

■ Hız kontrolünü iptal etme ve eski ayarına geri dönme

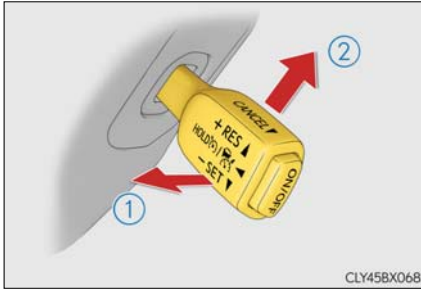

- ① Hız kontrolünü iptal etmek için kolu kendinize doğru çekiniz. Frene basıldığında da hız ayarı iptal edilir.
(Araç sistem kontrolü tarafından durdurulduğunda, frene basıldığında ayar iptal edilmez.)
- ② Sabit hız kontrolünü tekrar devreye almak için kolu yukarı itiniz, araç ayar hızına geri dönecektir. Ancak önde araç algılanmazsa, araç hızı yaklaşık 40 km/saat veya altındayken sabit hız kontrolü tekrar çalışmaya başlamaz.


■ Sabit hız kontrol modunun seçilmesi

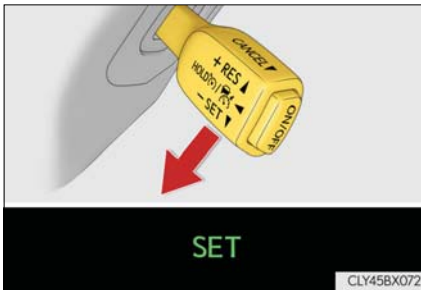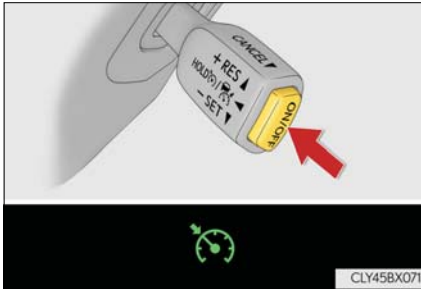

- ① Sabit hız kontrolü devre dışıyken 1,5 saniye veya daha uzun süreyle "ON/OFF" düğmesine basılı tutunuz.
"ON/OFF" düğmesine bastıktan hemen sonra radarlı sabit hız kontrol göstergesi yanar. Bundan sonra sabit hız kontrolü göstergesine geçiş yapar. Sabit hız kontrol moduna geçiş yalnızca kolu sabit hız kontrolü kapalıyken kullanarak mümkündür.
- ② Gaz pedalını kullanarak istediğiniz araç hızına geliniz (yaklaşık 50 km/saat üzeri) ve hızı sabitlemek için kolu aşağı itiniz.
Sabit hız kontrol sistemi "SET" gösterge ışığı yanar.
Kol bırakıldığı andaki araç hızı sabit hız olarak seçilir.


Dinamik Radarlı Hız Kontrolü (bazı modellerde)

Araç takip mesafesi kontrol modunda araç gaz pedalına basılmasa bile öndeki aracın hız değişimine uyum sağlayacak şekilde otomatik olarak hızlanır ve yavaşlar. Sabit hız kontrol modunda, araç sabit hızda hareket eder.

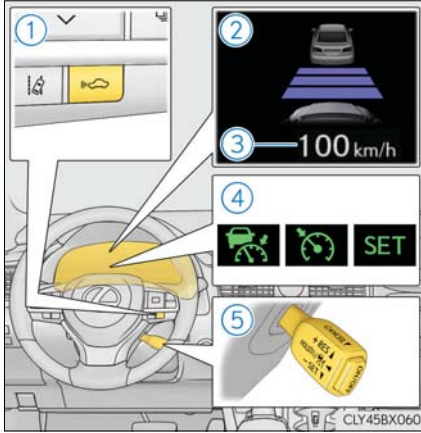


- ① Araç takip mesafesi düğmesi
- ② Ekran
- ③ Ayarlanmış hız
- ④ Göstergeler
- ⑤ Sabit hız kontrolü düğmesi

■ Araç hızının ayarlanması (Araç takip mesafesi kontrol modu)

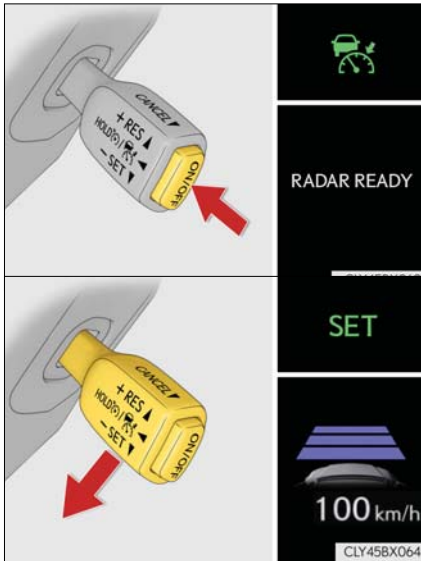

- 1 Sabit hız kontrol sistemini etkinleştirmek için açma/kapama düğmesine basınız.
Radarlı sabit hız kontrol göstergesi yanar ve araç bilgi ekranında bir mesaj görüntülenir.
İptal etmek için düğmeye tekrar basınız.
- 2 Gaz pedalını kullanarak istediğiniz araç hızına geliniz (yaklaşık 50 km/saat üzeri) ve hızı sabitlemek için kolu aşağı itiniz.
Sabit hız kontrol sistemi "SET" göstergesi ışığı yanar.
Kol bırakıldığı andaki araç hızı sabit hız olarak seçilir.

■ Hızın ayarlanması

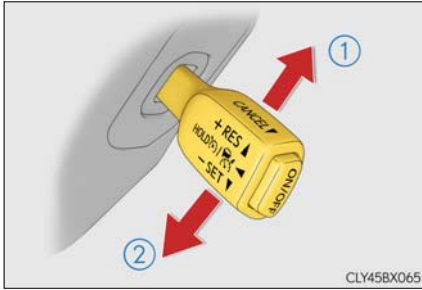


① Hızı artırır

② Hızı düşürür

Hassas ayarlama: Kolu kısa süreyle istediğiniz yönde hareket ettiriniz.

Kaba ayarlama: Hızı değiştirmek için kolu yukarıda veya aşağıda tutunuz ve istediğiniz hıza ulaştığınızda bırakınız.

■ Araç takip mesafesinin değiştirilmesi (araç takip mesafesi kontrol modu)

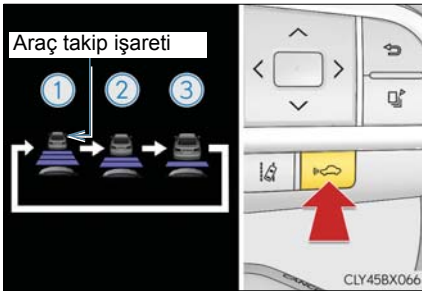

Düğmeye basarak, araç takip mesafesi aşağıdaki gibi değiştirilebilir:

① Uzun

② Orta


③ Kısa

Güç düğmesi kontak açık konumuna alındığında otomatik olarak uzun moda ayarlanır.

Önünüzde giden bir araç varsa, ayrıca araç takip işareti de görünecektir.


Araç takip mesafesi kontrol modu, ileride bir araç algılanmadığı sürece önceden ayarlanan sabit hızı korur.

■ Hız kontrolünü iptal etme ve eski ayarına geri dönme

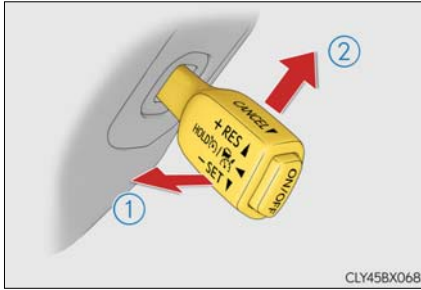


- ① Hız kontrolünü iptal etmek için kolu kendinize doğru çekiniz. Frene basıldığında da hız ayarı iptal edilir.
- ② Sabit hız kontrolünü tekrar devreye almak için kolu yukarı itiniz, araç ayar hızına geri dönecektir. Ancak araç hızı yaklaşık 40 km/saat veya altındayken sabit hız kontrolü tekrar çalışmaya başlamaz.

■ Sabit hız kontrol modunun seçilmesi

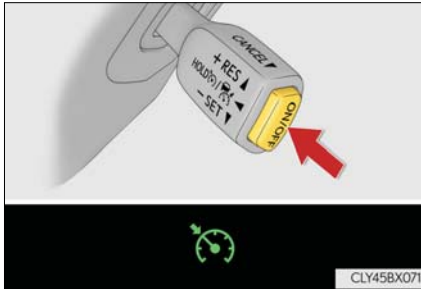


- ① Sabit hız kontrolü devre dışıyken 1,5 saniye veya daha uzun süreyle "ON/OFF" düğmesine basılı tutunuz. "ON/OFF" düğmesine bastıktan hemen sonra radarlı sabit hız kontrol göstergesi yanar. Bundan sonra sabit hız kontrolü göstergesine geçiş yapar. Sabit hız kontrol moduna geçiş yalnızca kolu sabit hız kontrolü kapalıyken kullanarak mümkündür.

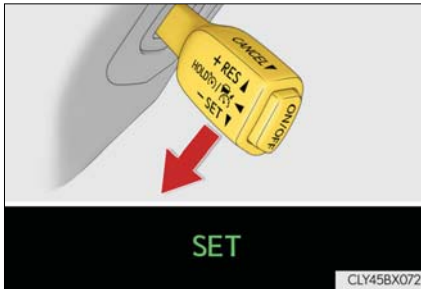

- ② Gaz pedalını kullanarak istediği hızı seçiniz (yaklaşık 50 km/saat üzeri) ve hızı sabitlemek için kolu aşağı itiniz. Sabit hız kontrol sistemi "SET" gösterge ışığı yanar. Kol bırakıldığı andaki araç hızı sabit hız olarak seçilir.


Sabit Hız Kontrol Sistemi (bazı modellerde)

Gaz pedalına basmadan ayarlanan hızı korumak için sabit hız kontrol sistemini kullanınız.

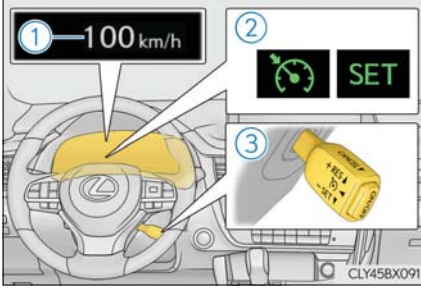

- ① Ayarlanmış hız
- ② Göstergeler
- ③ Sabit hız kontrolü düğmesi

■ Araç hızının ayarlanması

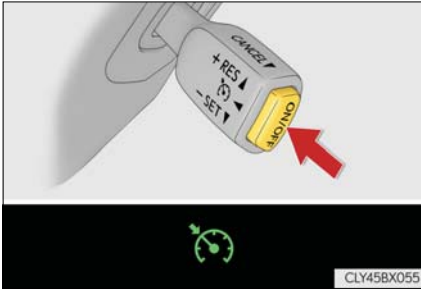

- 1 Sabit hız kontrol sistemini etkinleştirmek için açma/kapama düğmesine basınız.

Araç bilgi ekranında sabit hız kontrol göstergesi görüntülenecektir.

İptal etmek için düğmeye tekrar basınız.




- 2 Gaz pedalını kullanarak istediğiniz araç hızına geliniz (yaklaşık 40 km/saat üzeri) ve hızı sabitlemek için kolu aşağı itiniz.

Araç bilgi ekranında "SET" göstergesi ve ayarlanan hız görüntülenecektir.

Kol bırakıldığı andaki araç hızı sabit hız olarak seçilir.

■ Hızın ayarlanması

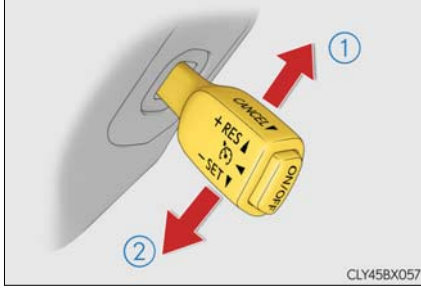


① Hızı artırır

② Hızı düşürür

Hassas ayarlama: Kolu kısa süreyle istediğiniz yönde hareket ettiriniz.

Kaba ayarlama: Kolu istediğiniz yönde çekerek tutunuz.

■ Hız sınırlayıcıyı iptal etme ve eski ayarına geri dönme

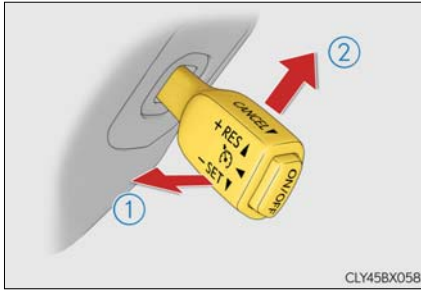

① Sabit hız kontrolünü iptal etmek için kolu kendinize doğru çekiniz.


Frene basıldığında da hız ayarı iptal edilir.

② Sabit hız kontrolünü eski ayarına geri getirmek için kolu itiniz. Ancak ayar hızına geri dönebilmek için araç hızı yaklaşık 40 km/saat üzerinde olmalıdır.

LKA (Şerit Takip Desteği) (bazı modellerde)

Beyaz veya sarı çizgili otoyollarda sürerken araç şeridinden çıkmaya başladığında bu fonksiyon sürücüyü uyarır ve aracı şeritte tutmak için direksiyon simidini çalıştırarak destek sağlar. Sistem ayrıca tam hız aralığına sahip dinamik radarlı sabit hız kontrolü çalışırken de aracı şeridinde tutmak için direksiyon desteği sağlar.

■ LKA sisteminin çalıştırılması

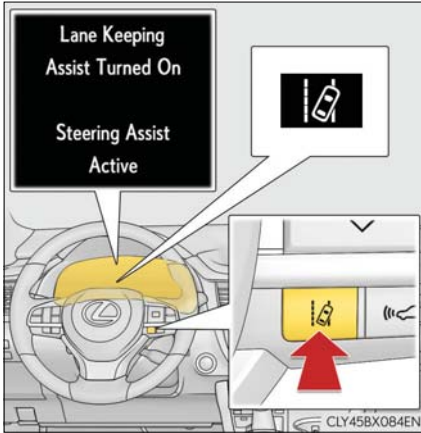

Sistemi çalıştırmak için LKA düğmesine basınız.

LKA uyarı ışığı yanar ve araç bilgi ekranında bir uyarı mesajı görüntülenir.


LKA sistemini kapatmak için tekrar LKA düğmesine basınız.

LKA sistemi kapatıldığında, motor tekrar çalıştırıldığında LKA sisteminin çalışması aynı şekilde devam eder.

LDA (Şeritten Ayrılma Uyarısı Direksiyon Kontrollü) (bazı modellerde)

Beyaz veya sarı çizgili otoyollarda sürerken araç şeridinden çıkmaya başladığında bu fonksiyon sürücüyü uyarır ve aracı şeritte tutmak için direksiyon simidini çalıştırarak destek sağlar.

■ LDA sisteminin çalıştırılması

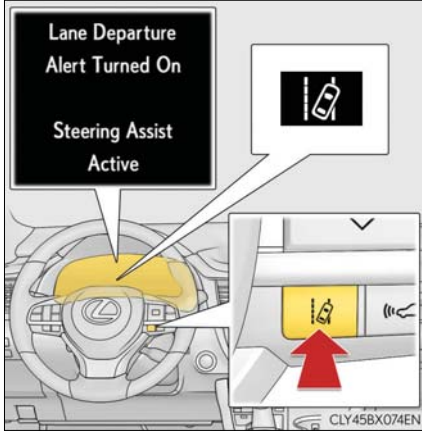

Sistemi çalıştırmak için LDA düğmesine basınız.

LDA uyarı ışığı yanar ve araç bilgi ekranında bir uyarı mesajı görüntülenir.

LDA sistemini kapatmak için tekrar LDA düğmesine basınız.

LDA sistemi kapatıldığında, motor tekrar çalıştırıldığında LDA sisteminin çalışması aynı şekilde devam eder.


Motor Durdurma/Çalıştırma Sistemi (bazı modellerde)

Motor Durdurma/Çalıştırma sistemi, araç durdurulduğunda fren pedalının çalışmasına ve diğer işlemlere bağlı olarak motoru durdurur ve yeniden çalıştırır.

■ Motor Durdurma/Çalıştırma sisteminin çalışması

■ Freni basılı tutma sistemi devre dışıyken

- Motorun durdurulması

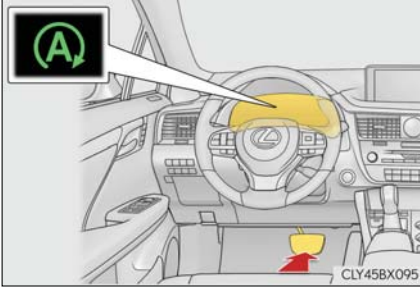

Vites kolu D veya M konumunda sürüş yaparken, fren pedalına basınız ve aracı durdurunuz.

Durdurma/Çalıştırma gösterge ışığı yanar.

- Motorun yeniden çalıştırılması
Fren pedalını bırakınız.

Motor Durdurma/Çalıştırma gösterge ışığı sönecektir.

- Motorun durdurulması



Vites kolu D veya M konumunda sürüş yaparken, fren pedalına basınız ve aracı durdurunuz.

Durdurma/Çalıştırma gösterge ışığı yanar.

Freni basılı tutma sistemi çalışırken, fren basılı tutma göstergesi (sarı) yanar. Fren pedalına basılırsa, motor Durdurma/Çalıştırma sistemi tarafından çalışmaz halde tutulur.

- Motorun yeniden çalıştırılması

Gaz pedalına basınız. (Fren pedalı bırakıldığında motor yeniden çalışmaz.)

Durdurma ve Çalıştırma gösterge ışığı ve freni basılı tutma devrede gösterge ışığı (sarı) söner.

■ Motor Durdurma/Çalıştırma sisteminin devre dışı bırakılması


Motor Durdurma ve Çalıştırma sistemini iptal etmek için Motor Durdurma/Çalıştırma düğmesine basınız.



Lastik Basıncı Uyarı Sistemi

Aracınızda, ciddi problemler oluşmadan önce lastik basıncının düşük olduğunu algılayabilen lastik basınç uyarı supap ve vericilerini kullanan bir lastik basınç uyarı sistemi bulunur.


■ Lastik basıncı görüntüleme fonksiyonu

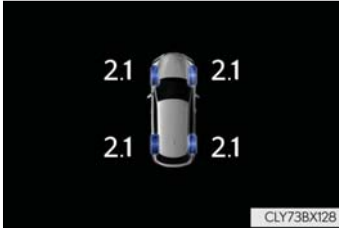

Lastik basıncı uyarı sistemi tarafından algılanan lastik basıncı, araç bilgi ekranında görüntülenebilir.

■ Lastik basınç uyarı sisteminin başlangıç ayarının yapılması

- 1** Araç bilgi ekranından  ögesini seçiniz.

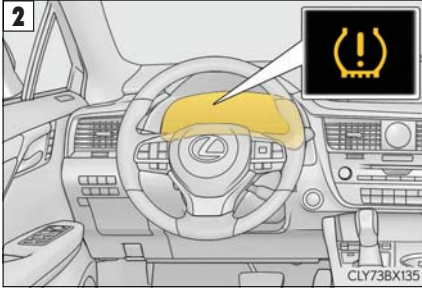

Gösterge kumandası üzerindeki  veya  düğmesine basınız, "TPMS" ekranını seçiniz ve lastik basıncı uyarı ışığı yavaşça 3 kez yanıp sönene kadar  düğmesine basılı tutunuz.

Lastik basıncı uyarı sistemi lastiklerin konumlarını belirlerken araç bilgi ekranında her lastiğin basıncı için "- -" görüntülenecektir.

Tüm lastiklerin konumu belirlendiğinde, araç bilgi ekranında lastiklerin basıncı görüntülenir.

- 3** Araç bilgi ekranında tüm lastiklerin basıncı görüntülenene kadar aracı yaklaşık 10 - 30 dakika boyunca yaklaşık 40 km/saat veya daha yüksek hızda sürünüz.

Lastik basıncı görüntülenmeden önce lastik basıncı düşerse, lastik basıncı uyarı ışığı yanar.

Araç ve sürüş koşullarına bağlı olarak tanıtım işleminin tamamlanması yaklaşık 1 saate kadar sürebilir.

■ Lexus Park Destek Sensörü

Paralel park yaparken veya bir garaja girerken sensörler tarafından ölçülen engel ile aracınız arasındaki mesafe, ekran ve sesli uyarı ile bildirilir. Bu sistemi kullanırken her zaman çevreyi kontrol ediniz.

■ Sistemi açma ve kapatma




- 1** Gösterge kumandalarının "<" veya ">" tarafına basarak  ögesini seçiniz.
- 2** Gösterge kumandalarının "∧" veya "∨" tarafına basarak "Fren Desteği" ögesini seçiniz.

Açıldığında, Lexus park destek sensörü uyarı ışığı yanarak sistemin devreye girdiğini sürücüye bildirir.

Panoramik Görüş Ekranı (bazı modellerde)

Panoramik görüş ekranı, düşük hızlarda sürüş sırasında ön, yan ve arka kameraların görüntülerini birleştirerek ve ekranda aracın genel bir üstten görünümünü sunarak sürücünün çevresini daha iyi görebilmesini sağlar.


Kamera düğmesi

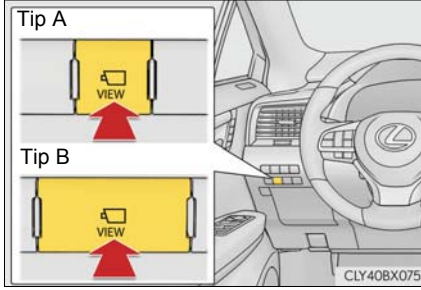

Kamera düğmesi şekilde gösterilen yerde bulunur.

■ Ekranın değiştirilmesi

Güç düğmesi kontak açık konumundayken kamera düğmesine basarsanız veya vites kolunu "R" konumuna getirirseniz, panoramik görüş ekranı çalışır. Ekranda aracın konumuna dair çok sayıda görüntü sunulur. (Aşağıda bir örnek verilmiştir)

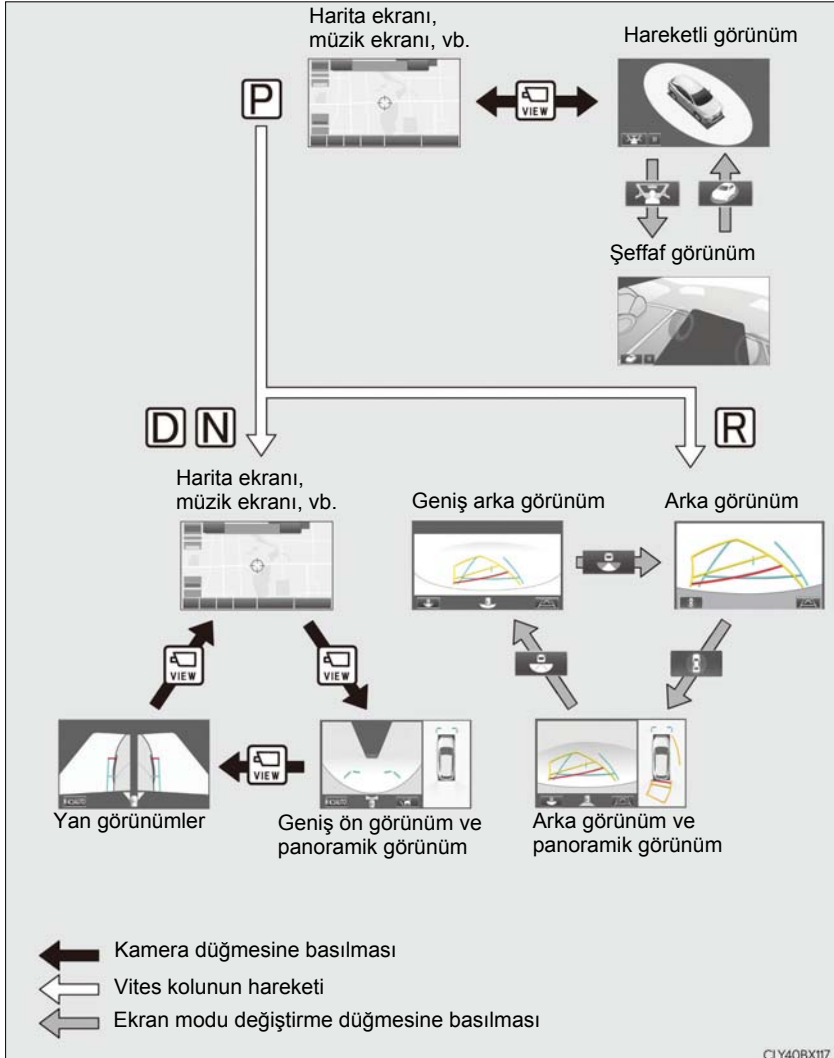

Giriş ve Çıkış

Sürüş Sırasında

Sürüş Konforu


Açma ve Kapama

Bu durumda ne yapmalıyım...

BSM (Kör Nokta Monitörü) (bazı modellerde)

Kör Nokta Monitörü sistemi 2 fonksiyona sahiptir;

- BSM (Kör Nokta Monitörü) fonksiyonu
Şerit değiştirme kararını verirken sürücüyü yardımcı olur
 - RCTA (Geri Manevra Trafik Uyarı) fonksiyonu
Geri giderken sürücüyü yardımcı olur
- Bu fonksiyonlar, aynı sensörleri kullanır.

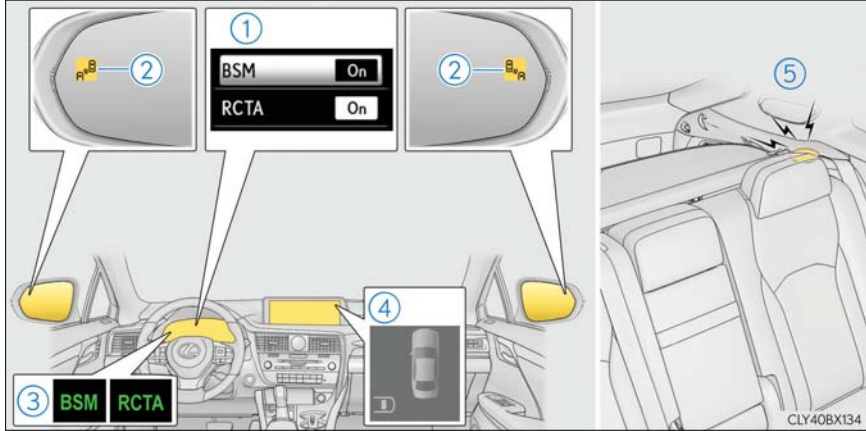

- 1 Araç bilgi ekranı
BSM/RCTA fonksiyonlarının açılıp kapatılması.
BSM fonksiyonu çalıştırıldığında RCTA fonksiyonu kullanılabilir.
- 2 Dış dikiz aynası göstergeleri
BSM fonksiyonu:
Dış dikiz aynalarının kör noktasında bir araç algılanırsa veya arkadan kör noktaya hızla yaklaşan bir araç algılanırsa, algılanan taraftaki dış dikiz aynası göstergesi yanar. Algılama yapılan tarafa doğru sinyal verilirse, dış dikiz aynasındaki gösterge yanıp söner.
RCTA fonksiyonu:
Aracın sağ arkasından veya sol arkasından yaklaşan bir araç algılandığında, her iki dış dikiz aynasındaki göstergeler yanıp söner.
- 3 "BSM" LKA gösterge ışığı/"RCTA" gösterge ışığı
BSM/RCTA fonksiyonu çalıştırıldığında gösterge ışığı yanar.
- 4 İzleme ekranı görüntüsü (yalnızca RCTA fonksiyonu) (bazı modellerde)
Aracın arkasından sağdan veya soldan bir araç yaklaştığı algılanırsa, ekranda algılanan taraf için RCTA simgesi görüntülenir.
Şekilde aracın arkasında soldan yaklaşan bir araç örneği gösterilmiştir.
- 5 RCTA sesli uyarısı (yalnızca RCTA fonksiyonu)
Aracın sağ arkasından veya sol arkasından yaklaşan bir araç algılanırsa, sesli uyarı verilir. Sistemi çalıştırmak için BSM fonksiyonu çalıştırdıktan hemen sonra, yaklaşık 1 saniye boyunca sesli uyarı çalışır.


Konu 3

Sürüş Konforu

Lexus Görüntü ve Müzik Kumandası	65
Cep Telefonu İçin Eller Serbest Sistemi	66
Lexus Lüks Klima Sistemi	70
Klima sistemi	71
Koltuk Isıtıcıları/Koltuk havalandırmaları	75
Bağlantılı hizmetler.....	76

Lexus Görüntü ve Müzik Kumandası (Lexus Görüntü ve Müzik Sistemi ile)

Lexus Görüntü ve Müzik Sistemi kumandasını kullanarak, müzik sistemini ve eller serbest sistemini vs. kontrol edebilirsiniz.

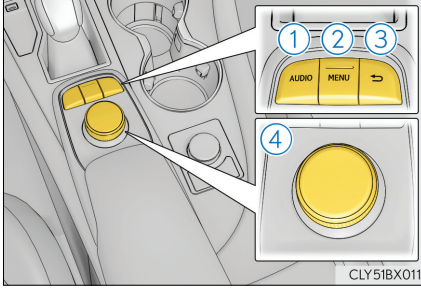

- ① "Kaynak" ekranı veya üst ses kontrol ekranını görüntüler
- ② "MENU" ekranını görüntüler (→S. 65)
- ③ Geri düğmesi
Önceki ekranı görüntüler
- ④ Bir fonksiyon ve sayı seçmek için kumandayı döndürünüz veya hareket ettiriniz.
Ekranın sol veya sağ tarafını görüntülemek için kumandayı hareket ettiriniz.
Seçili fonksiyon ve sayıyı girmek için kumandaya basınız.

■ "Menü" ekranı

"MENU" ekranını görüntülemek için kumanda üzerindeki "MENU" düğmesine basınız.




Düğme	İşlev
"Ses"	Üst ses kontrol ekranını görüntüler
"Klima"	Klima kontrol ekranını görüntüler (→S. 71)
"Telefon"	Telefon üst ekranını görüntüler
"Araç"	Yakıt tüketimi ekranını görüntüler
"Bilgi"	"Bilgi" ekranını görüntüler.
"Ayarlar"	"Ayarlar" ekranını görüntüler

Düğme	İşlev
"Ekran"	Ekran ayarları ekranını görüntüler

■ Ekran ayarları ekranı

"Ekran" öğesine gidiniz: "MENU" düğmesi → "Ekran"

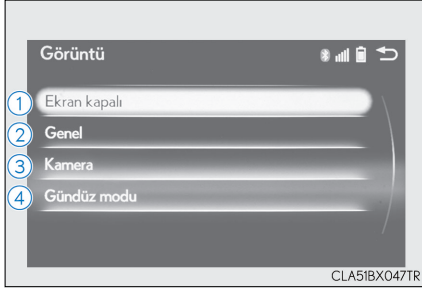


- ① Ekranı kapatır.
- ② Ekran kalitesini ayarlar.
- ③ Arka görüş kamerasının ekran kalitesini ayarlar.
- ④ Gündüz moduna geçiş yapar.

Cep Telefonu için Eller Serbest Sistemi (Lexus Görüntü ve Müzik Sistemi ile)

■ Bluetooth® cihazlarının tanıtılması

- 1 Cihazınızın Bluetooth® bağlantı ayarını açık konuma getiriniz.
- 2 "Bluetooth* ayarları" menüsüne gidiniz: "MENU" düğmesi → "Ayarlar" → "Bluetooth*"
- 3 Kumandayı sola hareket ettiriniz ve "Cihaz ekle" ögesini seçiniz.

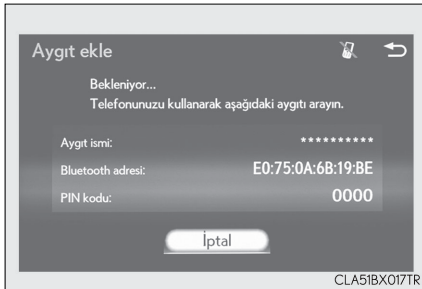

- 4 Bu ekran görüntülendiğinde, bu ekranda görüntülenen cihaz adını Bluetooth® cihazınızda arayınız.
- 5 Bluetooth® cihazınızı kullanarak Bluetooth® cihazınızı kaydediniz.

*: Bluetooth, Bluetooth SIG. Inc.nin tescilli markasıdır.

■ Sık kullanılanları kaydetme

Rehberden istediğiniz kişiyi kaydedebilirsiniz. Telefon başına 15 kişiye kadar kaydedilebilir.

- 1** "Sık kullanılanlara ekle" ögesini seçiniz. "MENU" düğmesi → "Ayarlar" → "Telefon" → "Kişi/çağrı geçmişi ayarları" → "Sık kullanılanlara ekle"
- 2** Kaydedeceğiniz kişiyi seçiniz.

■ Arama

- 1 "Tuş takımı" öğesini seçiniz. "MENU" düğmesi → "Telefon" → "Tuş takımı"
- 2 Bir telefon numarası giriniz.
- 3 Direksiyon simidi üzerindeki açma düğmesine basınız veya  öğesini seçiniz.

■ Telefon rehberinden arama

- 1 "Rehber" öğesine gidiniz. "MENU" düğmesi → "Telefon" → "Rehber"
- 2 Listedeki aramak istediğiniz numarayı seçiniz.
- 3 Numarayı seçiniz ve direksiyon simidi üzerindeki açma düğmesine veya kumandaya basınız.

■ Telefon rehberi boşken

Bluetooth® telefonundaki telefon numaralarını sisteme aktarabilirsiniz. Çalışma şekli PBAP (Telefon Rehberi Erişim Profili) uyumlu ve PBAP uyumlu olmayan Bluetooth® telefonlar için farklı olabilir. Cep telefonunuz PBAP veya OPP (Nesne Gönderme Profili) hizmetini desteklemiyorsa, telefon rehberini aktaramazsınız.

- 1 Direksiyon simidi üzerindeki açma düğmesine basınız. Telefon rehberi boşsa, bir mesaj görüntülenir.

► **Bluetooth® telefon PBAP uyumlu ve "Otomatik aktarım" özelliği kapalıyken**

- 2 Bir cep telefonu her bağlandığında yeni kişileri otomatik olarak aktarmak için "Her zaman" öğesini seçiniz. Cep telefonundan yeni numaralar aktarmak için "Bir kez" öğesini seçiniz.

► **PBAP ile uyumsuz ancak OPP ile uyumlu Bluetooth® telefonlar için**


- 2 Cep telefonundan yeni numaralar aktarmak için "Aktar" öğesini seçiniz ve cep telefonunuzu kullanınız. Yeni bir kişiyi manuel olarak eklemek için "Ekle" öğesini seçiniz.

■ Sık kullanılanlar listesinden arama

Sık kullanılanlar listesinde kayıtlı numaraları kullanarak çağrı yapabilirsiniz.

- 1 "Sık kullanılanlar" ögesine gidiniz. "MENU" düğmesi → "Telefon" → "Sık kullanılanlar"
- 2 Listedeki aramak istediğiniz numarayı seçiniz.
- 3 Numarayı seçiniz ve direksiyon simidi üzerindeki açma düğmesine veya kumandaya basınız.

■ Telefonu yanıtlamak için

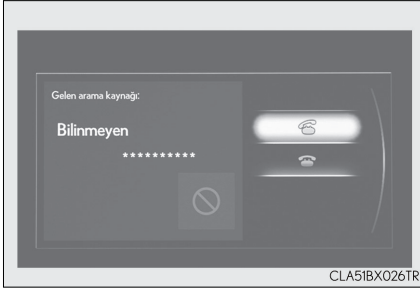


Direksiyon simidi üzerindeki açma düğmesine basınız veya  ögesini seçiniz.

■ Çağrıyı reddetmek için

Direksiyon simidi üzerindeki kapama düğmesine basınız veya  ögesini seçiniz.

■ Direksiyon kumandaları ile telefon kullanımı

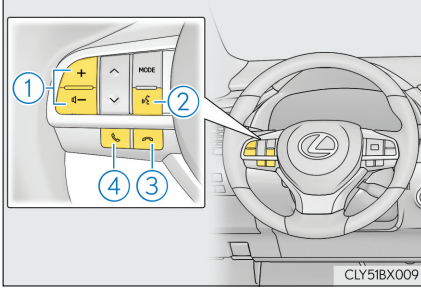

- ① Ses seviyesi düğmesi
Gelen çağrı sırasında:
Zil sesinin seviyesini ayarlar
Telefonda konuşurken:
Görüşme ses seviyesini ayarlar.
Bilgilendirme ses seviyesi, bu düğme kullanılarak ayarlanamaz.
- ② Konuşma düğmesi
Basınız: Sesli komut sistemini çalıştırır
Basılı tutma: Sesli komut sistemini kapatır
- ③ Kapama düğmesi
 - Arama sonlandırma
 - Reddetme
- ④ Açma düğmesi
 - Aramayı başlatır
 - Cevaplama
 - Üst telefon ekranı

Giriş ve Çıkış

Sürüş Sırasında


Sürüş Konforu

Açma ve Kapama

Bu durumda ne yapmalıyım...

Lexus Lüks Klima Sistemi (bazı modellerde)


Klimalı koltuklar otomatik olarak klima sisteminin ayarlanan sıcaklığı, dış sıcaklık, araç içi sıcaklığı gibi bilgilere göre kontrol edilir. Lexus Lüks Klima Sistemi, her sistemi ayarlamadan rahat bir ortamın korunmasını sağlar.

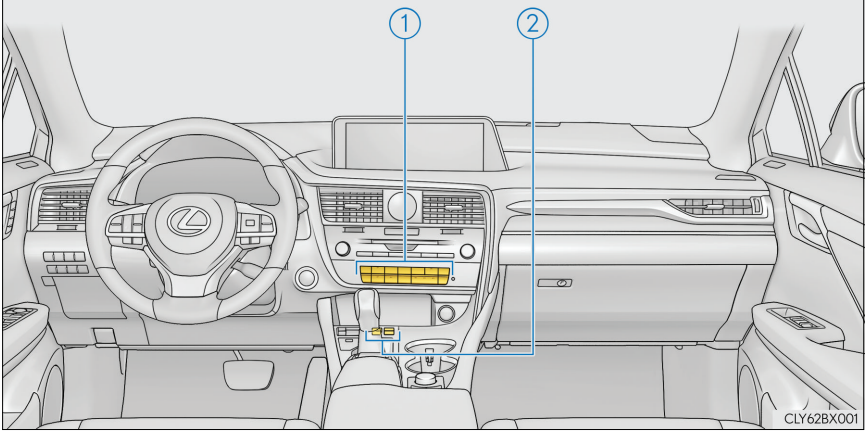

- ① Otomatik klima sistemi
Klima sistemini otomatik moda getiriniz.
Sürücü ve ön yolcu koltukları için farklı sıcaklık ayarları yapılabilir.
- ② Koltuk ısıtıcıları ve havalandırmalar
Her koltuktaki "AUTO" modunu seçiniz.
Klima sisteminin ayarlanan sıcaklığı, dış sıcaklık gibi bilgilere göre koltuk ısıtıcı veya havalandırma otomatik olarak seçilir.

Klima sistemi

■ Kontrol paneli

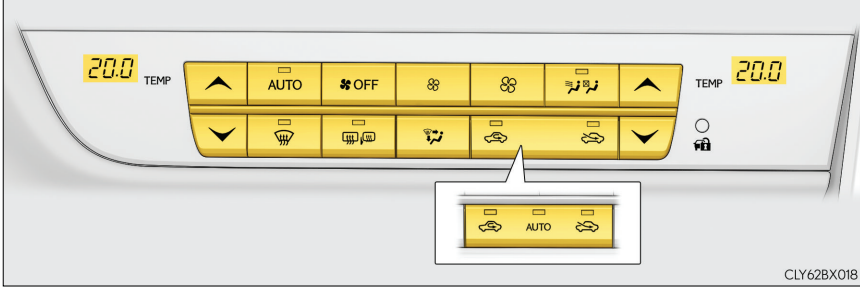

■ Sıcaklık ayarı

Sıcaklığı artırmak için  , azaltmak için  öğesine basınız.

■ Fan devri ayarının değiştirilmesi

Fan devrini artırmak için  , azaltmak için  öğesine basınız.
Fanı durdurmak için “Kapalı” düğmesine basınız.

■ Hava akış modunu değiştirme

Hava çıkışını değiştirmek için  düğmesine basınız.

Giriş ve Çıkış

Sürüş Sırasında

Sürüş Konforu

Açma ve Kapama

Bu durumda ne yapmalıyım...


■ Kontrol ekranı

► Lexus Görüntü ve Müzik Sistemi ekranı




- ① Sol tarafın sıcaklığını ayarlar
- ② Fan devrini ayarlar
- ③ Otomatik modu açıp kapatmak için seçiniz
- ④ Otomatik modda çalışırken fan devri ayarını değiştirmek için seçiniz.
- ⑤ Soğutma ve nem giderme fonksiyonunu açmak/kapatmak için seçiniz
- ⑥ Sürücü ve yolcu koltukları için farklı sıcaklıklar ayarlar ("DUAL" modu)
- ⑦ Seçenek kontrol ekranını görüntüler
- ⑧ Hava akış modunu seçer
- ⑨ Sağ tarafın sıcaklığını ayarlar

► Navigasyon sistemi ekranı

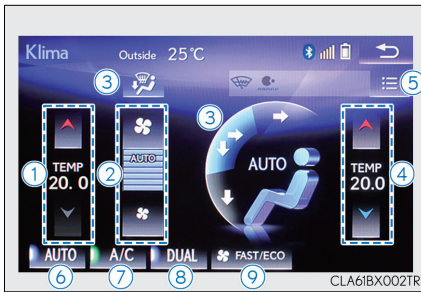

- ① Sol tarafın sıcaklığını ayarlar
- ② Fan devrini ayarlar
- ③ Hava akış modunu seçer
- ④ Sağ tarafın sıcaklığını ayarlar
- ⑤ Seçenek kontrol ekranını görüntüler
- ⑥ Otomatik modu açıp kapatmak için seçiniz
- ⑦ Soğutma ve nem giderme fonksiyonunu açmak/kapatmak için seçiniz
- ⑧ Sürücü ve yolcu koltukları için farklı sıcaklıklar ayarlar ("DUAL" modu)
- ⑨ Otomatik modda çalışırken fan devri ayarını değiştirmek için seçiniz.

■ Yan ekran kullanım ekranı (Navigasyon sistemli araçlar)

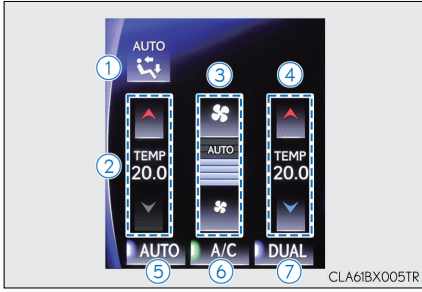

- ① Hava akış modunu seçer
- ② Sol tarafın sıcaklığını ayarlar
- ③ Fan devrini ayarlar
- ④ Sağ tarafın sıcaklığını ayarlar
- ⑤ Otomatik modu açıp kapatmak için seçiniz
- ⑥ Soğutma ve nem giderme fonksiyonunu açmak/kapatmak için seçiniz
- ⑦ Sürücü ve yolcu koltukları için farklı sıcaklıklar ayarlar ("DUAL" modu)


■ Seçenek kontrol ekranı

Seçenek kontrol ekranını görüntülemek için klima kontrol ekranındaki



ögesini seçiniz. Fonksiyonlar açılıp kapatılabilir.

► Lexus Görüntü ve Müzik Sistemi ► Navigasyon sistemi ekranı

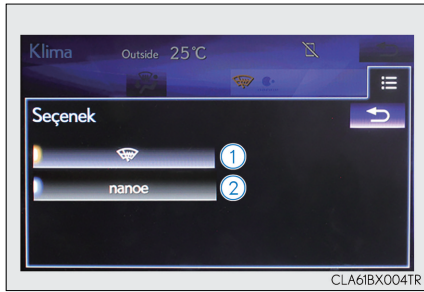

- ① Ön cam ve ön cam sileceklerinde buz birikmesini önler (bazı modellerde)
- ② Nanoe™* fonksiyonunu açmak/kapatmak için seçiniz (bazı modellerde)

*: nanoe™ ve nanoe™ işareti, Panasonic Corporation'ın ticari markalarıdır.

■ Otomatik modun kullanılması

Hava akışını açmak ve sıcaklığı ayarlamak için "AUTO" düğmesine basınız.

■ S-FLOW modu

S-FLOW modunda hava akışı önceliği ön koltuklara verilir, böylece arka koltuklardaki hava akışı ve klima etkisi azaltılır.

Ön yolcu koltuğunda yolcu algılanmazsa, hava akışı önceliği yalnızca sürücü koltuğuna verilir.

Bu durumda ön yolcu tarafındaki sıcaklık göstergesi kaybolur.

S-FLOW modu otomatik olarak ayarlanan sıcaklık, dış sıcaklık gibi parametrelere göre çalıştırılır.

S-FLOW modu devreye alındığında  gösterge ışığı yanar.

■ Sürücü ve ön yolcu koltukları için farklı sıcaklık ayarlanabilir ("DUAL" modu)

"DUAL" moduna geçmek için aşağıdaki işlemlerden birini yapınız:

- Klima kontrol ekranından "DUAL" öğesini seçiniz.
- "Yan Ekran" kullanım ekranından "DUAL" öğesini seçiniz. (Navigasyon sistemli araçlar)
- Yolcu tarafı sıcaklık ayar düğmesini kullanarak yolcu tarafındaki sıcaklığı ayarlayınız.

"DUAL" mod devreye alındığında uyarı ışığı belirir.

■ Fanın ayarlanması

Otomatik modda çalışırken fan devri ayarlanabilir.

Fan devri ayar modunu değiştirmek için, klima kontrolü ekranından "FAST/ECO" öğesini seçiniz.


"FAST/ECO" her seçildiğinde, fan devri modu aşağıdaki gibi değişir.

"NORMAL" → "ECO" → "FAST" (HIZLI) → "NORMAL"

Koltuk ısıtıcıları (bazı modellerde)/Koltuk Havalandırması (bazı modellerde)

■ Ön koltuk ısıtıcıları

► Havalandırmalı koltuğu olmayan araçlar

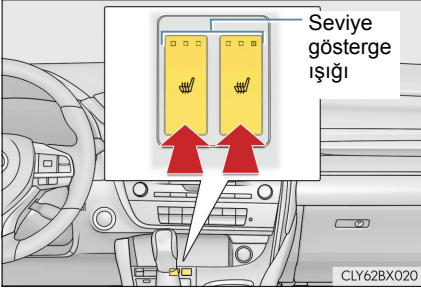


Düğmeye her basıldığında çalışma koşulu aşağıdaki şekilde değişir.

Yüksek (3 segment yanar) → Orta (2 segment yanar) → Düşük (1 segment yanar) → Kapalı

Çalışma sırasında seviye gösterge ışığı (turuncu) yanar.

► Havalandırmalı koltuklu araçlar

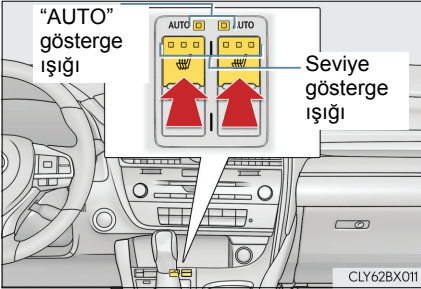


Herhangi bir düğmeye basıldığında sistem otomatik moda alınır ve "AUTO" gösterge ışığı (yeşil) yanar. Düğmeye her basıldığında çalışma koşulu aşağıdaki şekilde değişir.

Yüksek (3 segment yanar) → Orta (2 segment yanar) → Düşük (1 segment yanar) → Kapalı

Çalışma sırasında seviye gösterge ışığı (turuncu) yanar.

■ Arka koltuk ısıtıcıları

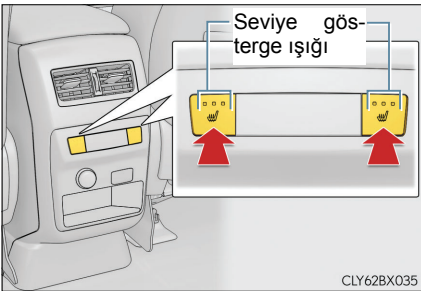


Düğmeye her basıldığında çalışma koşulu aşağıdaki şekilde değişir.

Yüksek (3 segment yanar) → Orta (2 segment yanar) → Düşük (1 segment yanar) → Kapalı

Çalışma sırasında seviye gösterge ışığı (turuncu) yanar.

■ Koltuk havalandırma

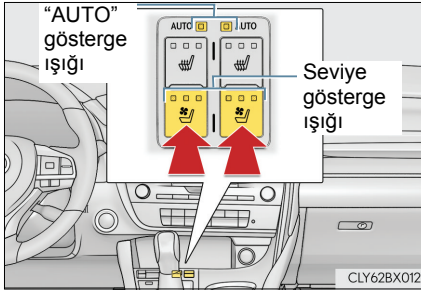

Herhangi bir düğmeye basıldığında sistem otomatik moda alınır ve "AUTO" gösterge ışığı (yeşil) yanar. Düğmeye her basıldığında çalışma koşulu aşağıdaki şekilde değişir. Yüksek (3 segment yanar) → Orta (2 segment yanar) → Düşük (1 segment yanar) → Kapalı

Çalışma sırasında seviye gösterge ışığı (yeşil) yanar.

Bağlantılı Hizmetler (bazı modellerde)

Sistemi cep telefonu veya bir Wi-Fi® ağı üzerinden Lexus portal sayfasına bağlayarak bağlantılı hizmetler kullanılabilir.

Ayrıntılı bilgi için "NAVİGASYON SİSTEMİ KULLANICI EL KİTABI"na bakınız.

■ Hizmetler

- Çevrimiçi arama
Yeni bölgeler veya sisteme kayıtlı olmayan bölgeler varış noktası olarak ayarlanabilir.
Çevrimiçi arama yapabilmek için sistem İnternet'e bağlanmış olmalıdır.
 - Hafızadaki noktalar ve kayıtlı güzergahların içe aktarılması
Lexus portal sayfasında aratılan POI (önemli noktalar) ve güzergahlar sisteme indirilebilir ve varış noktası olarak ayarlanabilir veya kayıtlı nokta olarak kaydedilebilir.
POI'leri ve güzergahları sisteme indirmenin iki yolu vardır:
 - POI ve güzergahları Lexus portal sayfasında kaydettikten sonra bunları İnternet üzerinden indirmek mümkündür.
 - POI ve güzergahları Lexus portal sayfasında kaydettikten sonra, bunları bir USB belleğe indiriniz.
POI ve güzergahlar bundan sonra USB belleği kullanarak indirilebilir.
POI ve güzergahları sisteme indirirken, araçta her iki işlem de yerine getirilir.
- Lexus portal sayfasında POI ve güzergah arama ve POI ve güzergahları bir USB belleğe indirme ile ilgili daha fazla bilgi için www.my.lexus.eu adresine bakınız.

Konu 4

Açma ve Kapama


Kapı Kilitleri	79
Elektrikli Camlar	80
Açılır Tavan	81
Panoramik Açılır Tavan	81
Yakıt Deposu Kapağı	83
Bagaj kapağı	83
Elektrikli Bagaj Kapağı	84

Kapı Kilitleri

Aracın kilitlenmesi ve kilitlerin açılması için giriş fonksiyonu, uzaktan kumanda veya kapı kilitleme düğmeleri kullanılabilir.


Akıllı giriş ve çalıştırma sistemi veya uzaktan kumanda ile ilgili ayrıntılı bilgi için (→S.16, 16)

■ Kapı kilitleme düğmeleri (kilitleme/kilit açmak için)

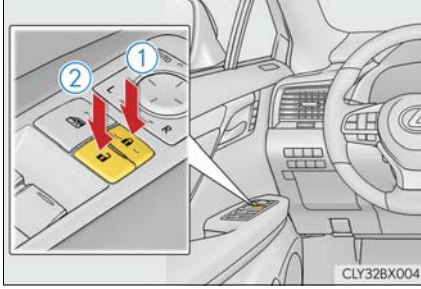


- ① Tüm kapıları kilitler
- ② Tüm kapıların kilidini açar

■ İç kilitleme düğmeleri (kilitlemek için)

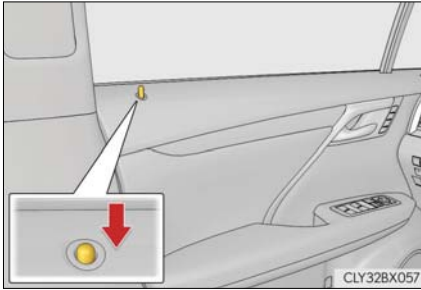

Kapıyı kilitlemek için iç kilitleme düğmesine basınız.

■ İç kapı kolları (kilidi açmak için)

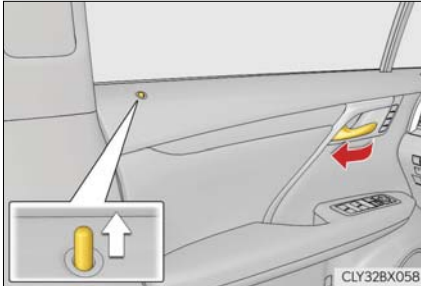

► Ön kapılar için

Kapı kilidini ve kapıyı açmak için kapı kolunu çekiniz.


Kapının kilidi açıldığında, iç kilitleme düğmesi dışa çıkacaktır.

► Arka kapılar için

Kapı kilidini açmak için kapı kolunu çekiniz. Kapıyı açmak için kapı kolunu ikinci kez çekiniz.

Kapının kilidi açıldığında, iç kilitleme düğmesi dışa çıkacaktır.

■ Arka kapı çocuk emniyet kilidi

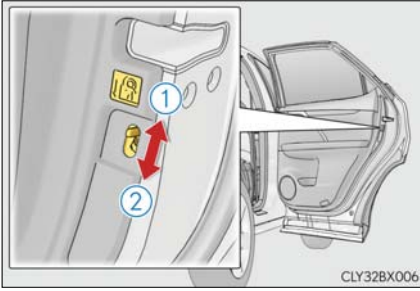


Çocuk emniyet kilidi devreye alındığında kapılar içeriden açılmaz.

- ① Açınız
- ② Kilit

Çocukların arka kapıyı açmalarını engellemek için bu kilitleri kullanınız. Arka kapıları kilitlemek için her iki kapının çocuk emniyet kilidini kitleme konumuna getiriniz.

■ Elektrikli Camlar


■ Elektrikli cam düğmeleri

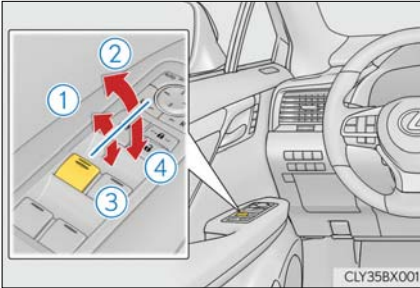

- ① Kapama
- ② Tek dokunuşla kapatma*
- ③ Açma
- ④ Tek dokunuşla açma*

*: Camın hareketini durdurmak için, düğmeye hareketin aksi yönünde basınız.

■ Cam kilitleme düğmesi

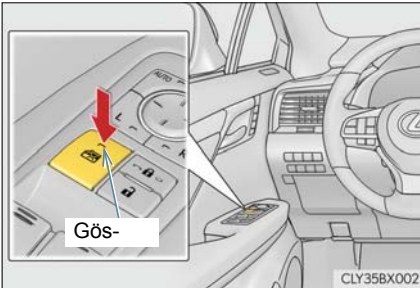


Yolcu camlarını kilitlemek için düğmeye basınız. Yolcu camları kilitlendiğinde gösterge ışığı yanacaktır.

Çocuk yolcuların kazara camları açmalarını veya kapatmalarını engellemek için bu düğmeyi kullanınız.

Kilit düğmesi basılı olsa bile, sürücü düğmesini kullanarak yolcu camları hala açılabilir ve kapatılabilir.

Açılır Tavan (bazı modellerde)

■ Açılması ve kapanması

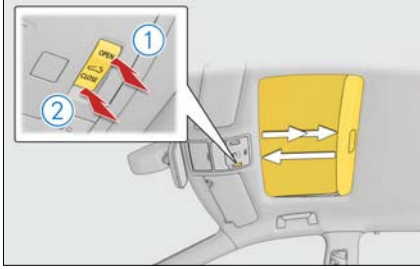


① Açılır tavanı açar*

Açılır tavan, tam açık konumuna gelmeden önce rüzgar sesini azaltmak için hafifçe durur. Açılır tavan tamamen açılıncaya kadar düğmeye tekrar basınız.

② Açılır tavanı kapatır*

*: Açılır tavanı hareket ederken durdurmak için, açılır tavan düğmesinin herhangi bir tarafına hafifçe basınız.

■ Yukarı kaldırma ve aşağı indirme

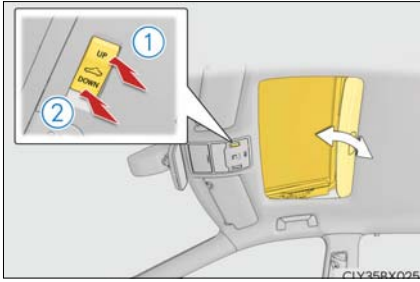


① Açılır tavanı yukarı kaldırır*

② Açılır tavanı aşağı indirir*

*: Açılır tavanı hareket ederken durdurmak için, açılır tavan düğmesinin herhangi bir tarafına hafifçe basınız.

Panoramik Açılır Tavan (bazı modellerde)

■ Elektronik güneşliği açma ve kapama

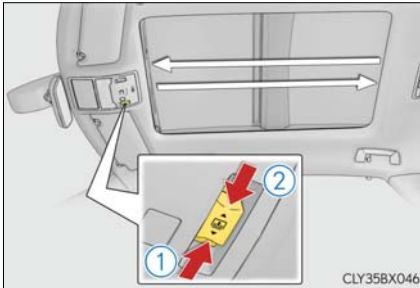

① Elektronik güneşliği açar


☰ düğmesini arkaya kaydırarak tutunuz. Elektronik güneşlik otomatik olarak tamamen açılır.*

② Elektronik güneşliği kapatır

☰ düğmesini öne kaydırarak tutunuz. Elektronik güneşlik otomatik olarak tamamen kapanır.*

*: Elektronik güneşliği hareket halinde durdurmak için hızlı bir şekilde ☰ düğmesini kaydırınız ve herhangi bir yönde bırakınız.

■ Panoramik açılır tavanı yukarı ve aşağı eğmek

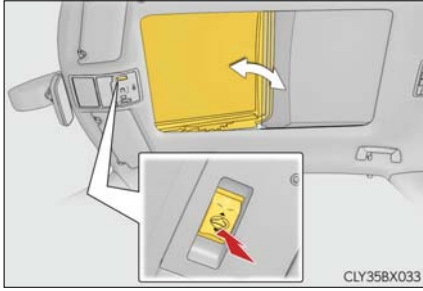


Panoramik açılır tavanı yukarı ve aşağıya eğin (basınız)*

Panoramik açılır tavan yukarı eğildiğinde, elektronik güneşlik tavana yarım açık konumuna gelecektir.

*: Panoramik açılır tavanı hareket halinde durdurmak için tekrar hafifçe  düğmesine basınız. Panoramik açılır tavanı aşağıya eğin (basılı tutunuz)

Panoramik açılır tavan yalnızca yukarı eğilmiş konumdayken aşağıya eğilebilir.

■ Panoramik açılır tavanın açılması ve kapatılması

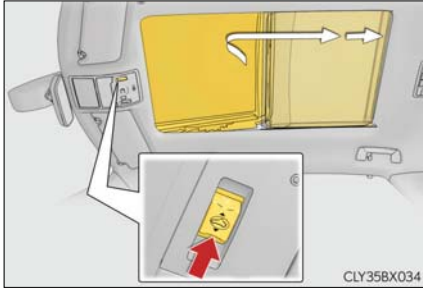

Panoramik açılır tavanı açar*


 düğmesini arkaya kaydırarak tutunuz. Panoramik açılır tavan ve elektronik güneşlik otomatik olarak açılır.

Panoramik açılır tavan yukarı eğilmiş konumdayken açılabilir.

*: Panoramik açılır tavanı hareket halinde durdurmak için hızlı bir şekilde  düğmesini kaydırınız ve herhangi bir yönde bırakınız.

Panoramik açılır tavanı kapatır

 düğmesini öne kaydırarak tutunuz. Panoramik açılır tavan tamamen kapanacaktır.

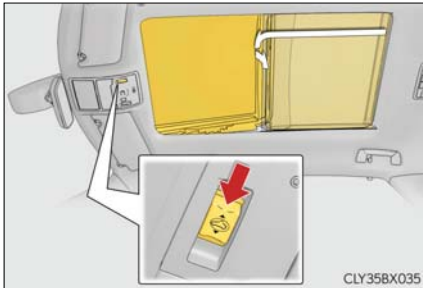

Yakıt Deposu Kapağı

■ Yakıt doldurmadan önce


- Tüm kapıları ve camları kapatınız ve güç düğmesini kapalı konuma getiriniz.
- Yakıt tipini doğrulayınız.

■ Yakıt deposu kapağının açılması



- 1 Kapı kilitleri açık haldeyken, yakıt deposu kapağının arka kenarının orta kısmına bastırınız.


Yakıt deposu kapağını hafifçe açmak için içeri doğru bastırınız ve elinizi çekiniz. Ardından kapağı elinizle tamamen açınız.

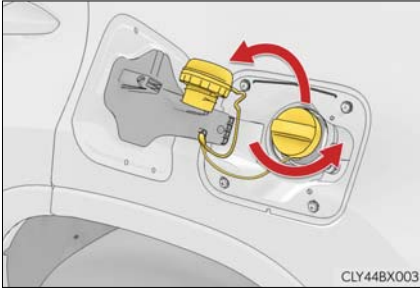

- 2 Yakıt deposu kapağını yavaşça döndürerek sökünüz ve kapak askısına takınız.

Bagaj kapağı (bazı modellerde)


■ Bagaj kapağı açma düğmesi

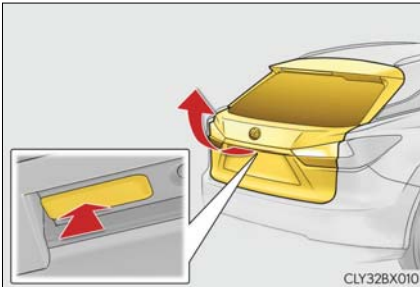

Kilit açma düğmesine basınız ve bagaj kapağını kaldırınız.

Elektrikli Bagaj Kapağı (bazı modeller)

■ Bagaj kapağı açma düğmesi

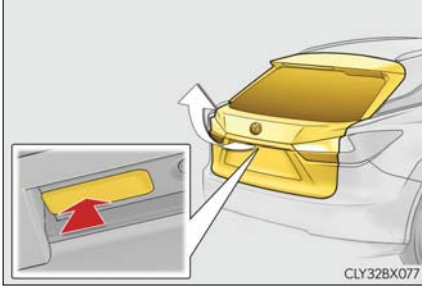


Bagaj kapağının kilidi açıldığında: Bagaj kapağı açma düğmesine basınız.

Elektrikli bagaj kapağı kilitlendiğinde: Üzerinizde elektronik anahtar taşıırken, elektrikli bagaj kapağının kilidini açmak için bagaj kapağı açma düğmesine basınız ve tekrar bagaj kapağı açma düğmesine basınız.


■ Elektrikli bagaj kapağı düğmeleri

► Gösterge paneli

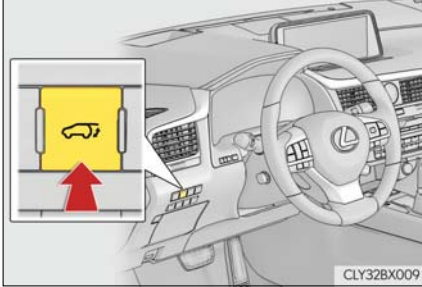

Elektrikli bagaj kapağını açmak veya kapatmak için düğmeye yaklaşık 1 saniye boyunca basılı tutunuz.

► Elektrikli bagaj kapağı

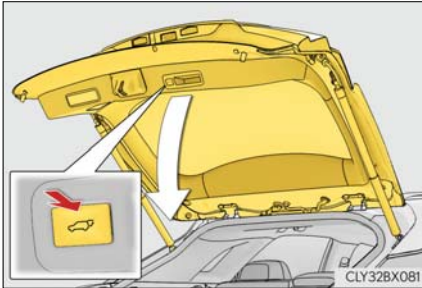


Elektrikli bagaj kapağını kapatmak için düğmeye basınız.

■ Uzaktan kumanda kontrolü

→S.16

■ Dokunmadan açma sensörü (dokunmadan açılan elektrikli bagaj kapağı olan araçlar)

Dokunmadan açılan elektrikli bagaj kapağı, arka amblemin üst kısmında elinizi tutarak veya arka amblemin üst kısmına dokunarak elektrikli bagaj kapağını açabilmenizi sağlar. Dokunmadan açılan elektrikli bagaj kapağını çalıştırırken, dokunmadan açma sensörünün devrede olduğundan ve elektronik anahtarın üzerinizde olduğundan emin olunuz.

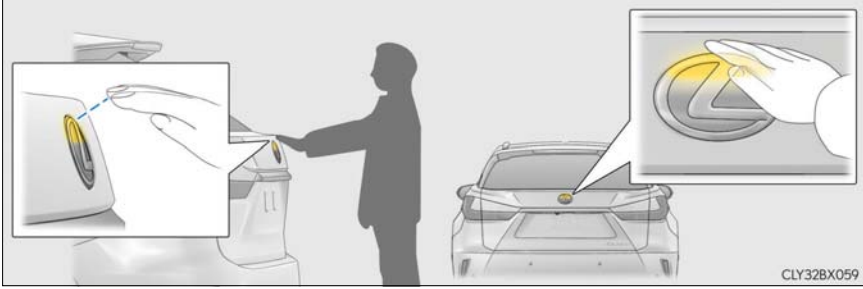

- 1 Elektronik anahtarı üzerinizde taşıırken, elinizi yavaşça arka amblemin üst kısmına getiriniz ve dörtlü flaşörler yanıp sönene kadar orada tutunuz. (Arka amblemin üst kısmına da dokunabilirsiniz.)
Tüm kapılar kilitlendiğinde: Eliniz algılandığında, dört flaşörler yanıp söner ve tüm kapıların kilidi açılır.
- 2 Elinizi arka amblemden uzaklaştırınız ve yavaşça tekrar arka amblemin üst kısmına getirerek sesli uyarı duyana kadar orada tutunuz. (Arka amblemin üst kısmına da dokunabilirsiniz.)
Sesli uyarı duyulduktan hemen sonra elinizi çekiniz. Elinizi çekmezseniz iki kez sesli uyarı çalar ve elektrikli bagaj kapağı çalışmaz.
- 3 Elektrikli bagaj kapağının açılmaya başladığını kontrol ediniz.
Elektrikli bagaj kapağını hareket halinde durdurmak için arka ambleme dokununuz.
Elektrikli bagaj kapağını tekrar çalıştırmak için bir elektrikli bagaj kapağı düğmesine basınız. (Elinizi arka amblemin üst kısmında tuttuğunuzda, dokunmadan açma sensörü tekrar çalışmayacaktır.)

■ Bagaj kapağı kapatıcı

Elektrikli bagaj kapağı bir miktar açık bırakılırsa, bagaj kapağı kapatıcı otomatik olarak kapağı tam kapalı konuma getirir.

Bu durumda ne yapmalıyım...

Uyarı Işıklarının Listesi

Aracınızı hemen durdurunuz. Sürüşe devam edilmesi tehlikeli olabilir.



Fren sistemi uyarı ışığı



Şarj sistemi uyarı ışığı (bazı modellerde)

Aracınızı hemen kontrol ettiriniz.



Fren sistemi uyarı ışığı



Elektrik motorlu direksiyon sistemi uyarı ışığı



Arıza uyarı ışığı



Kayma uyarı ışığı



SRS hava yastığı uyarı ışığı



PCS uyarı ışığı (bazı modellerde)

(Sesli uyarı ile birlikte yanıp söner)



ABS uyarı ışığı



Motor Durdurma/Çalıştırma Sistemi iptal göstergesi (bazı modellerde)

(yanıp sönüyorsa)



(Yanıp sönür)

Frenin basılı tutulduğunu belirten gösterge ışığı



Lastik basıncı uyarı ışığı

(Yanıp söner ve sürekli yanık kalır)



Elektrik motorlu direksiyon sistemi uyarı ışığı

Düzeltilme prosedürlerini uygulayınız.



(yanıp sönüyorsa)

Park freni göstergesi



Sürücü ve ön yolcu emniyet kemeri uyarı ışığı



LDA gösterge ışığı (bazı modellerde)
LKA gösterge ışığı (bazı modellerde)



Arka yolcu emniyet kemeri hatırlatma ışığı (bazı araçlarda)



(Sesli uyarı ile birlikte yanıp söner)

PCS uyarı ışığı (bazı modellerde)



Lastik basıncı uyarı ışığı*

(Yanıp sönmeden yanık kalır)



Düşük yakıt seviyesi uyarı ışığı



Ana uyarı ışığı

Daha fazla bilgi için "Kullanıcı El Kitabı"na bakınız.

Giriş ve Çıkış

Sürüş Sırasında

Sürüş Konforu

Açma ve Kapama

Bu durumda ne yapmalıyım...

Bu durumda ne yapmalıyım...

"Kullanıcı El Kitabı"na bakınız



Sinyal lambaları



Park lambası uyarı ışığı



Uzun farlar göstergesi ışığı



Otomatik Uzun Far göstergesi (bazı modellerde) Sürüş Duyarlı Uzun Far Sistemi göstergesi ışığı (bazı modellerde)



Ön sis lambası göstergesi ışığı



Arka sis farı göstergesi ışığı



Sabit hız kontrol sistemi uyarı ışığı



Radarlı sabit hız kontrolü göstergesi ışığı (bazı araçlarda)



Sabit hız kontrol "SET" göstergesi ışığı



LDA göstergesi ışığı (bazı modellerde) LKA göstergesi ışığı (bazı modellerde)



LDA göstergesi ışığı (bazı modellerde) LKA göstergesi ışığı (bazı modellerde)



LDA göstergesi ışığı (bazı modellerde) LKA göstergesi ışığı (bazı modellerde)



Lexus park destek sensörü göstergesi ışığı (bazı modellerde)



"BSM" göstergesi ışığı (bazı modellerde)



"RCTA" göstergesi (bazı modellerde)



BSM dış dikiz aynası göstergesi ışıkları (bazı modellerde)



Kayma uyarı ışığı



"VSC OFF" göstergesi



PCS uyarı ışığı (Bazı modellerde)



Motor Durdurma/Çalıştırma göstergesi ışığı (bazı modellerde)



Motor Durdurma/Çalıştırma Sistemi iptal göstergesi (bazı modellerde)



Park freni göstergesi



Fren basılı halde bekleme göstergesi



Frenin basılı tutulduğunu belirten göstergesi ışığı



Vites Değiştirme Göstergesi ışığı (bazı modellerde)



Eko Sürüş Göstergesi ışığı



Güvenlik uyarı ışığı



Dört tekerlekten çekiş kilidi göstergesi ışığı (Yalnızca 4x4 modellerde)



Düşük dış sıcaklık göstergesi ışığı



"YOLCU HAVA YASTIĞI" göstergesi

● Sürüş modu göstergeleri

► F SPORT modelleri hariç



Eco sürüş modu göstergesi ışığı



"SPORT" göstergesi (Bazı modellerde)



"SPORT S" göstergesi (bazı modellerde)



"SPORT S+" göstergesi (bazı modellerde)



"Kişiselleştirme" göstergesi (bazı modellerde)

► F SPORT modelleri



Eco sürüş modu göstergesi ışığı



"SPORT S" göstergesi



"SPORT S+" göstergesi



"KİŞİSELLEŞTİRME" göstergesi


Daha fazla bilgi için "Kullanıcı El Kitabı"na bakınız.

*: Doğal hava kaçakları ve sıcaklık nedeniyle oluşan lastik basıncı değişimleri gibi doğal nedenlerden dolayı da yanabilir. Lastik basıncını belirtilen ayarlayınız. Birkaç saniye sonra ışık sönecektir. Lastik basıncı ayarlandığı halde ışığın sönmeyeceği durumlarda, sistemi yetkili bir Lexus bayisine veya başka bir yetkin ve donanımlı profesyonele kontrol ettiriniz.


Bu durumda ne yapmalıyım...

Elektronik anahtarınız düzgün çalışmıyorsa

■ Kapıların kilitlenmesi ve kapı kilitlerinin açılması

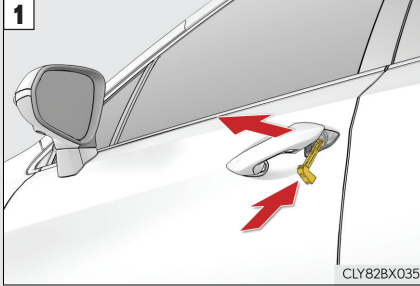


Sürücü kapı kolunu çekerken mekanik anahtarı takınız.

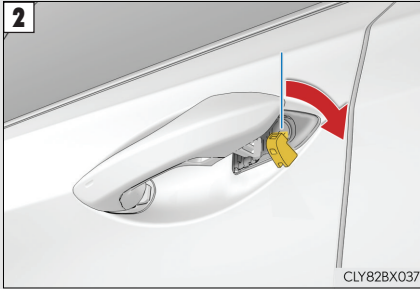

Kapı kilidini açma.

3 Anahtarı çıkarınız, kolu geri getiriniz ve kolu tekrar çekiniz.


■ Kapıyı kilitleme

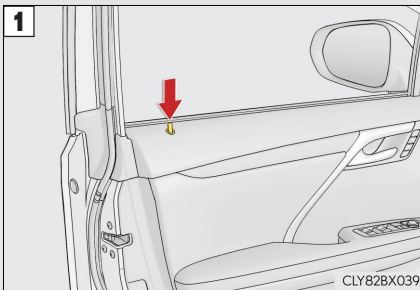

Kapı açıkken iç kilitleme düğmesine basınız.

2 Kapıyı kapatınız.

■ Motorun çalıştırılması

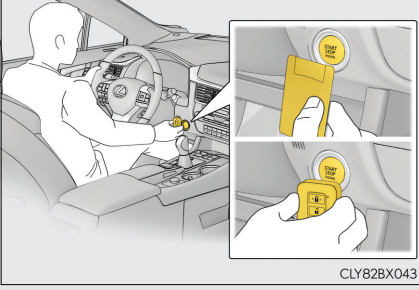

- 1 Vites kolunun P konumunda olduğuna emin olunuz ve fren pedalına basınız.
- 2 Elektronik anahtarın Lexus amblemi bulunan tarafını güç düğmesine dokundurunuz. Elektronik anahtar algılandığında uyarı sesi duyulur ve güç düğmesi kontak açık konuma geçer. Akıllı giriş ve çalıştırma sistemi müşteri isteğiyle devre dışı bırakıldığında, güç düğmesi ACCESSORY moduna geçecektir.
- 3 Fren pedalına sıkıca basınız ve araç bilgi ekranında  görüntülendiğini kontrol ediniz.
- 4 Güç düğmesine basınız.

Motor hala çalıştırılmıyorsa, herhangi bir yetkili Lexus bayisine veya başka bir yetkin ve donanımlı profesyonele başvurunuz.

Elektronik anahtarın pili bittiğinde araç bilgi ekranında bir uyarı mesajı görüntülenir. Pili yenisiyle değiştiriniz. Pil değişimi ile ilgili talimatlar için "KULLANICI EL KİTABI"na bakınız. Hala yardıma ihtiyacınız varsa Lexus Yetkili Servisine başvurunuz.

■ Motorunuz çalışmıyorsa

Doğru çalıştırma prosedürlerine uyulduğundan emin olunuz.




Fren pedalı

Motoru çalıştırmayı denediğinizde fren pedalına iyice bastığınızdan emin olunuz. (→S.19)

Motor hala çalışmıyorsa, daha fazla bilgi için "KULLANICI EL KİTABI"na bakınız veya herhangi bir yetkili Lexus bayisine veya başka bir yetkin ve donanımlı profesyonele başvurunuz.

Hareket sensörü (bazı modellerde)/ Hareket ve eğim sensörü (bazı modellerde)


Hareket sensörü araç içerisindeki yabancı kişileri veya hareketi algılar. Eğim sensörü araç çekildiği zaman olduğu gibi araç eğimindeki değişikliği algılar.

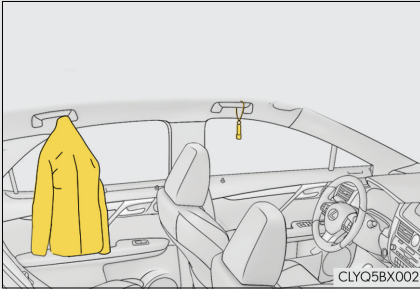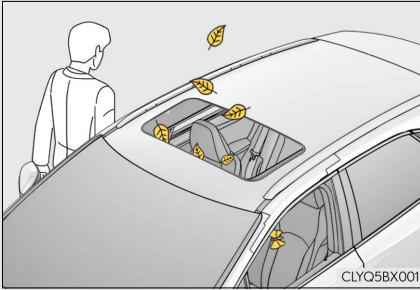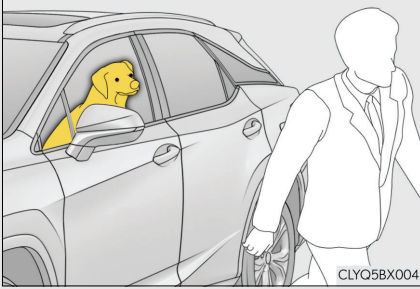

- Aracınızda insan ya da hayvan bulunuyorsa
- Cam, açılır tavan veya panoramik açılır tavan açıksa.
Bu durumda, sensör aşağıdakileri algılayabilir:
 - Rüzgar veya aracın içindeki yaprak veya böcek gibi nesnelerin hareketi
 - Diğer araçların hareket sensörleri gibi cihazlardan yayılan ultrasonik dalgalar.
 - Araç dışındaki insanların hareketi
- Araç içerisinde sallanan aksesuarlar ya da askı kancalarına asılmış kıyafetler gibi hareketli eşyalar bulunuyorsa.

- Aşırı miktarda titreşim veya gürültü olan yerler veya aracın arka arkaya itildiği veya titreşime maruz kaldığı durumlar:
 - Bir garaja park edildiğinde
 - Araç feribot, tır veya trenle taşındığında
 - Araca yapışan buzlar çıkartıldığında
 - Aracınıza otomatik ya da yüksek basınçlı yıkama yapıldığında
 - Dolu veya yıldırım olduğunda

■ Hareket sensörünün ve eğim sensörünün devre dışı bırakılması

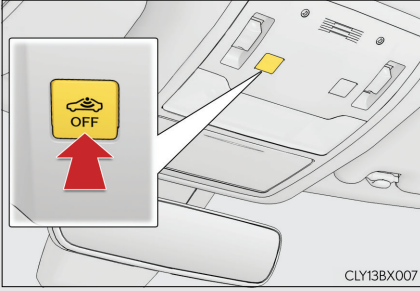

- 1 Güç düğmesini kapalı konuma alınız.
- 2 Hareket sensörü ve eğim sensörü iptal düğmesine basınız. Gösterge panelindeki araç bilgi ekranında bir mesaj görüntülenir. Güç düğmesi kontak açık konuma alındığında, hareket sensörü ve eğim sensörü eski haline geri dönecektir.

Hareket sensörü ve eğim sensörü iptal edildiğinde de alarm etkinleştirilebilir. Alarm, hareket sensörü ve eğim sensörü hakkında daha fazla bilgi için "KULLANICI EL KİTABI"na bakınız.

Not

LEXUS Bakım Programı

Bakım işlemleri: İ=İnceleyiniz ve gerekiyorsa düzeltiniz, değiştiriniz veya ayarlayınız.

D=Değiştiriniz. R=Rotasyon.

SERVİS ARALIKLARI

(Km veya Ay hangisi önce gelirse)

AY	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
KM	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150

MOTOR

1 Motor yağı ^(*1) (Araçta motor yağı değişim uyarı lambası varsa söndürün)	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	15 bin km'de DEĞİŞTİR
2 Motor yağı filtresi	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	15 bin km'de DEĞİŞTİR
3 Motor hava filtresi	İ	İ	İ	D	İ	İ	İ	D	İ	İ	60 bin km'de DEĞİŞTİR
4 Bujiler	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-	90 bin km'de DEĞİŞTİR
5 Motor soğutma suyu ^(*2)	İlk değişim 150bin km'de. Sonrasında her 90 bin km'de.									D	İlk değişim 150 bin km'de Sonrasında her 90 bin km'de
6 Hibrit Araçlarda Inverter Soğutma Suyu ^(*2)	İlk değişim 150bin km'de. Sonrasında her 90 bin km'de.									D	İlk değişim 150 bin km'de Sonrasında her 90 bin km'de
7 Vakum pompası (2 lt 8AR Motor için)	İlk değişim 195 bin km'de kanatçıkları değiştiriniz.									-	195 bin km'de kanatçıkları değiştir
8 V Kayış(lar)ı	-	-	-	-	-	-	İ	İ	İ	İ	İlk inceleme 105 bin km'de Sonrasında her 15 bin km'de
9 Karbon filtresi (Benzinli motorlarda depo içinde değilse)	-	-	İ	-	-	İ	-	-	İ	-	45 bin km'de İNCELE
10 PCV valfi, havalandırma hortum ve bağlantıları (Benzinli motor)	-	İ	-	İ	-	İ	-	İ	-	İ	30 bin km'de İNCELE
11 Supap boşlukları (2UR motorda dinleyerek kontrol)	-	-	-	-	-	İ	-	-	-	-	90 bin km'de İNCELE
12 Enjektör temizleyici ^(*3)	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	15 bin km'de EKLENMESİ ÖNERİLİR

SASİ

1 Şanzıman yağı ^(*4)	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-	90 bin km'de DEĞİŞTİR
2 Ön diferansiyel yağı (Sadece NX ve RX) ^(*4)	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-	90 bin km'de DEĞİŞTİR
3 Arka diferansiyel yağı ^(*5)	-	D	-	D	-	D	-	D	-	D	30 bin km'de DEĞİŞTİR 4WD NX ve RX hibrit'te 90 bin km'de
4 Transfer yağı (4WD LS için) ^(*5)	-	-	D	-	-	D	-	-	D	-	45 bin km'de DEĞİŞTİR
5 Fren ve debriyaj hidroliği seviyesi ^(*6)	-	D	-	D	-	D	-	D	-	D	30 bin km'de DEĞİŞTİR
6 Yükseklik ayarlı süspansiyon yağı ^(*7)	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-	90 bin km'de DEĞİŞTİR

7 Disk ve Kampana frenler (Balata, disk, kampanalar) _ _ _ _ _											15 bin km'de İNCELE
8 Fren pedalı boşluğu _ _ _ _ _											15 bin km'de İNCELE
9 Düz şanzıman vites geçişleri kontrol _ _ _ _ _											15 bin km'de İNCELE
10 Rotil ve rot başı körükleri _ _ _ _ _											15 bin km'de İNCELE
11 Tahrik şaftı (aks) toz körükleri _ _ _ _ _											15 bin km'de İNCELE
12 Direksiyon kutusu ve bağlantıları _ _ _ _ _											15 bin km'de İNCELE
13 Ön ve Arka Süspansiyonlar _ _ _ _ _	-		-		-		-		-		30 bin km'de İNCELE
14 Rotiller, rot başları ve aks rulmanı _ _ _ _ _	-		-		-		-		-		30 bin km'de İNCELE

GENEL KONTROLLER

1 Kabin hava filtresi _ _ _ _ _	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	15 bin km'de DEĞİŞTİR
2 Tüm ışıklar, (gösterge paneli, iç aydınlatma ve bagaj lambası dahil) silecek, yıkayıcılar, korna ve paspas* _ _ _ _ _											15 bin km'de İNCELE
3 Aktif gergili emniyet kemerleri _ _ _ _ _											15 bin km'de İNCELE
4 Akü bağlantıları ve elektrolit seviyesi (varsa) _ _ _ _ _											15 bin km'de İNCELE
5 Cam yıkama suyu seviyesi _ _ _ _ _											15 bin km'de İNCELE
6 Radyatör ve kalorifer sistemi, hortum ve bağlantıları _ _ _ _ _											15 bin km'de İNCELE
7 Lastikler ve lastik basınçları _ _ _ _ _											15 bin km'de İNCELE
8 Fren hattı boru ve bağlantıları _ _ _ _ _											15 bin km'de İNCELE
9 Şasi ve gövde üzerindeki cıvata ve somunlar _ _ _ _ _											15 bin km'de İNCELE
10 Yağ ve su kaçakları _ _ _ _ _	-		-		-		-		-		30 bin km'de İNCELE
11 Egzoz boru ve bağlantıları _ _ _ _ _	-		-		-		-		-		30 bin km'de İNCELE
12 Yakıt depo kapağı, yakıt hatları/bağlantıları _ _ _ _ _	-		-		-		-		-		30 bin km'de İNCELE
13 Periyodik karoseri kontrolü _ _ _ _ _	-		-		-		-		-		30 bin km'de İNCELE
14 Lastik rotasyonu _ _ _ _ _	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	15 bin km'de ROTASYON ÖNERİLİR

*1 Toyota Orijinal Motor Yağı Önerilir. Yağ Standartları: API:SL,SM,SN veya ILSAC

*2 Toyota Orijinal "Super Long Life Coolant/Pink" kullanınız.

*3 Toyota Orijinal enjektör temizleyici yakıt katkısı kullanınız.

*4 Toyota Orijinal ATF WS şanzıman yağı kullanınız.

*5 Toyota Orijinal API GL-5 Dişli Yağı kullanınız.

*6 Toyota Orijinal SAE J1703, J1704 or FMVSS No. 116 DOT3, DOT4 standartlarına uygun fren hidroliği kullanınız.

*7 Toyota Orijinal Suspension Fluid AHC kullanınız.

LEXUS TÜRKİYE

SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ ERİŞİM BİLGİLERİ

SIRA NO.	ÜN VANI	HİZMET YERİ ADRESİ	ŞEHİR	TEL/TELEFAKS
1	AKKOYUNLU MOTORLU ARAÇLAR SAN. VE TİC. A.Ş.	YENİ YALOVA YOLU 11.KM DEMİRTAŞ	BURSA	0224 261 55 70
2	ALJ OTOMOTİV A.Ş.	MERKEZ MAH. ERENLER CAD. NO: 64 ÇEKMEKÖY	İSTANBUL	0216 643 03 03/00
3	ALJ OTOMOTİV A.Ş.	ERGAZİ MAH. İSTANBUL YOLU 9. KM FATİH SULTAN MEHMET BULVARI No: 336 BATIKENT YENİMAHALLE	ANKARA	0312 278 80 80 0312 278 80 90
4	ALTAN MOTORLU ARAÇLAR SAN. VE TİC. A.Ş.	İZMİR YOLU 5.KM ÇAYIRHİSAR MEVKİİ	BALIKESİR	0266 221 48 58
5	ALTAN-BANDIRMA MOTORLU ARAÇLAR SAN. VE TİC.A.Ş.	BALIKESİR ASFALTI 5.KM	BALIKESİR	0266 733 85 63
6	AYDOĞAN OTOMOTİV SAN.İNŞ.TUR.VE TİC.LTD.ŞTİ.	İZMİR YOLU 8. KM. 17100	ÇANAKKALE	0286 263 64 00
7	AYYAPI OTOMOTİV İNŞAAT TURİZM A.Ş.	DEVLET YOLU CAD. NO: 161 DEĞİRMENDERE	TRABZON	0462 325 20 70 0462 325 71 25-26
8	BAKIRCILAR PET.ÜRÜN.OTOM.İNŞ.GIDA TUR.TİC.SAN.KOLL.ŞTİ.	YENİGÖL MAH.HAVAALANI YOLU SERİK CAD. NO:114	ANTALYA	0242 340 09 09
9	BAKIRCILAR PETROL ÜRÜNLERİ TİC. VE SAN. KOLL.ŞTİ.	KARAGEDİK MAHALLESİ SARIKIZ MEVKİİ MUĞLA YOLU ÜZERİ FETHİYE	MUĞLA	0252 613 46 40
10	BORANLAR OTO. İNŞ. LOJ. HİZ. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.	YENİ MAHALLE G.M.K BULVARI 33174 SK. NO:1 MEZİTLİ	MERSİN	0 324 357 03 03 0 324 357 03 77
11	BOROVALI OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.	ÇANAKKALE CAD. NO: 92 PINARBAŞI	İZMİR	0232 479 19 52
12	ÇAVDARLI MOTORLU ARAÇLAR. SAN. TİC. LTD.ŞTİ.	İZMİR YOLU 10.KM NİLÜFER	BURSA	0224 413 60 60 0224 413 60 70 - 71
13	ÇAYIRCIOĞLU OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.	AKPINAR MAH. RECEP TAYYİP ERDOĞAN BULVARI NO. 338	ŞANLIURFA	0414 341 06 56
14	DERİNDERE KOÇAK OTOM. SAN. VE TİC. A.Ş.	ŞABANOĞLU MAH. ATATÜRK BULVARI NO: 282 TEKKEKÖY	SAMSUN	0362 266 94 00 0362 266 87 71
15	DUMANKAYA OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.	ANKARA YOLU PENDİK KAVŞAĞI DUMANKAYA İŞ MER.	İSTANBUL	0216 379 09 22
16	DUMANKAYA OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.	İSTASYON MAH. 1460 SOK. NO.17 GEBZE	KOCAELİ	0262 655 22 00 0262 655 64 04
17	EFE ANKA MOT. ARAÇLAR SERVİS İNŞ.TAAHHÜT TİC. A.Ş.	ESKİŞEHİR YOLU DURLUPINAR BULVARI No:186 ÇANKAYA	ANKARA	312 481 38 38 / 44
18	ELPA OTOMOTİV TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.	MALATYA YOLU 9.	ELAZIĞ	0424 247 19 62 0424 247 40 26
19	ER OTOMOTİV TİC. VE SAN. A. Ş.	KAYSERİ YOLU 1.KM. NO.9	SİVAS	0346 226 40 34
20	ESAY OTOMOTİV PAZ. TURİZM TAŞIMACILIK İNŞ. TAAHHÜT TİC.TARIM SAN. İTH. İHR. LTD. ŞTİ	SARISU MAH. AKDENİZ BULVARI NO:306 KONYAALTI	ANTALYA	0242 259 30 50 0242 259 26 36
21	GENÇ TÜYLÜOĞLU MOTORLU ARAÇLAR İNŞ.PAZ.SAN.TİC.A.Ş.	MÜFTÜ MAH. UĞUR MUMCU CAD. NO.20 KDZ. EREĞLİ	ZONGULDAK	0372 322 21 00
22	GÖÇMENTÜRK DAYANIKLI TÜK.MAL.TİC. VE TURİZM LTD. ŞTİ.	MERKEZ MAH. İBRAHİM BİLGİN CAD.NO:9 TOSMUR, ALANYA	ANTALYA	0242 514 24 44 0242 514 13 43
23	GTC OTOMOTİV A.Ş.	KURTULUŞ DERESİ CADDESİ NO: 15 DOLAPDERE BEYOĞLU	İSTANBUL	0212 297 62 82 / 81
24	GÜRSER NAKİL VASİTALARI SAN. VE TİC. A.Ş.	GÖZTEPE MAH. İSTOÇ 1. CAD. NO:8 BAĞCILAR	İSTANBUL	0212 436 70 70 0212 659 70 49
25	HİSAR OTOMOTİV TİC. LTD. ŞTİ.	İZMİR YOLU 4.KM	AFYON	0272 213 52 28-29
26	HİZEL OTO. İNŞ. TEKS. TURZ. OTELCİLİK SAN. VE TİC.A.Ş	E-80 KARAYOLU ÜZERİ ALTINPINAR KÖYÜ MEVKİİ 6.KM	DÜZCE	0380 551 24 44-94 0380 551 27 23

SIRA NO.	ÜN VANI	HİZMET YERİ ADRESİ	ŞEHİR	TEL/TELEFAKS
27	İBRAHİM AKSOY OTOMOTİV LİMİTED ŞİRKETİ	AMBAR MAH. OSMAN KAVUNCU BULVARI NO.516 MELİKGAZİ	KAYSERİ	0352 311 36 00 0352 311 37 00 FAX
28	İKBAL OTOMOTİV SAN. VE TİC. PAZ. LTD. ŞTİ	TORTUM YOLU ÜZERİ TOYOTA PLAZA NO: 1	ERZURUM	0442 242 00 30 (5hat)
29	KALE OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.	E-80 KARAYOLU KUMLUCA BAĞLARI	EDİRNE	0284 226 00 78
30	KALE KEŞAN OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.	İSTANBUL YOLU 4. KM 22900 KEŞAN	EDİRNE	0284 715 28 00
31	KAR YEDEK PARÇA ve OTOMOTİV SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	DEFTERDAR MAH. FETHİ ÇELEBİ CAD. NO:45 EYÜP	İSTANBUL	0212 567 22 22 0212 567 54 54
32	KARDELEN OTOMOTİV İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ	ŞANLIURFA YOLU 1.KM 21070	DİYARBAKIR	0412 251 35 45
33	KOCAELİ KAYA OTOMOTİV SATIŞ VE PAZARLAMA A.Ş	KANDIRA SAPAĞI YENİ GÖLCÜK YOLU ÜZERİ İZMİT	KOCAELİ	0262 335 38 71
34	KÖŞKDERE MOTORLU ARAÇLAR SAN. VE TİC. A.Ş.	E5 KARAYOLU ÜZERİ ÖNERLER MEVKİİ 4.KM ÇORLU	TEKİRDAĞ	0282 685 42 68
35	MİÇİ OTOMOTİV VE TEKSTİL SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.	TURHAN CEMAL BERİKER BULVARI NO.700 SEYHAN	ADANA	0322 441 02 02 0322 441 00 88
36	MUHİTTİNOĞLU OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	MUAMMER AKSOY BULVARI N:38	GAZİANTEP	0342 215 30 00
37	NATAŞ NAKİL ARAÇLARI TİC. A.Ş.	MÜMİNDERE CAD. NO: 43 MERDİVENKÖY	İSTANBUL	0216 302 44 44 (10 hat)
38	ONATÇA MOTORLU ARAÇLAR TİC. A.Ş.	YENİDOĞAN MAH. GİRNE BULVARI NO. 245/A YÜREĞİR	ADANA	0322 346 71 71-3463818
39	ORTAKÖY OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.	DEREBOYU CAD. NO.140 80840 ORTAKÖY	İSTANBUL	0212 227 86 86
40	OTOJEN OTOMOTİV A.Ş.	ANKARA YOLU 1.ORGANİZE SAN. İSMİL SK.NO:5	KONYA	0332 248 0 248
41	ÖZDEMİR OTO. İNŞ. AMB. TEKS. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ	ŞİRİNEVLER MAH. SANAYİ KARŞISI BUL.ÜZERİ NO: 15	OSMANİYE	0328 813 16 11-12
42	ÖZELLER OTOMOTİV TİC. A.Ş.	E-90 KARAYOLU ÜZERİ NEVŞEHİR KAVSAĞI	AKSARAY	0382 215 55 00
43	ÖZTOPRAK MOTORLU ARAÇ. SAN. VE TİCARET LTD. ŞTİ.	İSKENDERUN YOL ÜZERİ 1.KM ODABAŞI BELD. TELEKOM MÜD.YANI	ANTAKYA	0326 221 89 70
44	ÖZTOPRAK MOTORLU ARAÇ. SAN. VE TİCARET LTD. ŞTİ.	FATİH MAH.SOKULLU MEHMET PAŞA CAD.E5 KARAYOLU ÜZERİ BELEN	HATAY	0326 456 21 90 / 96
45	PARMAKSIZLAR OTOM. SAN. İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.	EFELE MAHALLESİ İZMİR CAD. NO:95	AYDIN	0256 226 44 44 /2310034
46	PORGALI OTOM.İNŞ.TURİZM PETROL SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.	ANKARA ASFALTI 7. KM NO.41 YAKINCA	MALATYA	0422 238 44 34/2385534
47	SANDIKÇI OTO SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ	HANLIKÖY MAH. ESKİŞEHİR CAD. NO.78 ARİFİYE	SAKARYA	0264 291 20 20-2752424
48	SARAR OTOM. PET. ÜRÜNL. TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş.	GÜNDOĞDU MAH.ÇİFTELER CD.NO:301	ESKİŞEHİR	0222 227 55 55
49	SONKAR OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.	LONDRA ASFALTI SAN. CD NO:40 ÇOBANÇEŞME YENİBOSNA	İSTANBUL	0212 652 50 00
50	SONKAR ARTI OTOMOBİL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.	CIHANGİR MAH. E-5 LONDRA ASF.No:293 34840 AVCILAR	İSTANBUL	0212 422 34 34 0212 422 22 00
51	ŞAMLIOĞLU OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.	MİMAR SİNAN MAH. ANKARA YOLU BULVARI NO:27	ÇORUM	0364 235 03 75
52	TOKULLAR OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.	AKÇAY CAD. NO: 267 GAZİEMİR	İZMİR	0232 252 29 00
53	TOYAN OTOM. SAN. VE SAĞLIK HİZMETLERİ TİC. A.Ş.	ÇETİN EMEÇ BUL. NO. 75 DİKMEN	ANKARA	0312 472 90 90
54	TOYMAR OTOMOTİV PETROL TİC. PAZ. A.Ş.	ÇEVRE YOLU ÜZERİ MİGROS YANI	K.MARAŞ	0344 232 00 00
55	YARIMCA OTOMOTİV PAZ. TİC. VE SAN. A.Ş.	AKÇEŞME MAH. MENDERES BULVARI NO:195 GÜMÜŞLER	DENİZLİ	0258 371 62 62
56	YATU BODRUM OTOMOTİV TİC. SAN. VE İNŞ. A.Ş	BEYLİK KIRLARI MEVKİİ ATATÜRK BULVARI 291/A KONACIK BODRUM	MUĞLA	0252 363 96 77
57	YATU MUĞLA OTOMOTİV TİC. SAN. VE İNŞ. A.Ş	MARMARİS YOLU 2.KM ÜNİVERSİTE KARŞISI	MUĞLA	0252 223 81 23 0252 223 82 26
58	YÖRÜK OTOMOTİV İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	HAVAALANI KAVSAĞI İPEK YOLU ÜZERİ 5.KM	VAN	0432 217 66 66 0432 217 20 10

LEXUS TÜRKİYE

Cumhuriyet Mahallesi E-5 Yan Yol No:11 34876 Kartal - İSTANBUL

Lexus İletişim Merkezi : (0212) 354 0 355

www.lexus.com.tr

Lexus Türkiye, Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş.'nin bir bölümüdür.