

NX200t /300h

NAVİGASYON VE MULTİMEDYA EKRANI

LEXUS



© 02/16 LEXUS

Tüm hakları saklıdır. Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş.'nin izni olmaksızın bu kitabın tamamı veya bir kısmı tekrar yazılamaz ve kopya edilemez.

Bu kitap TOYOTA Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. bünyesinde EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ tarafından yayımlanmıştır.

Yayın No. OM78106T

1	HIZLI KILAVUZ	11
2	TEMEL İŞLEV	35
3	NAVİGASYON SİSTEMİ	89
4	SES/GÖRÜNTÜ SİSTEMİ	189
5	SESLİ KOMUT SİSTEMİ	271
6	ÇEVRESEL İZLEME SİSTEMİ	283
7	TELEFON	345
8	BAĞLANTILI HİZMETLER	399
	DİZİN	423

Aşağıdaki öğeler ile ilgili bilgiler için Kullanıcı El Kitabına bakınız.

- Klima
- Enerji ekranı (yalnızca NX300h)
- Yakıt tüketimi
- Araç kişiselleştirme ayarları
- Lexus park destek sensörü

Giriş

NAVİGASYON VE MULTİMEDYA SİSTEMİ KULLANICI EL KİTABI

Bu kullanıcı el kitabında Navigasyon Sisteminin çalışması açıklanmaktadır. Cihazı uygun şekilde kullanmak için kullanıcı el kitabını lütfen dikkatle okuyunuz. Bu kullanıcı el kitabını her zaman aracınızda saklayınız.

Bu belgede kullanılan ekran görüntüleri ve navigasyon sisteminin gerçek görüntüleri, bu belge hazırlanırken bulunan fonksiyonlara ve/veya sözleşmeye ve harita verilerine bağlı olarak değişiklik gösterir.

Bu el kitabı içeriğinin, örneğin sistem yazılımı güncellendiğinde navigasyon sisteminden farklı olabileceğini unutmayınız.

NAVİGASYON SİSTEMİ (NAVİGASYON FONKSİYONU İLE)

Navigasyon Sistemi, teknolojik açıdan şimdiye kadar geliştirilen en gelişmiş araç aksesuarlarından biridir. Sistem uydu sinyallerini ABD Savunma Bakanlığı'nın işlettiği Küresel Konumlandırma Sisteminden (GPS) alır. Bu sinyalleri ve diğer araç alıcılarını kullanan sistem, mevcut konumunuzu belirler ve istediğiniz varış noktasını bulmaya yardımcı olur.

Navigasyon sistemi, mevcut başlangıç konumunuzdan varış noktanıza kadar verimli güzergahları seçecek şekilde tasarlanmıştır. Sistem ayrıca sizi, bilmediğiniz bir varış noktasına verimli bir şekilde yönlendirecek şekilde tasarlanmıştır. Harita veritabanı AISIN AW haritalara dayanmaktadır ve bunların bilgi kaynağı da HERE haritalarından gelmektedir. Hesaplanan güzergahlar en kısa veya trafik tıkanıklığının en az olduğu yollar olmayabilir. Bazen kendi bildiğiniz "kestirme" yollar veya bölge hakkında sahip olduğunuz bilgi, istediğiniz yere hesaplanan güzergahlardan daha hızlı ulaşmanızı sağlayabilir.

Navigasyon sistemi veritabanı, restoran ve oteller gibi varış noktalarını kolayca bulmanıza yardımcı olacak Önemli Nokta kategorileri içerir. Varış noktası veritabanında yoksa, bu konuma yakın bir cadde veya kavşağın ismini yazdığınızda sistem oraya ulaşmanız için sizi yönlendirecektir.

Sistem görsel bir harita ve sesli talimatları bir arada sunar. Sesli talimatlar, kalan mesafeyi, dönülecek yönü ve yaklaşılan kavşağı bildirir. Bu sesli talimatlar, gözlerinizi yoldan ayırmanıza gerek olmadan size manevra, şerit değiştirme veya yavaşlama için yeterli zaman sağlar.

Mevcut tüm araç navigasyon sistemlerinde bazı belli kısıtlamalar bulunmaktadır. Bu kısıtlamaların, söz konusu sistemlerin tüm işlevleriyle çalışmasını etkileyebileceğini lütfen unutmayınız. Araç konumunun doğruluğu uydu durumuna, yol durumuna, aracın durumuna ve diğer koşullara bağlıdır. Sistemin sınırlamaları ile ilgili daha fazla bilgi için 183. sayfaya bakınız.

TOYOTA MOTOR CORPORATION

BU EL KİTABINA İLİŞKİN ÖNEMLİ BİLGİLER

Bu kullanıcı el kitabı, güvenlik amacıyla özel dikkat gerektiren noktaları aşağıdaki işaretlerle belirtmektedir.

! DİKKAT

- Bu uyarı, uyulmadığı takdirde yaralanmalara neden olabilecek durumlar için kullanılır. Sizin veya başka kişilerin içinde bulunduğu riski azaltmak veya önlemek için ne yapmanız veya ne yapmamanız gerektiği hakkında size bilgi verir.

! UYARI


- Bu uyarı, dikkate alınmadığında aracın veya aksesuarlarının zarar görmesine neden olabilecek durumları gösterir. Aracınıza ve aksesuarlarına zarar verme riskini azaltmak veya önlemek için, sırasıyla ne yapmanız veya ne yapmamanız gerektiği hakkında size bilgi verir.

RESİMLERDE KULLANILAN SİMGELER



Güvenlik simgesi


Bu kitapta ayrıca ortasında yatık çizgi bulunan bir daire resmi göreceksiniz, bunun anlamı “Yapmayınız” veya “Olmasını önleyiniz”dir.

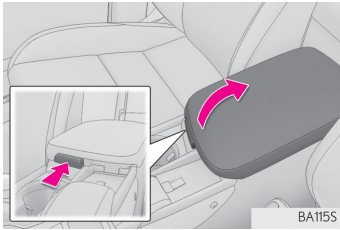

Hareket belirten oklar

- ➡ Anahtarları ve diğer cihazları kullanmak için yapılacak hareketleri (itmek, çevirmek, vb.) gösterir.

BU EL KİTABI NASIL OKUNMALIDIR

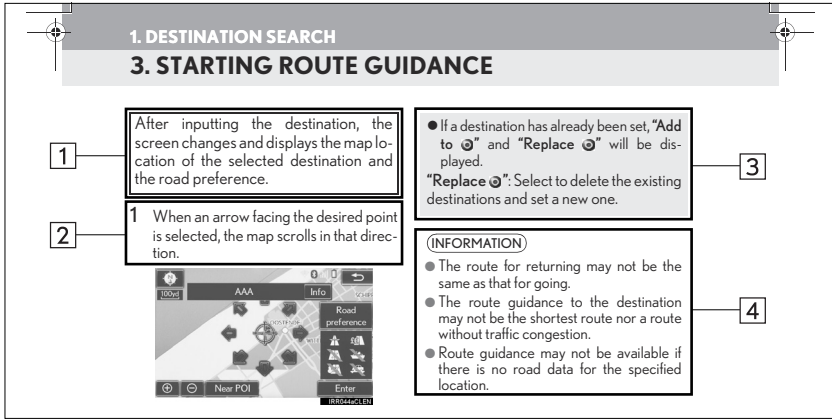

No.	Adı	Açıklama
1	Kullanım Ana hatlar	İşlemin ana hatları anlatılır.
2	Temel İşlemler	Bir işlemin adımları açıklanır.
3	İlgili İşlemler	Temel bir işleme ait destekleyici işlemler anlatılır.
4	Bilgi	Kullanıcıya yönelik olarak yararlı bilgiler açıklanır.

■ HİBRİT ARAÇLAR İLE İLGİLİ BİLGİLER, BENZİNLİ ARAÇLAR İLE İLGİLİ BİLGİLERİN YANINDA PARANTEZ İÇİNDE VERİLİR

Benzinli ve hibrit araçlar için farklı yazım tipleri

► Örnek

Motor*¹ güç*² düğmesi ACCESSORY veya kontak *¹ açık*² konumdayken, ilk ekran görüntülenir ve sistem çalışır.

*¹: Benzinli araçlar

*²: Hibrit sistemli araçlar

GÜVENLİK TALİMATI (NAVİGASYON SİSTEMİ İLE)

DIKKAT

Her zaman trafik kurallarına uyun.
Sistemin kullanılması sizin sorumluluğunuzdadır.
Dikkatinizi yola,
trafiğe ve hava koşullarına verin.
Daha fazla bilgi için El Kitabına bakın.

Harita göster

CPM105aCLTR

Bu sistemi en güvenli şekilde kullanabilmek için lütfen aşağıdaki güvenlik talimatlarına uyunuz.

Bu sistem sizi varış noktasına ulaştırmaya yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır ve sistemi uygun şekilde kullandığınız sürece bunu sağlayabilir. Aracın güvenli şekilde kullanılmasından ve yolcuların emniyetinden yalnızca sürücü sorumludur.

Bu sistemin hiçbir özelliğini dikkatinizi dağıtacak ve güvenli seyrinizi engelleyecek biçimde kullanmayınız. Sürüş sırasında birinci öncelik her zaman aracın güvenli şekilde seyri olmalıdır. Aracı kullanırken tüm trafik kurallarını göz önünde bulundurunuz.

Sistemi etkin şekilde kullanmaya başlamadan önce nasıl kullanacağınızı öğrenerek tamamen alışmış olunuz. Sistemi anladığınızdan emin olmak için Navigasyon Sistemi Kullanıcı El Kitabı'nın tamamını okuyunuz. Başka kişilerle bu kullanıcı el kitabındaki talimatları okuyup anlamadan bu sistemi kullanmalarına izin vermeyiniz.

Güvenliğiniz için seyir halindeyken bazı işlevler kullanılamayabilir. Kullanılmayan ekran düğmeleri soluk olarak görünür.



DIKKAT

- Sistemi aracınızla seyir halindeyken kullanıyorsanız son derece dikkatli olunuz. Yol, trafik veya hava koşullarına gereken dikkatin gösterilmemesi kazaya neden olabilir.
- Aracı kullanırken trafik kurallarına mutlaka uyunuz ve yol koşullarına dikkat ediniz. Yoldaki bir trafik işareti değiştirildiyse, güzergah yönlendirmede tek yönlü bir caddenin yönü gibi konularda güncel bilgiler olmayabilir.

Aracı kullanırken, daha çok sesli talimatları dinlemeye çalışınız ve sadece güvenliyse kısa süreyle ekrana bakınız. Ancak, sadece sesli yönlendirmeye güvenmeyiniz. Bu özelliği sadece referans olarak kullanınız. Sistem mevcut konumu doğru şekilde belirleyemezse hatalı, geç veya sessiz bir yönlendirme yapılabilir.

Sistemdeki veriler nadiren eksik olabilir. Sürüş sınırlamaları dahil olmak üzere yol koşulları da (sola dönüş yok işaretleri, caddelerin kapanması, vb.) sıklıkla değişir. Bu nedenle, sistemdeki talimatları takip etmeden önce talimatın güvenli ve kurallara uygun şekilde yerine getirilip getirilemeyeceğini kontrol ediniz.

Bu sistem bir yerin güvenliği, caddelerin durumları ve acil servislerin kullanılabiliyor olması hakkında uyarılarda bulunamaz. Bir yerin güvenliği hakkında şüpheniz varsa, aracınızı buraya sürmeyiniz. Bu sistem hiçbir koşul altında sürücünün karar verme mekanizması yerine geçemez.

Bu sistemi, yalnızca kullanımının yasal olduğu konumlarda kullanınız. Bazı bölgelerde sürücünün yanında navigasyon ekranı kullanımını yasaklayan kanunlar vardır.

GÜVENLİK TALİMATI (NAVİGASYON SİSTEMİ YOKSA)

Bu sistemi en güvenli şekilde kullanabilmek için lütfen aşağıdaki güvenlik talimatlarına uyunuz.

Bu sistemin hiçbir özelliğini dikkatini dağıtacak ve güvenli seyrinizi engelleyecek biçimde kullanmayınız. Sürüş sırasında birinci öncelik her zaman aracın güvenli şekilde seyri olmalıdır. Aracı kullanırken tüm trafik kurallarını göz önünde bulundurunuz.

Sistemi etkin şekilde kullanmaya başlamadan önce nasıl kullanacağını öğrenerek tamamen alışmış olunuz. Sistemi anladığınızdan emin olmak için tüm el kitabını okuyunuz. Başka kişilerin bu kullanıcı el kitabındaki talimatları okuyup anlamadan bu sistemi kullanmalarına izin vermeyiniz.

Güvenliğiniz için seyir halindeyken bazı işlevler kullanılamayabilir. Kullanılmayan ekran düğmeleri soluk olarak görünür.



DİKKAT

- Sistemi aracınızla seyir halindeyken kullanıyorsanız son derece dikkatli olunuz. Yol, trafik veya hava koşullarına gereken dikkatin gösterilmemesi kazaya neden olabilir.

İÇİNDEKİLER LİSTESİ

1 HIZLI KILAVUZ

1. TEMEL İŞLEV	12
Remote Touch	12
"Menü" EKRANI	14
ANA EKRAN	16
2. HIZLI REFERANS	20
"Ayarlar" EKRANI	20
"Bilgi" EKRANI	22
3. NAVİGASYONUN KULLANIMI	24
EV KONUMUNU KAYDETME	24
HIZLI ERİŞİM KAYDETME	26
İŞLEM AKIŞI:	
GÜZERGAHI YÖNLENDİRME	28
EV KONUMUNU	
VARIŞ NOKTASI OLARAK	
AYARLAMA	30
4. İŞLEV DİZİNİ	32
İŞLEV DİZİNİ	32

2 TEMEL İŞLEV

1. KULLANMADAN ÖNCEKİ TEMEL BİLGİLER	36
İLK EKRAN	36
Remote Touch'ın KULLANIMI	38
ANA EKRANIN KULLANIMI	41
HARF VE RAKAMLARIN GİRİLMESİ/LİSTE EKRANININ TEMEL BİLGİLER	43
EKRAN AYARI	48
ARAÇ BİLGİ EKRANI VE NAVİGASYON SİSTEMİNİ BİRBİRİNE BAĞLAMA	50

2. AĞ AYARLARI	51
Bluetooth® CİHAZIN KAYDEDİLMESİ/BAĞLANMASI	51
Bluetooth® AYARLARI	57
İNTERNET'E	
Bluetooth® CİHAZ İLE BAĞLANMA	67
İNTERNET'E	
Wi-Fi® İLE BAĞLANMA	70
3. DİĞER AYARLAR	76
GENEL AYARLAR	76
SES AYARLARI	83
ARAÇ AYARLARI	85

3 NAVİGASYON SİSTEMİ

1. TEMEL KULLANIM	92
HIZLI REFERANS	92
HARİTA EKRANININ KULLANIMI	96
HARİTA EKRANI BİLGİLERİ	103
TRAFİK VE PARK BİLGİLERİ	108
2. VARIŞ NOKTASININ ARANMASI	115
VARIŞ NOKTASI ARAMA EKRANI	115
ARAMA İŞLEMİ	117
GÜZERGAH YÖNLENDİRMEYİ BAŞLATMA	130
3. GÜZERGAH YÖNLENDİRME	135
GÜZERGAH YÖNLENDİRME EKRANI	135
TİPİK SESLİ YÖNLENDİRME KOMUTLARI	142
GÜZERGAH DÜZENLEME	143
4. HAFIZAM	149
HAFIZA AYARLARI	149
5. AYARLAR	169
NAVİGASYON AYARLARI	169
TRAFİK VE PARK AYARLARI	174

6. NAVİGASYON SİSTEMİ

İPUÇLARI	183
GPS (KÜRESEL KONUMLANDIRMA SİSTEMİ)	183
HARİTA VERİTABANI SÜRÜMÜ VE KAPSANAN ALAN	186

4 MÜZİK/GÖRÜNTÜ SİSTEMİ

1. TEMEL KULLANIM	190
HIZLI REFERANS	190
BAZI TEMEL İŞLEVLER	192
2. RADYONUN KULLANIMI	200
AM/FM/DAB RADYO	200
3. MEDYA KULLANIMI	206
CD	206
DVD	211
USB BELLEK	218
iPod	225
Bluetooth® MÜZİK	231
AUX	238
VTR	241
4. MÜZİK/GÖRÜNTÜ SİSTEMİ UZAKTAN KUMANDALARI	244
DİREKSİYON ÜZERİNDEKİ DÜĞMELER	244
5. AYARLAR	247
SES AYARLARI	247
6. MÜZİK/GÖRÜNTÜ SİSTEMİNİ KULLANMA İPUÇLARI	255
KULLANIM BİLGİLERİ	255

5 SESLİ KOMUT SİSTEMİ

1. SESLİ KOMUT SİSTEMİNİN ÇALIŞMASI	272
SESLİ KOMUT SİSTEMİ	272
KOMUT LİSTESİ	280

6 ÇEVRESEL İZLEME SİSTEMİ

1. LEXUS PARK DESTEK EKRANI	284
LEXUS PARK DESTEK EKRANI	284
DIKEY PARK (TAHMINİ SEYİR ÇİZGİLERİ GÖRÜNTÜLEME MODU)	291
DIKEY PARK (PARK DESTEĞİ KILAVUZ ÇİZGİSİ GÖRÜNTÜLEME MODU)	293
PARALEL PARK YAPARKEN	295
LEXUS PARK DESTEK EKRANI ÖNLEMLERİ	304
BİLMENİZ GEREKENLER	309
2. PANORAMİK GÖRÜŞ EKRANI	312
PANORAMİK GÖRÜŞ EKRANI	312
ARACIN ETRAFİNIN KONTROL EDİLMESİ	316
ARACIN ÖNÜ VE ÇEVRESİNİN KONTROL EDİLMESİ	317
ARACIN YANLARININ KONTROL EDİLMESİ	319
ARACIN ARKASININ VE ÇEVRESİNİN KONTROL EDİLMESİ	321
DIŞ DİKİZ AYNALARINI KATLARKEN	328
PANORAMİK GÖRÜŞ EKRANI İLE İLGİLİ UYARILAR	330
BİLMENİZ GEREKENLER	339

İÇİNDEKİLER LİSTESİ

7 TELEFON

1. TELEFONUN KULLANIMI
(CEP TELEFONLARI İÇİN
ELLER SERBEST SİSTEMİ)346
HIZLI REFERANS346
BAZI TEMEL İŞLEVLER347
Bluetooth®
TELEFONDAN ARAMA352
Bluetooth®
TELEFONDAN ARAMA360
Bluetooth®
TELEFONDAN ARAMA361
Bluetooth® TELEFON MESAJ
FONKSİYONU364
2. AYARLAR370
TELEFON AYARLARI370
REHBER AYARLARI.....377
3. BU DURUMDA NE
YAPMALIYIM.....390
SORUN GİDERME.....390

8 BAĞLANTILI HİZMETLER

1. BAĞLANTILI HİZMETLER.....400
BAĞLANTILI HİZMETLER
GENEL BAKIŞ400
HİZMETİ KULLANMAK İÇİN
GEREKEN AYARLAR403
ÇEVİRİMİÇİ ARAMA405
HAFIZA NOKTALARI
VE KAYITLI GÜZERGAHLARIN İÇE
AKTARILMASI411
Cadde Görünümü414
Panoramio416
2. AYARLAR418
BAĞLANTILI HİZMETLER
AYARLARI418

DİZİN

ALFABETİK DİZİN 424

HIZLI KILAVUZ

1 TEMEL İŞLEV

1. Remote Touch12
2. "Menü" EKRANI.....14
3. ANA EKRAN.....16
DURUM EKRANI 18

2 HIZLI REFERANS

1. "Ayarlar" EKRANI.....20
2. "Bilgi" EKRANI22


3 NAVİGASYONUN KULLANIMI

1. EV KONUMUNU KAYDETME24
2. HIZLI ERİŞİM KAYDETME.....26
3. İŞLEM AKIŞI:
GÜZERGAHI
YÖNLENDİRME.....28
4. EV KONUMUNU VARIŞ NOKTASI
OLARAK AYARLAMA30

4 İŞLEV DİZİNİ

1. İŞLEV DİZİNİ.....32

1. Remote Touch

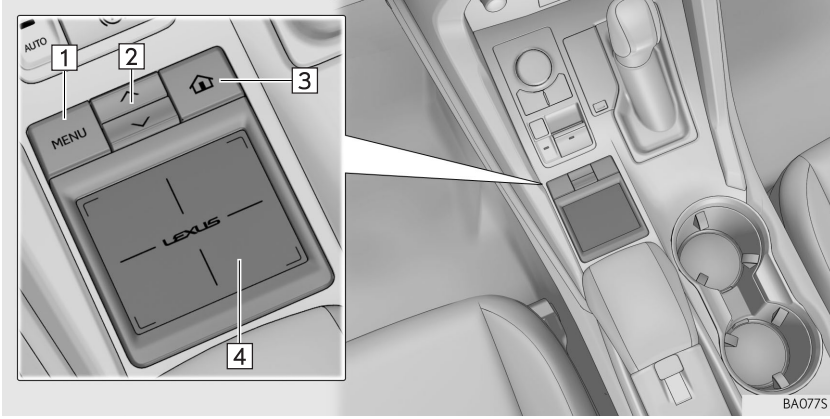


BİLGİ

- Yukarıdaki şekil soldan direksiyonlu araçlar içindir. Sağdan direksiyonlu araçlarda düğmelerin konumları tam tersidir.

No.	Adı	İşlev	Sayfa
1	“MENU” düğmesi	“Menü” ekranını görüntülemek için basınız.	14
2	“Λ·v” düğmesi	Harita ölçeğini değiştirmek ve liste ekranını kaydırmak için basınız.	38, 45, 98
3	 düğme	Ana ekranı görüntülemek için basınız.	16, 41
4	Touchpad	Parmağınızı touchpad üzerinde kaydırınız ve bir fonksiyon, harf veya ekrandaki düğmeyi seçmek için imleci hareket ettiriniz. Seçili fonksiyon, harf veya ekrandaki düğmeyi girmek için touchpad'e basınız. Touchpad üzerindeki bazı parmak hareketleri, harita ölçeği değiştirme ve liste ekranlarını kaydırma gibi fonksiyonları yerine getirebilir.	38

2. "Menü" ekranı

Remote Touch üzerindeki **"MENU"** düğmesine basarak "Menü" ekranını görüntüleyiniz.

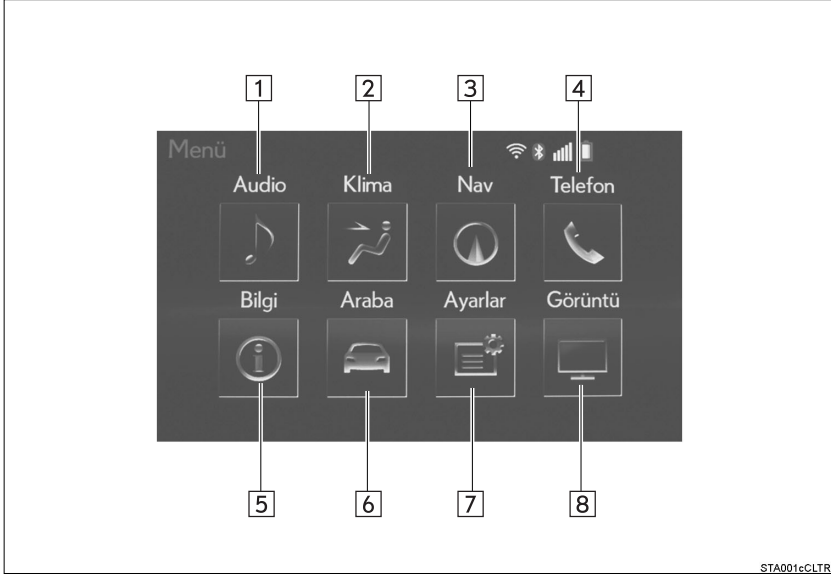

No.	İşlev	Sayfa
1	Müzik/görüntü sistemini çalıştırmak için seçiniz.	190
2	Klima kontrol ekranını görüntülemek için seçiniz.	"Kullanıcı El Kitabı"
3*	Navigasyon ekranını görüntülemek için seçiniz.	92, 95
4	Telefon üst ekranını görüntülemek için seçiniz.	346
5	"Bilgi" ekranını görüntülemek için seçiniz.	22
6	Yakıt tüketimi ekranını görüntülemek için seçiniz.	"Kullanıcı El Kitabı"
7	"Ayarlar" ekranını görüntülemek için seçiniz.	20
8	Ekran kontrastı ve parlaklığını ayarlamak, ekranı kapatmak gibi işlemler için seçiniz.	48

*: Navigasyon işlevli


3. ANA EKRAN

Remote Touch üzerindeki  düğmesine basarak ana ekranı görüntüleyiniz.


Ana ekran navigasyon sistemi ekranı, müzik sistemi ekranı ve yakıt tüketim ekranı gibi birden fazla bilgi ekranını aynı anda görüntüleyebilir. Bir ekran seçildiğinde, ekranı kaplayacak şekilde görüntülenir. Ana ekran, üçe ayrılmış bir ekran veya ikiye ayrılmış bir ekran olarak ayarlanabilir.

Ana ekranın ayarlanması ile ilgili daha fazla bilgi için: →S.41

► Üçe ayrılmış ekran

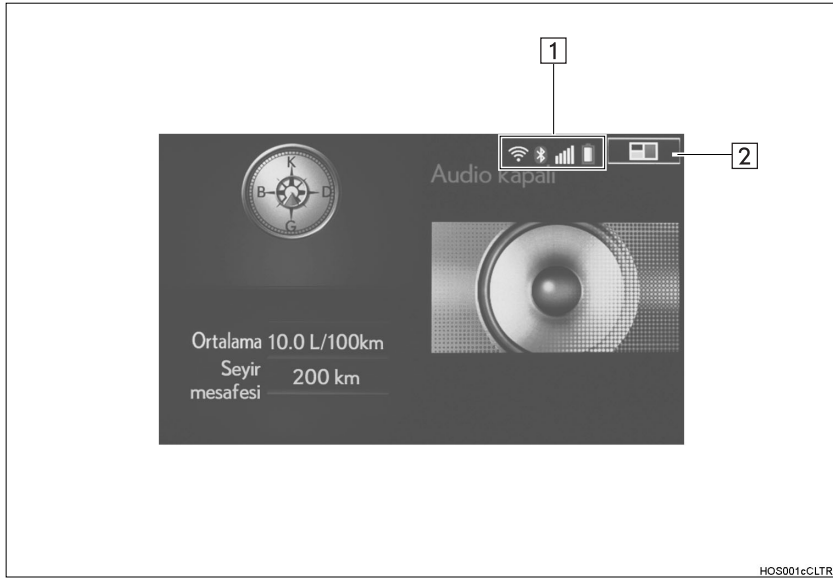

► İkiye ayrılmış ekran

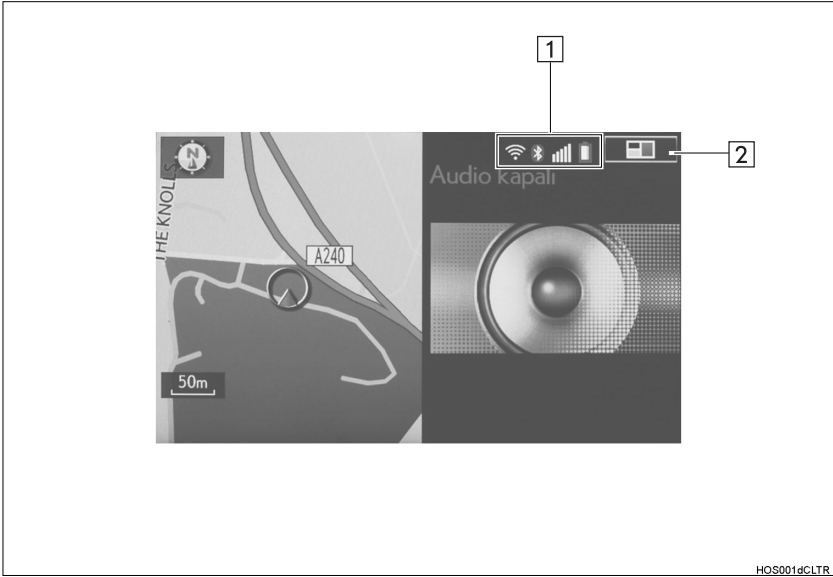

HOS001dCLTR

No.	İşlev	Sayfa
1	Wi-Fi® ve Bluetooth® bağlantısının durumunu görüntüler	18
2	Görüntülenen öğeleri/alanı ve ana ekran yerleşimini değiştirmek için seçiniz.	41

DURUM EKRANI

Wi-Fi® ve Bluetooth® bağlantılarının durumu, ayrıca sinyal seviyesi ve cep telefonu pilinin şarj durumu, durum çubuğunda gösterilir. Bu durum çubuğu her zaman tüm modlarda görüntülenir.



DPD001bCLTR

No.	Göstergeler	Durum
1	Wi-Fi® sinyalinin seviyesi	   Bağlantı yok ↔ Zayıf ↔ Mükemmel • Wi-Fi® fonksiyonu kapatıldığında hiçbir öge görüntülenmez.
2	Bluetooth® bağlantısının durumu	  (Gri)  (Mavi) Bağlantı yok ↔ Zayıf ↔ İyi • Bluetooth® bağlantısının anteni, gösterge paneline tümleşiktir. Bluetooth® telefonlar aşağıdaki koşullar ve/veya konumlarda kullanıldığında, Bluetooth® bağlantısının durumu kötüleşebilir: Cep telefonu (koltuğun arkasında veya torpido gözü veya konsol bölmesinde) çeşitli cisimler tarafından engellendiğinde. Cep telefonu metal cisimlere temas ediyor veya metal cisimler tarafından örtülüyorsa. • Bluetooth® telefonu Bluetooth® bağlantısının iyi olduğu bir yerde bırakınız.

No.	Göstergeler	Durum
3	Sinyal seviyesi	  Zayıf ← → Mükemmel - Sinyal seviyesi her zaman cep telefonunda görüntülenilen ile aynı olmayabilir. Kullandığınız telefona bağlı olarak sinyal seviyesi görüntülenmeyebilir. Cep telefonu çekim alanı dışındaysa veya radyo dalgalarının ulaşmadığı bir yerdeyse, "Hizmet Yok" görüntülenir. - Yurtdışında İnternet kullanırken (roaming) "Rm" görüntülenir. Yurtdışında İnternet kullanırken sol üstte "Rm" görüntülenir. - Kullandığınız telefona bağlı olarak kapsama alanı görüntülenmeyebilir.
4	Pil şarj durumu	  Boş ← → Dolu Görüntülenen miktar her zaman Bluetooth® cihazda görüntülenilen ile aynı olmayabilir. Bağlı Bluetooth® cihazına bağlı olarak pil şarj durumu görüntülenmeyebilir. Bu sistemin şarj işlevi yoktur.

1. “Ayarlar” EKRANI

"Ayarlar" ekranında görüntülenen öğeler belirlenebilir. Remote Touch üzerindeki **"MENU"** düğmesine basınız ve "Ayarlar" ekranını görüntülemek için **"Ayarlar"** öğesini seçiniz.



CMS001eCLTR

No.	İşlev	Sayfa
1	Seçili dili, kullanım sesini, otomatik ekran değiştirme ayarlarını vb. değiştirmek için seçiniz.	76
2	Sesli yönlendirme ayarlarını yapmak için seçiniz.	83
3	Bluetooth® telefonlar ve Bluetooth® müzik cihazlarını ayarlamak için seçiniz.	57
4*	Wi-Fi® bağlantı ayarlarını yapmak için seçiniz.	70
5	Radyo ve harici medya ayarlarını yapmak için seçiniz.	247
6*	Ortalama hız, ekranda görüntülenen içerikler, POI kategorileri gibi bilgileri etkinleştiren sayfaya erişmek için seçiniz.	169
7	Telefon sesi, rehber, mesaj ayarları gibi ayarları yapmak için seçiniz.	370
8*	Trafik bilgileri ve park bilgilerini ayarlamak için seçiniz.	174
9	Bakım bilgileri gibi araç bilgilerini ayarlamak için seçiniz.	85

*: Navigasyon işlevli

2. "Bilgi" EKRANI

Bu ekran trafik bilgileri, otopark bilgileri gibi bilgileri görüntülemek için kullanılabilir. Remote Touch üzerindeki **"MENU"** düğmesine basınız ve "Bilgi" ekranını görüntülemek için **"Bilgi"** ögesini seçiniz.



TR1006LEI


No.	İşlev	Sayfa
1 [*] 1	Alınan çoklu FM yayını veya TPEG ^{*2} bilgilerine göre RDS-TMC ^{*2} istasyonlarını kullanarak, mevcut konum veya imleç konumu yakınındaki trafik olayları bir liste olarak görüntülenebilir.	111
2 [*] 1	Alınan TPEG ^{*2} bilgilerini kullanarak otoparkların konumu ve yer olup olmadığı kontrol edilebilir. Otopark varış noktası olarak da ayarlanabilir.	115
3 [*] 1	Cadde Görünümü görüntülemek için seçiniz.	414
4 [*] 1	Seçili nokta ile ilgili bilgileri görüntülemek için seçiniz.	416
5	USB portu 1'e bağlı USB bellekteki resimleri görüntülemek için seçiniz.	223
6	USB portu 2'e bağlı USB bellekteki resimleri görüntülemek için seçiniz.	

*1: Navigasyon işlevli

*2: Yalnızca RDS-TMC veya TPEG (Transport Protocol Experts Group) bilgilerini alırken kullanılabilir. Ülke veya bölgeye bağlı olarak RDS-TMC ve TPEG bilgileri alınamayabilir.

1. EV KONUMUNU KAYDETME*

- 1 Remote Touch üzerindeki "MENU" düğmesine basınız.

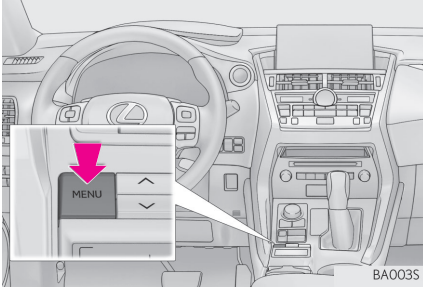


- 2 "Nav" ögesini seçiniz.



- 3 "Menü" ögesini seçiniz.



- 4 "Varış noktası" ögesini seçiniz.

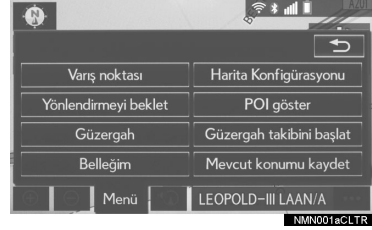

- 5 "Ev" ögesini seçiniz.




- 6 "Evet" ögesini seçiniz.



7 Ev konumunuzu aramanın farklı yöntemleri vardır. (→S.115)



8 "Gir" ögesini seçiniz.

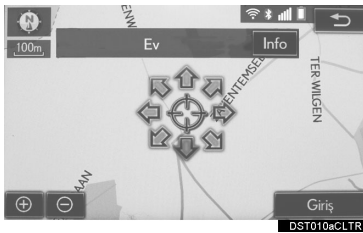


Ev konumunun kaydı tamamlanmıştır.


- Ev konumunu farklı şekilde kaydetme
→S.150
- Ad, konum, telefon numarası ve simgenin düzenlenmesi
→S.151
- Ev konumunu varış noktası olarak ayarlama
→S.118

2. HIZLI ERİŞİM KAYDETME*

- 1 Remote Touch üzerindeki "MENU" düğmesine basınız.

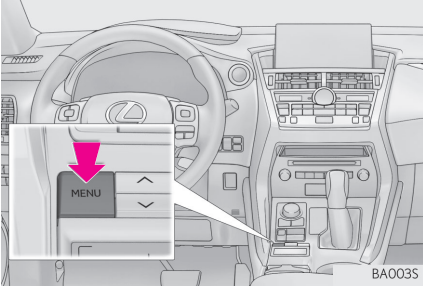


- 2 "Nav" öğesini seçiniz.

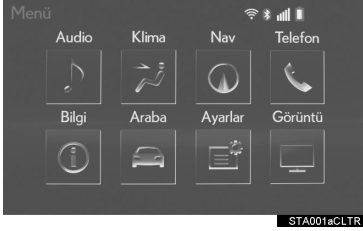

- 3 "Menü" öğesini seçiniz.




- 4 "Varış noktası" öğesini seçiniz.

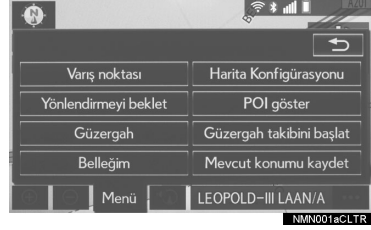

- 5 Hızlı erişim ekran düğmelerinden birini seçiniz.




- 6 "Evet" öğesini seçiniz.

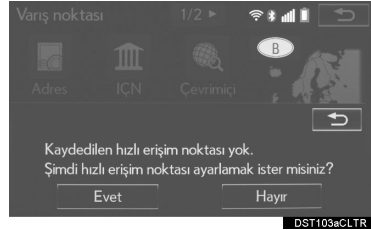

7 Hızlı erişim konumlarını aramanın farklı yöntemleri vardır. (→S.115)



8 "Gir" ögesini seçiniz.

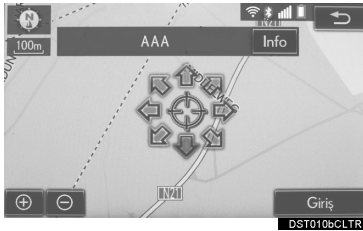


Hızlı erişim kaydı tamamlanmıştır.


- Hızlı erişim konumlarını farklı şekilde kaydetme
→S.152
- Ad, konum, telefon numarası ve simgenin düzenlenmesi
→S.153
- Hızlı erişim konumunu varış noktası olarak ayarlama
→S.119

3. İŞLEM AKIŞI: GÜZERGAHI YÖNLENDİRME*

- 1 Remote Touch üzerindeki "MENU" düğmesine basınız.

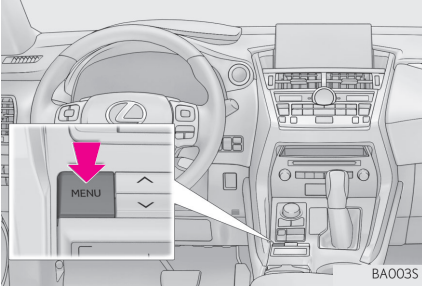


- 2 "Nav" öğesini seçiniz.

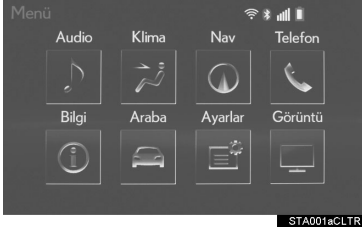

- 3 "Menü" öğesini seçiniz.



- 4 "Varış noktası" öğesini seçiniz.

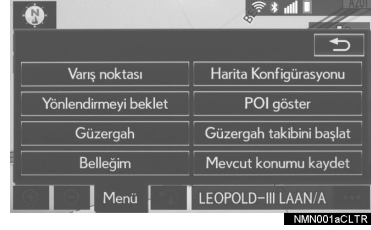

- 5 Varış noktası aramanın farklı yöntemleri vardır. (→S.115)



- 6 "Gir" öğesini seçiniz.




7 "Başlat" ögesini seçiniz.

Önerilen dışındaki güzergahları arama (→S.132)


Varış noktasına giden yol ekranda görüntülenebilir ve sesli yönlendirme ile takip edilebilir.

4. EV KONUMUNU VARİŞ NOKTASI OLARAK AYARLAMA*

- 1 Remote Touch üzerindeki "MENU" düğmesine basınız.

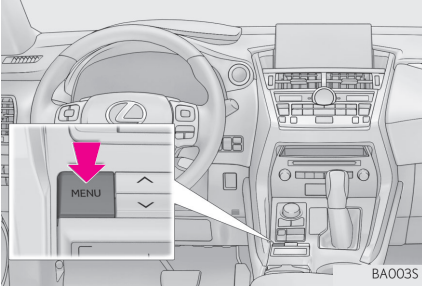


- 2 "Nav" öğesini seçiniz.

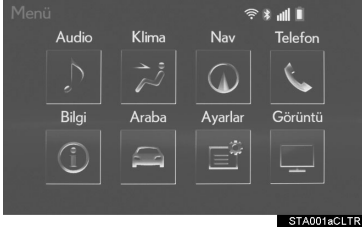

- 3 "Menü" öğesini seçiniz.



- 4 "Varış noktası" öğesini seçiniz.

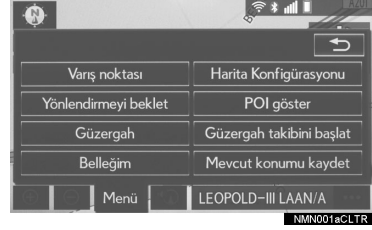

- 5 "Ev" öğesini seçiniz.



- 6 "Gir" öğesini seçiniz.



7 "Başlat" öğesini seçiniz.



Önerilen dışındaki güzergahları arama (→S.132)

Varış noktasına giden yol ekranda görüntülenebilir ve sesli yönlendirme ile takip edilebilir.

1. İŞLEV DİZİNİ

► Harita*

Haritaları görüntüleme	Sayfa
Harita ekranını görüntüleme	92
Mevcut konumu görüntüleme	97
Mevcut konum çevre haritasını görüntüleme	103
Ölçeği değiştirme	98
Harita yönünü değiştirme	99
Önemli noktaları (POI) görüntüleme	105
Tahmin edilen varış noktasına seyahat süresini/varış zamanını görüntüleme	136
Harita modunun seçilmesi	100
Trafik bilgilerini görüntüleme	111

Varış noktası arama	Sayfa
Varış noktasını arama	117
Arama alanını değiştirme	118

► Güzergah yönlendirme*

Güzergah yönlendirmeye başlamadan veya yönlendirme sırasında	Sayfa
Güzergah yönlendirmeye başlama	130
Güzergahın düzenlenmesi	143
Tüm güzergah haritasını görüntüleme	148
Güzergah yönlendirmeyi beklemeye alma	134
Güzergah yönlendirme ses seviyesini ayarlama	83
Varış noktasını silme	145

Hafıza noktaları	Sayfa
Hafıza noktalarını kaydetme	155
Harita ekranındaki işaretleme simgeleri	155

► Yararlı işlevler

Bilgi	Sayfa
Araç bakım bilgilerini görüntüleme*	86

Eller serbest sistemi (cep telefonu için)	Sayfa
Bluetooth® cihazlarının kaydedilmesi/bağlanması	51
Bluetooth® telefon ile arama yapma	352
Bluetooth® telefondan çağrı alma	360

Sesli komut sistemi	Sayfa
Sistemi sesiniz ile çalıştırma	272

*: Navigasyon işlevli

1. İLK EKRAN	36
2. Remote Touch'ın KULLANIMI... 38	
TOUCHPAD HAREKETLERİ.....	40
3. ANA EKRANIN KULLANIMI.....	41
4. HARF VE RAKAMLARIN GİRİLMESİ/LİSTE EKRANININ ÇALIŞMASI.....	43
HARF VE RAKAMLARIN GİRİLMESİ	43
LİSTE EKRANI	44
5. EKRAN AYARI.....	48
6. ARAÇ BİLGİ EKRANI VE NAVİGASYON SİSTEMİNİ BİRBİRİNE BAĞLAMA.....	50

TEMEL İŞLEV

2 AĞ AYARLARI

1. **Bluetooth® CİHAZIN KAYDEDİLMESİ/BAĞLANMASI.....51**
 - Bir Bluetooth® TELEFONUN İLK KEZ KAYDEDİLMESİ 51
 - Bir Bluetooth® MÜZİK ÇALARIN İLK KEZ KAYDEDİLMESİ 53
 - PROFİLLER..... 55
2. **Bluetooth® AYARLARI.....57**
 - “Bluetooth* ayarları” EKRANI 58
 - “Ayrıntılı Bluetooth* ayarları” EKRANI 65
3. **İNTERNET'E Bluetooth® CİHAZ İLE BAĞLANMA.....67**
 - İNTERNET BAĞLANTISININ AYARLANMASI..... 67
4. **İNTERNET'E Wi-Fi® İLE BAĞLANMA 70**
 - Wi-Fi® AYARLARI EKRANI..... 71
 - Wi-Fi® İŞLEVİNİ KULLANMA İPUÇLARI..... 74

3 DİĞER AYARLAR

1. **GENEL AYARLAR76**
 - GENEL AYARLAR EKRANI 77
2. **SES AYARLARI.....83**
 - SES AYARLARI EKRANI 84
3. **ARAÇ AYARLARI85**
 - BAKIM..... 86

Avrupa dışında satılan araçlarda, sürüş sırasında bazı fonksiyonlar kullanılamayabilir.

*: Bluetooth, Bluetooth SIG. Inc.nin tescilli markasıdır.


1. İLK EKRAN

- 1 Güç düğmesi ACCESSORY veya kontak açık konumdayken, ilk ekran görüntülenir ve sistem çalışmaya başlar.



- İlk ekranda görüntülenen resimler isteğinize göre değiştirilebilir. (→S.79)

- Birkaç saniye sonra "DİKKAT" ekranı görüntülenir.

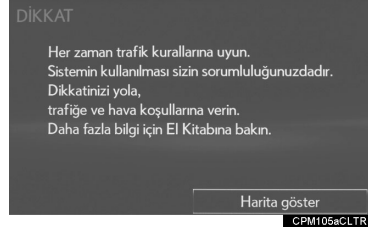

- Yaklaşık 5 saniye sonra "DİKKAT" ekranı otomatik olarak ana ekrana döner. (Navigasyon işlevli: Ana ekranı görüntülemek için **"Haritayı göster"** öğesini seçiniz veya Remote Touch üzerindeki  düğmesine basınız.)

DİKKAT

- Araç motor çalışırken (hibrit sistem çalışırken) durdurulduğunda, her zaman emniyet için park frenini çalıştırınız.

BAKIM BİLGİLERİ*

Sistem kullanıcıya hangi parçaların ne zaman değiştirileceğini hatırlatır ve ekranda (kayıtlıysa) bayi bilgilerini görüntüler.

Araç periyodik bakım için önceden ayarlanmış bir sürüş mesafesine veya tarihe ulaştığında, navigasyonu sistemi açıldığında "Bilgi" ekranı görüntülenir.




- Ekran birkaç saniye boyunca kullanılmazsa bu ekran kaybolur.
- Bu ekranın tekrar görüntülenmesini engellemek için **"Bu bilgiyi tekrar gösterme."** öğesini seçiniz.
- Bakım bilgilerini kaydetmek için:
→ S.86

SİSTEMİ TEKRAR ÇALIŞTIRMA

Sistem aşırı derecede yavaş tepki veriyorsa, yeniden çalıştırılabilir.


- 1 3 saniye veya daha uzun süreyle Açma-Kapama/Ses seviyesi kumandasına basınız.

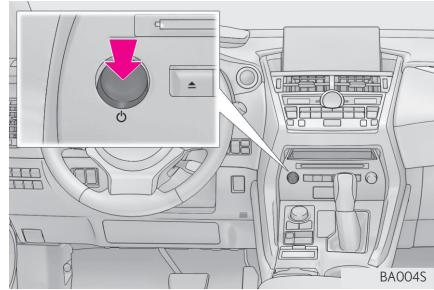


2. Remote Touch'ın KULLANIMI

Bu navigasyon sistemi, güç düğmesi ACCESSORY veya kontak açık konumundayken Remote Touch ile kullanılabilir.

- 1 Ekranda istediğiniz düğmeyi seçmek için Remote Touch'ın touchpad'ini kullanınız.

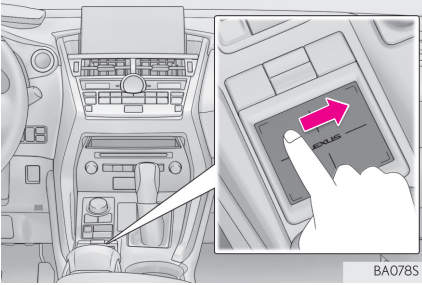

- 2 Ekrandaki düğmeleri seçmek için touchpad'e basabilir veya iki kez dokunabilirsiniz. Bir düğme seçildikten sonra ekran değişir.

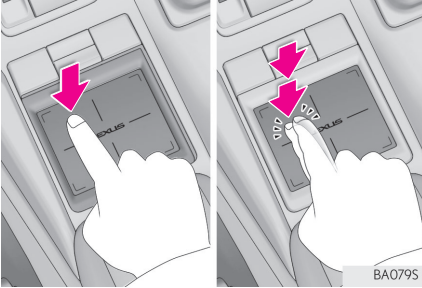

- İmleç bir düğmeye yaklaştığında, otomatik olarak o düğmeye yapışır ve touchpad'den bildirim amaçlı bir kuvvet gönderilir. Bu bildirim kuvveti ayarlanabilir. (→S.76)
- Ekranda  görüntülendiğinde, önceki ekrana dönmek için  ögesini seçiniz.
- Remote Touch üzerindeki **"MENU"** düğmesine basarak "Menü" ekranını görüntüleyiniz. (→S.14)
- Ana ekran, Remote Touch üzerindeki  düğmesine basarak görüntülenebilir. (→S.16)
- Harita ekranına yakınlaşmak için Remote Touch üzerindeki "∧" düğmesine, uzaklaşmak için "∨" düğmesine basınız. Liste ekranlarında yukarı ve aşağı yönde gezinmek için bu düğmeler de kullanılabilir.



UYARI

- Remote Touch'ın gıda, sıvı, çıkartmalar veya yanan sigaralara temas etmesini önleyiniz.
- Remote Touch'ı aşırı baskıya veya güçlü darbelere maruz bırakmayınız, aksi takdirde zarar görülebilir.
- Touchpad'e kuvvetli bir şekilde bastırmayınız veya kullanmak için keskin ve sivri uçlu bir cisim kullanmayınız. Aksi takdirde zarar görülebilir.

BİLGİ




- Touchpad'i parmağınız ile kullanınız. Çivi veya kalem gibi cisimler kullanmayınız.
- İmleç hareket işlemlerini yalnızca tek bir parmağınızı kullanarak gerçekleştiriniz. Touchpad'e başka parmaklar da temas ederse imleç kullanılamaz.
- Touchpad'e su veya başka yabancı maddeler gelirse, arıza oluşabilir. Bu durumda suyu veya yabancı maddeleri siliniz ve touchpad'i kullanmadan önce yaklaşık 30 saniye bekleyiniz.
- Aşağıdaki durumlarda touchpad normal tepki vermeyebilir:
 - Eldiven vb. giyerken.
 - Islak elle kullanıldığında.
 - Touchpad'e film veya boya gibi bir madde geldiğinde.
 - Touchpad'e su, toz vb. yapıştığında.
 - Güçlü radyo dalgaları veya elektriksel parazite neden olan TV vericileri, elektrik trafoları, gaz istasyonları, havaalanı veya benzer yerlerin yakınında.
 - Yakında portatif telsiz ve cep telefonu gibi kablosuz cihazlar varken.
 - Touchpad üzerine aşağıdaki metal cisimler yerleştirildiğinde:
 - Bozuk paralar
 - Anahtarlar
 - Bir cüzdanın metal parçaları
 - Alüminyum folyo vb. bağlanmış kartlar
 - Alüminyum folyo içeren sigara kutuları
 - Tek kullanımlık el ısıtıcılar
 - CD/DVD gibi ortamlar, USB kabloları vb.

BİLGİ

- Güç düğmesi ACCESSORY veya kontak açık konumuna getirildiğinde touchpad üzerine bir el veya nesne yerleştirilirse, touchpad normal tepki vermeyebilir. Bu durumda touchpad üzerine konan cismi kaldırınız ve yaklaşık 30 saniye bekledikten sonra kullanınız. Hala tepki yoksa, güç düğmesini kapalı konuma getiriniz ve tekrar ACCESSORY veya kontak açık konumuna getiriniz.
- Touchpad kirlendiğinde tepkisi kötüleşebileceği için, touchpad'i sık sık temizleyiniz. Touchpad'i temizlerken olabilecek arızaları önlemek için güç düğmesini kapatınız.

TOUCHPAD HAREKETLERİ

İşlemler, touchpad'e doğrudan parmağınızla dokunarak gerçekleştirilir.

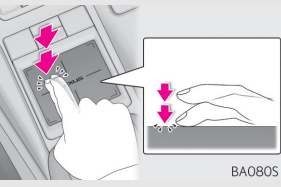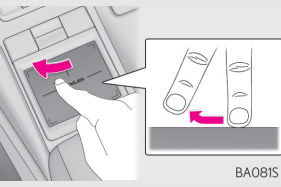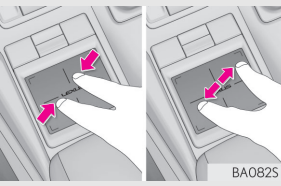Çalışma şekli	Ana hatlar	Ana kullanım
 BA0805	Çift dokunma Touchpad'e iki kez hızlıca dokununuz.	Ekrandaki düğmeyi seçer.
 BA0815	Hafifçe vurma Touchpad boyunca parmağınız ile hızlı ve uzun bir hareket.	Liste ekranını veya harita ekranını (yalnızca tek bir harita) hareket ettirme.
 BA0825	Büyütme/Küçültme Touchpad üzerinde parmaklarınızı birbirine doğru veya birbirinden uzağa kaydırınız.	Harita ölçeğini değiştirir.


BİLGİ

- İmlecin hareket hızı gibi touchpad ayarları değiştirilebilir. Ayrıntılar için, herhangi bir Lexus Yetkili Servisine başvurunuz.

3. ANA EKRANIN KULLANIMI

Ana ekran navigasyon sistemi ekranı, müzik sistemi ekranı ve yakıt tüketim ekranı gibi birden fazla bilgi ekranını aynı anda görüntüleyebilir.

- 1 Remote Touch üzerindeki  düğmesine basınız.

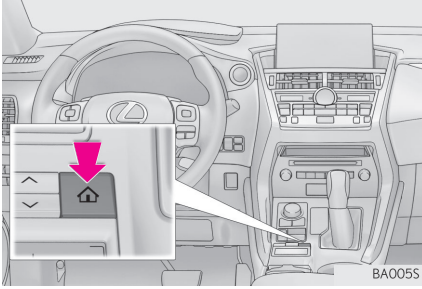

- 2 Ana ekranın görüntülediğini kontrol ediniz.



- Bir ekran seçildiğinde, ekranı kaplayacak şekilde görüntülenir.

ANA EKRANIN KİŞİSELLEŞTİRİLMESİ

Ana ekranda görüntülenen öğeler ve alan ve ana ekranın yerleşimi değiştirilebilir.

- 1  öğesini seçiniz.



- 2 "Ana ekranı kişiselleştir" mesajının görüntülediğini kontrol ediniz.



No.	İşlev	Sayfa
1	Görüntülenen öğeleri/bölgeyi değiştirmek için seçiniz.	42
2	Ana ekranın yerleşimini değiştirmek için seçiniz.	42

■ GÖRÜNTÜLENEN ÖĞELERİ/ BÖLGEYİ DEĞİŞTİRMEK

- 1 İstediğiniz öğeyi seçiniz.
- 2 İstediğiniz bölgeyi seçiniz.




BİLGİ

- Seçilen öğe zaten görüntüleniyorsa ve o öğe için başka bir bölge seçiliyse, yerine geçen öğe orijinal öğenin konumunda görüntülenir.

■ ANA EKRANIN YERLEŞİMİNİ DEĞİŞTİRMEK

- 1 “Yerleşimi değiştir” öğesini seçiniz.
- 2 İstediğiniz ekran yerleşimini seçiniz.

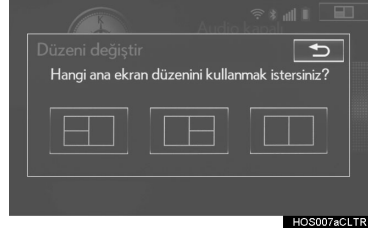

4. HARF VE SAYILARIN GİRİLMESİ/LİSTE EKRANININ KULLANIMI

Adres, ad vb. ile arama yaparken veya veri girerken, ekranı kullanarak harf ve sayılar girilebilir.

HARF VE SAYILARIN GİRİLMESİ



No.	İşlev
1	İstediğiniz karakterleri girmek için seçiniz.
2	Bir karakteri silmek için seçiniz. Karakterleri silmeye devam etmek için basılı tutunuz.
3	Karakter ve klavye tipini değiştirmek için seçiniz. (→S.44)
4	Küçük harf veya büyük harf ile yazmak için seçiniz.
5	Diğer simgeleri görüntülemek için seçiniz.

BİLGİ

- Klavye karakteri arama alanı ile otomatik olarak değiştirilir. (→S.118)

KARAKTER VE KLAVYE TİPİNİ DEĞİŞTİRMEK

- 1  öğesini seçiniz.



- 2 İstediğiniz karakter ve klavye tipini seçiniz ve **“Tamam”** öğesini seçiniz.



BİLGİ

- Verinin girilme koşullarına bağlı olarak klavye karakterlerini değiştirmek mümkün olmayabilir.

LİSTE EKRANI

LİSTENİN GÖRÜNTÜLENMESİ*

Liste ekranı karakterleri girdikten sonra görüntülenebilir.

- 1 Karakterleri giriniz ve **“Tamam”** öğesine basınız.



- Girilen adres veya ad eksik bile olsa veritabanında uyan öğeler gösterilir.
- Maksimum karakter sayısı girilirse liste otomatik olarak görüntülenir veya uyan öğeler tek bir liste ekranında görüntülenebilir.



BİLGİ


- Ekranın sağ tarafında uyan öğe sayısı görüntülenir. Uyan öğe sayısı 999'dan fazlaysa sistem ekranda “***” işaretlerini görüntüler.

*: Navigasyon işlevli

■ TÜM ÖGELERİN SEÇİLMESİ

Bazı listelerde “**Tümünü seç**” ögesi bulunur. “**Tümünü seç**” seçilirse, tüm öğeler seçilebilir.

1 “Tümünü seç” ögesini seçiniz.

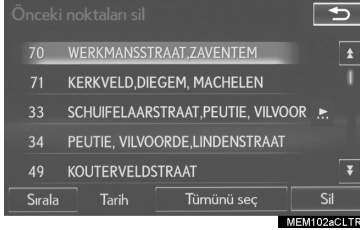

“**Tümünün seçimini kaldır**”: Listedeki tüm öğelerin seçimini kaldırır.

LİSTE EKRANININ KULLANIMI

Bir liste görüntülediğinde, listede gezinmek için uygun ekran düğmesini kullanınız.



Simge	İşlev
	Sonraki veya önceki sayfaya geçmek için seçiniz. Görüntülenen listede gezinmek için veya öğelerine basılı tutunuz.
	Bu görüntülenen ekranın konumunu gösterir.
	Bir öğenin adının sağında görüntülenirse, adın tamamının görüntülenemeyecek kadar uzun olduğu anlamına gelir. Adın sonuna gelmek için ögesini seçiniz. Adın sonuna başına gelmek için ögesini seçiniz.

BİLGİ

- Liste ekranlarında yukarı ve aşağı yönde gezinmek için Remote Touch üzerindeki “^” ve “v” düğmeleri kullanılabilir.

SIRALAMA*

Ekranda görüntülenen bir listenin sırası mevcut konumdan uzaklık, tarih, kategori vb. gibi parametrelere göre sıralanabilir.


1 **“Sırala”** ögesini seçiniz.

2 İstedığınız sıralama kriterlerini seçiniz.

**LİSTELERDEKİ KARAKTER ATLAMA DÜĞMELERİ**

Bazı listelerde **“ABC”**, **“DEF”** gibi karakter ekran düğmeleri bulunur. Bunlar karakter ekran düğmesiyle aynı harfle başlayan liste girişlerine doğrudan ulaşmaya izin verir.

1 İstedığınız karaktere atlama düğmesini seçiniz.

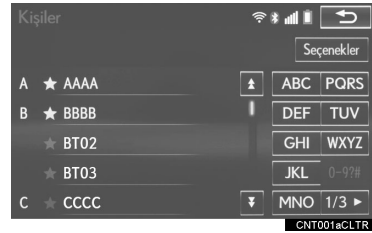

“1/3”: Karakterleri değiştirmek için seçiniz.

BİLGİ

- Aynı karakter düğmesine her basıldığında, takip eden harfle başlayan liste görüntülenir.

GRUP LİSTESİNİN GÖRÜNTÜLENMESİ*

Hafıza noktası listesinde istediğiniz grup öğelerini görüntüleyebilirsiniz.


1 “**Grup listesi**” öğesini seçiniz.



- Seçili grupta kayıtlı olan hafıza noktası listesi görüntülenir.

“**Tüm grup**”: Görüntülenen öğeleri kapatmak ve tüm grupları görüntülemek için seçiniz.


2 İstediğiniz grubu seçiniz.

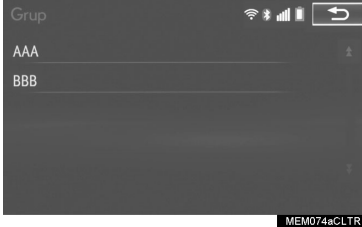

5. EKRAN AYARI

Ekran görüntüsünün ve kamerasının verdiği görüntülerin kontrastı ve parlaklığı ayarlanabilir. Ayrıca ekran kapatılabilir veya gündüz veya gece moduna ayarlanabilir. (Müzik/görüntü ekranı ayarları ile ilgili bilgi için: →S.198)


- 1 Remote Touch üzerindeki **“MENU”** düğmesine basınız.

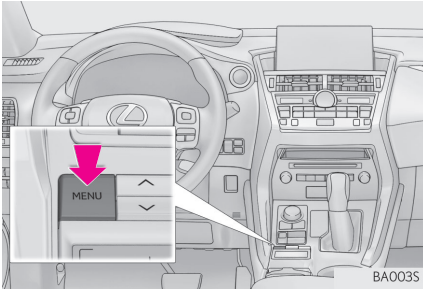

- 2 **“Görüntü”** ögesini seçiniz.



- 3 Ayarlanacak öğeleri seçiniz.

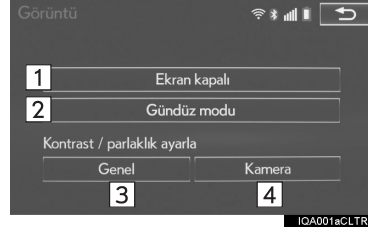

No.	İşlev	Sayfa
1	Ekranı kapatmak için seçiniz. Açmak için, ses panelindeki veya Remote Touch üzerindeki herhangi bir düğmeye basınız.	—
2	Gündüz modunu açmak/kapatmak için seçiniz.	49
3	Ekran görüntüsünü ayarlamak için seçiniz.	49
4	Kamera görüntüsünü ayarlamak için seçiniz.	

BİLGİ

- Ekranı polarize güneş gözlüğü ile baktığınızda, ekranın optik özelliklerinden dolayı ekranda gökkuşağı şekli görülebilir. Bu sizi rahatsız ediyorsa, lütfen ekranı polarize güneş gözlüğü olmadan kullanınız.

GÜNDÜZ VE GECE MODU ARASINDA GEÇİŞ

Far anahtarının konumuna bağlı olarak, ekran gündüz veya gece moduna döner.

- 1 Far anahtarı açık konumdayken bile ekranı gündüz modunda görüntüleyebilmek için, "**Gündüz modu**" öğesini seçiniz.

BİLGİ

- Far anahtarı açık konumdayken ekran gündüz moduna ayarlanırsa, motor (hibrit sistem) kapalı bile olsa bu durum hafızaya alınır.

KONTRAST/PARLAKLIĞI AYARLAMAK

Ekranın kontrast ve parlaklık değerleri, çevrenizin aydınlık seviyesine bağlı olarak ayarlanabilir.

- 1 "**Genel**" veya "**Kamera**" öğesini seçiniz.
- 2 İstediğiniz öğeyi seçiniz.



- Yalnızca "Ekran (Genel)" ekranı: İstediğiniz ekranı seçmek için "<" veya ">" düğmelerine basınız.

Ekran düğmesi	İşlev
"Kontrast" "+"	Ekranın kontrastını artırmak için seçiniz.
"Kontrast" "-"	Ekranın kontrastını azaltmak için seçiniz.
"Parlaklık" "+"	Ekranı aydınlatmak için seçiniz.
"Parlaklık" "-"	Ekranı karartmak için seçiniz.

6. ARAÇ BİLGİ EKRANI VE NAVİGASYON SİSTEMİNİ BİRBİRİNE BAĞLAMA

Navigasyon sisteminin aşağıdaki fonksiyonları, gösterge panelindeki araç bilgi ekranına bağlıdır:

- Navigasyon*
- Müzik sistemi
- Telefon

vb.

Bu fonksiyonlar direksiyon simidi üzerindeki ekran kontrol düğmelerini kullanarak çalıştırılabilir. Daha fazla bilgi için “Kullanıcı El Kitabı”na bakınız.

*: Navigasyon işlevli

1. Bluetooth® CİHAZIN KAYDEDİLMESİ/BAĞLANMASI

Bluetooth® TELEFONUN İLK KEZ KULLANIM İÇİN TANITILMASI

Eller serbest sistemini kullanmak için, sisteme Bluetooth® özelliği olan bir telefonun tanıtılması gerekir.

Telefon tanıtıldıktan sonra eller serbest sistemi kullanılabilir.


Sürüş sırasında bu işlem gerçekleştirilemez.

Bluetooth® cihazların tanıtımı ile ilgili ayrıntılar için: →S.58

1 Cep telefonunuzun Bluetooth® bağlantı ayarını açık konuma getiriniz.

●Cep telefonunuzun Bluetooth® bağlantı ayarı kapalıyken bu fonksiyon kullanılamaz.

2 Remote Touch üzerindeki **"MENU"** düğmesine basınız.

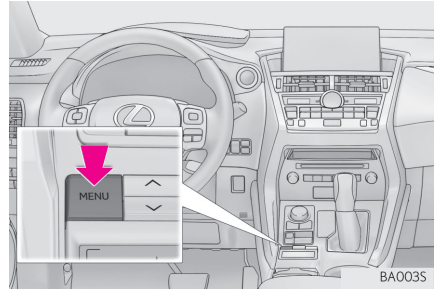


3 **"Telefon"** ögesini seçiniz.



●Bu noktaya kadar gerçekleştirilen işlemler, direksiyon üzerindeki  düğmesine basarak da yapılabilir.

4 Telefonu tanıtmak için “Evet” ögesini seçiniz.

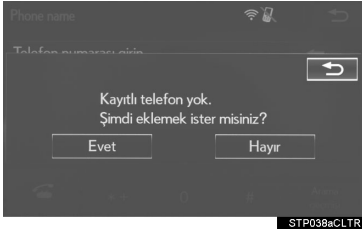

5 Bu ekran görüntülendiğinde, Bluetooth® cihazınızın ekranında bu ekranda görüntülenen cihaz adını arayınız.




- Bluetooth® cihazlarının kullanımı için cihaz ile birlikte verilen kullanım kılavuzuna bakınız.
- Tanıtım işlemini iptal etmek için, “İptal” ögesini seçiniz.

6 Bluetooth® cihazınızı kullanarak Bluetooth® cihazınızı kaydediniz.

- SSP (Güvenli Basit Eşleştirme) protokolü ile uyumlu Bluetooth® cihazlar için PIN kodu gerekli değildir. Bağlanmaya çalışan Bluetooth® cihaz tipine bağlı olarak, Bluetooth® cihaz ekranında tanıtım onay mesajı görüntülenebilir. Onay mesajına göre yanıt veriniz ve Bluetooth® cihazı çalıştırınız.

7 Tanıtım işlemi tamamlandığında aşağıdaki ekranın görüntülediğini kontrol ediniz.

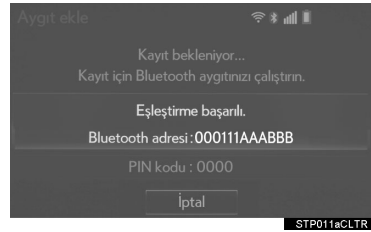

- Sistem tanıtılan cihazdan bağlantı isteği gelmesini bekler.
- Bu aşamada Bluetooth® fonksiyonları henüz kullanılamaz.

- 8 Bağlantı durumu "Bağlanıyor..."dan "Bağlandı" durumuna geçtiğinde, **"Tamam"** ögesini seçiniz.



- Hata mesajı görüntülenirse, yeniden denemek için ekrandaki talimatları izleyiniz.

Bluetooth® MÜZİK ÇALARIN İLK KEZ TANITILMASI

Bluetooth® müzik sistemini kullanmak için, sisteme bir müzik çaların tanıtılması gerekir.

Müzik çalar tanıtıldıktan sonra Bluetooth® müzik sistemi kullanılabilir.


Sürüş sırasında bu işlem gerçekleştirilemez.

Bluetooth® cihazların tanıtımı ile ilgili ayrıntılar için: →S.58

1 Müzik çalarınızın Bluetooth® bağlantı ayarını açık konuma getiriniz.

● Müzik çalarınızın Bluetooth® bağlantı ayarı kapalıyken bu fonksiyon kullanılamaz.

2 Remote Touch üzerindeki “MENU” düğmesine basınız.

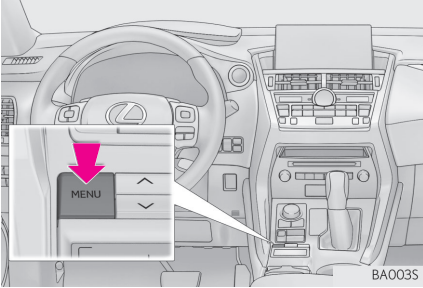

3 "Ses" ögesini seçiniz.




4 “Kaynak” ögesini seçiniz.



5 “Bluetooth” ögesini seçiniz.



6 “Bağlan” ögesini seçiniz.

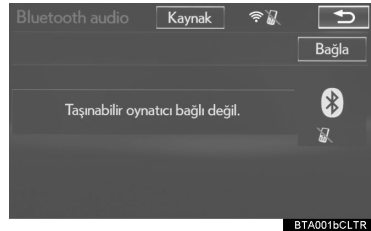

7 "1. ADIM"dan itibaren

“Bluetooth® CİHAZIN TANITILMASI” adımlarını izleyiniz.
(→S.59)

*: Bluetooth, Bluetooth SIG. Inc. şirketinin tescilli markasıdır.

PROFİLLER

Bu sistem aşağıdaki servisleri destekler.

2

TEMEL İŞLEV

Bluetooth® cihazı	Özellik	İşlev	Gerek-sinimler	Öneriler
Bluetooth® Telefon/ Bluetooth® Müzik Oynatıcı	Bluetooth® Özellikleri	Bir Bluetooth® cihazının ta-nıtılması	Sür. 2.0	Sür. 3.0 +EDR
Bluetooth® cihazı	Profil	İşlev	Gerek-sinimler	Öneriler
Bluetooth® Telefon	HFP (Eller serbest profili)	Eller serbest sistemi	Sür. 1.0	Sür. 1.6
	OPP (Nesne Gönderme Profili)	Kişilerin aktarı-lması	Sür. 1.1	Sür. 1.2
	PBAP (Telefon Rehberi Erişim Profili)		Sür. 1.0	Sür. 1.1
	MAP (Mesaj Erişim Profili)	Bluetooth® te-lefon mesajı	—	Sür. 1.0
	DUN (Çevirmeli Ağ Profili)	Bağlantılı hizmetler*	Sür. 1.1	—
	PAN (Kişisel Alan Ağı)		Sür. 1.0	—
Bluetooth® Müzik Oynatıcı	A2DP (Gelişmiş Ses Dağıtım Profili)	Bluetooth® müzik sistemi	Sür. 1.0	Sür. 1.2
	AVRCP (Ses/Video Uzak-tan Kumanda Profili)		Sür. 1.0	Sür. 1.4

*: Navigasyon işlevli

BİLGİ


- Cep telefonunuz HFP profilini desteklemiyorsa, Bluetooth® telefonun tanıtılması veya OPP, PBAP, MAP, DUN veya PAN profillerinin ayrı ayrı kullanılması mümkün olmayacaktır.
- Bağlı Bluetooth® cihaz sürümü önerilenden eskiyse veya uyumsuzsa, Bluetooth® cihazı işlevi doğru çalışmayabilir.



Bluetooth, Bluetooth SIG. Inc. şirketinin tescilli markasıdır.

2. Bluetooth® AYARLARININ YAPILMASI

- 1 Remote Touch üzerindeki “MENU” düğmesine basınız.

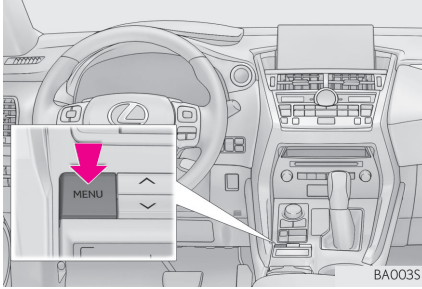

- 2 “Ayarlar” ögesini seçiniz.




- 3 “Bluetooth*” ögesini seçiniz.



- *: Bluetooth, Bluetooth SIG. Inc. şirketinin tescilli markasıdır.


- 4 Ayarlanacak öğeyi seçiniz.

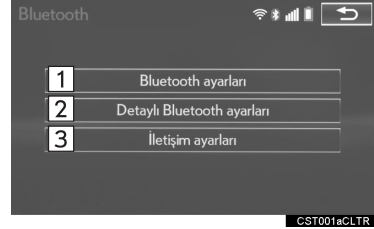

No.	İşlev	Sayfa
1	Bluetooth® cihazını ayarlamak için seçiniz.	58
2	Bluetooth® ayar bilgilerini görüntülemek için seçiniz.	65
3	İnternet bağlantısını ayarlamak için seçiniz.	67

“Bluetooth* ayarları” EKRANI

- 1 “Bluetooth*” ekranını görüntüleyiniz. (→S.57)
- 2 “**Bluetooth* ayarları**” ögesini seçiniz.
- 3 Ayarlanacak öğeyi seçiniz.

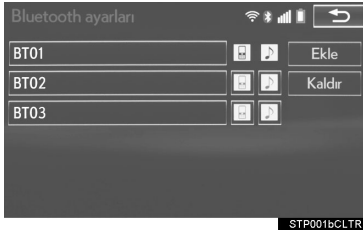

■ “Bluetooth* ayarları” EKRANI-NI FARKLI BİR ŞEKİLDE GÖRÜNTÜLEMEK

- 1 Telefon üst ekranını görüntüleyiniz. (→S.352)
- 2 “**Telefon bağla**” ögesini seçiniz.

*: Bluetooth, Bluetooth SIG. Inc. şirketinin tescilli markasıdır.

İşlev	Sayfa
Bluetooth® cihazının kaydedilmesi	59
Bluetooth® cihazının silinmesi	60
Bluetooth® cihazının bağlanması	61
Bluetooth® cihaz bilgilerinin düzenlenmesi	63

Bluetooth® CİHAZIN TANITILMASI

5 taneye kadar Bluetooth® cihazı tanıtılabilir.


Bluetooth® uyumlu telefonlar (HFP) ve müzik çalarlar (AVP) aynı anda bağlanabilir.

Sürüş sırasında bu işlem gerçekleştirilemez.

1 **"Ekle"** ögesini seçiniz.


- Başka bir Bluetooth® cihazı bağlandığında
- Bluetooth® cihazı bağlantısını kesmek için, **"Evet"** ögesini seçiniz.
- 5 Bluetooth® cihaz zaten tanıtılmıştır
- Tanıtılan bir cihazın değiştirilmesi gerekir. **"Evet"** ögesini ve değiştirecek cihazı seçiniz.

2 Bu ekran görüntülediğinde, Bluetooth® cihazınızın ekranında bu ekranda görüntülenen cihaz adını arayınız.

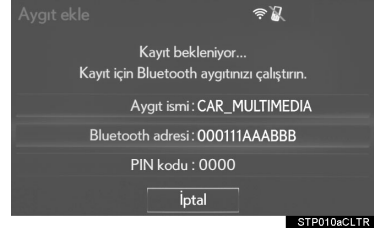

- Bluetooth® cihazının kullanımı için cihaz ile birlikte verilen kullanım kılavuzuna bakınız.
 - Tanıtım işlemini iptal etmek için, **"İptal"** ögesini seçiniz.
- 3 Bluetooth® cihazınızı kullanarak Bluetooth® cihazınızı kaydediniz.
- SSP (Güvenli Basit Eşleştirme) protokolü ile uyumlu Bluetooth® cihazlar için PIN kodu gerekli değildir. Bağlanmaya çalışan Bluetooth® cihaz tipine bağlı olarak, Bluetooth® cihaz ekranında tanıtım onay mesajı görüntülenebilir. Onay mesajına göre yanıt veriniz ve Bluetooth® cihazı çalıştırınız.

- 4 Tanıtım işlemi tamamlandığında aşağıdaki ekranın görüntülediğini kontrol ediniz.

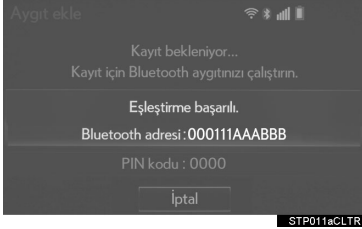


- Sistem tanıtılan cihazdan bağlantı isteği gelmesini bekler.
 - Bu aşamada Bluetooth® fonksiyonları henüz kullanılamaz.
- 5 Bağlantı durumu "Bağlanıyor..."dan "Bağlandı" durumuna geçtiğinde, **"Tamam"** öğesini seçiniz.



- Hata mesajı görüntülenirse, yeniden denemek için ekrandaki talimatları izleyiniz.

Bluetooth® CİHAZININ SİLİNMESİ

- 1 **"Kaldır"** öğesini seçiniz.
- 2 İstedığınız cihazı seçiniz.

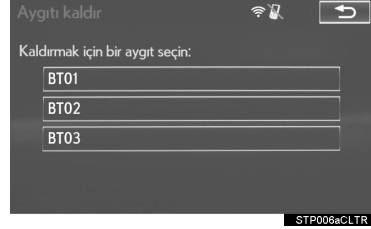

- 3 Onay ekranı görüntülendiğinde **"Evet"** öğesini seçiniz.
- 4 İşlem tamamlandığında bir onay ekranının görüntülendiğini kontrol ediniz.

BİLGİ

- Bir Bluetooth® telefon silindiğinde, telefondaki rehber verileri de silinir.

Bluetooth® CİHAZLARIN BAĞLANMASI

5 taneye kadar Bluetooth® cihaz (telefon (HFP) ve müzik çalar (AVP)) tanıtılabilir.

Birden fazla Bluetooth® cihaz tanıtıldıysa, hangi cihaza bağlantı yapılacağını seçiniz.

1 Bağlamak istediğiniz cihazı seçiniz.



- Desteklenen profil simgeleri görüntülenir.



: Telefon




: Müzik çalar

- O anda bağlı olan cihazların desteklediği profil simgeleri yanar.
- Fonksiyona doğrudan bağlanmak için sönük simgeler seçilebilir.

- İstediğiniz Bluetooth® cihazı listede değilse, cihazı tanıtmak için **“Ekle”** öğesini seçiniz. (→S.59)

2 İstediğiniz bağlantıyı seçiniz.

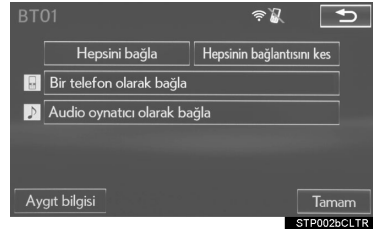

► Başka bir Bluetooth® cihazı bağlantı sırasında

- Bluetooth® cihazı bağlantısını kesmek için, **“Evet”** öğesini seçiniz.

3 Bağlanma işlemi tamamlandığında bir onay ekranının görüntülediğini kontrol ediniz.

- Hata mesajı görüntülenirse, yeniden denemek için ekrandaki talimatları izleyiniz.

BİLGİ

- Bluetooth® üzerinden müzik çalar-ken cihaz bağlantısı yapılırsa, gecikme görülebilir.
- Bağlanan Bluetooth® cihazının tipine bağlı olarak, telefonda başka işlemler yapmak gerekebilir.

■ OTOMATİK BAĞLANTI MODU

Otomatik bağlantı modunu açmak için "Bluetooth* gücü" seçeneğini açık olarak ayarlayınız. (→S.66) Bluetooth® cihazını bağlantı yapılabilecek bir konumda bulundurunuz.

- Güç düğmesi ACCESSORY veya kontak açık konumdayken, sistem yakında tanıtılmış cihazları arar.
- Sistem, yakındaysa en son bağlantı yapılan tanıtılmış cihaza bağlanır.

■ MANUEL BAĞLANTI

Otomatik bağlantı başarısız olursa veya "Bluetooth* gücü" kapalıysa, Bluetooth® sistemini manuel olarak bağlamanız gereklidir.

- 1 Remote Touch üzerindeki **"MENU"** düğmesine basınız ve **"Ayarlar"** ögesini seçiniz.
- 2 **"Bluetooth*"** ögesini seçiniz.
- 3 "1. ADIM"dan itibaren "Bluetooth® CİHAZININ BAĞLANMASI" adımlarını izleyiniz. (→S.61)

*: Bluetooth, Bluetooth SIG. Inc. şirketinin tescilli markasıdır.

■ Bluetooth® TELEFONUN YENİDEN BAĞLANMASI


Güç düğmesi ACCESSORY veya kontak açık konumdayken Bluetooth® şebeke sinyali zayıf olduğu için Bluetooth® telefonun bağlantısı kesilirse, sistem Bluetooth telefonu® otomatik olarak tekrar bağlar.

- Bluetooth® telefon kapatma gibi bir nedenle kasten kesilirse, bu durum gerçekleşmez. Bluetooth® telefonu manuel olarak tekrar bağlayınız.


Bluetooth® CİHAZI BİLGİLERİNİN DÜZENLENMESİ

Bluetooth® cihazının bilgileri ekranda görüntülenebilir. Görüntülenen bilgiler düzenlenebilir.

- 1 Düzenlemek istediğiniz cihazı seçiniz.
- 2 “Cihaz bilgileri” öğesini seçiniz.

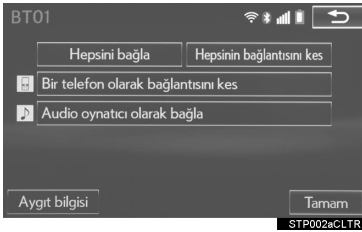

- 3 Bluetooth® cihazı bilgilerini onaylayınız ve değiştiriniz.

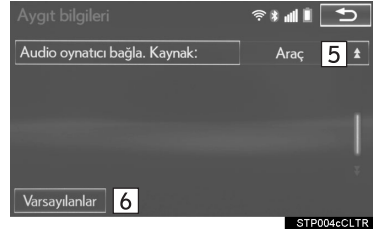

No.	Bilgi
1	Bluetooth® cihazının adı. İsteddiğiniz adı verebilirsiniz. (→S.64)
2	Cihaz adresi cihaza özgüdür ve değiştirilemez.
3	Bluetooth® telefonun telefon numarası.
4	Bluetooth® cihazının uyumluluk profili.
5	Bluetooth® müzik çalar bağlantı yöntemini belirlemek için seçiniz. (→S.64)
6	Tüm ayar öğelerini sıfırlamak için seçiniz.

BİLGİ

- Aynı cihaz adı ile iki Bluetooth® cihazı tanıtılırsa, cihazları birbirinden ayırt etmek için cihaz adresi kullanılır.
- Telefonunun modeline bağlı olarak bazı bilgiler görüntülenmeyebilir.

■ CİHAZ ADININ DEĞİŞTİRİLMESİ


- 1 “**Cihaz adı**” ögesini seçiniz.
- 2 Adı giriniz ve “**Tamam**” ögesini seçiniz.

BİLGİ

- Cihaz adı değiştirilse bile, Bluetooth® cihazınızda kayıtlı olan ad değişmez.

■ MÜZİK ÇALAR BAĞLANTI YÖNTEMİNİN BELİRLENMESİ

- 1 “**Müzik çalar bağlantı yöntemi**” ögesini seçiniz.
- 2 İsteddiğiniz bağlantı yöntemini seçiniz.

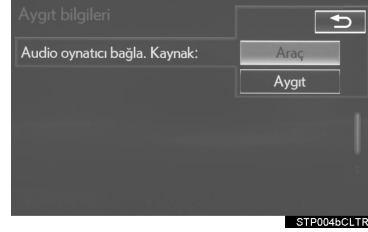

"Araç": Müzik sistemini müzik çalara bağlamak için seçiniz.

"Cihaz": Müzik çaları müzik sistemine bağlamak için seçiniz.

- Müzik çalara bağlı olarak, "Araç" veya "Cihaz" bağlantı yöntemi uygun olabilir. Bu nedenle müzik çalar ile birlikte verilen kılavuza bakınız.
- Bağlantı yöntemini sıfırlamak için “**Varsayılan**” ögesini seçiniz.

“Ayrıntılı Bluetooth* ayarları” EKRANI

Bluetooth® ayarları onaylanabilir ve değiştirilebilir.

- 1 “Bluetooth*” ekranını görüntüleyiniz. (→S.57)
- 2 “**Ayrıntılı Bluetooth* ayarları**” ögesini seçiniz.
- 3 Ayarlanacak öğeyi seçiniz.



*: Bluetooth, Bluetooth SIG. Inc. şirketinin tescilli markasıdır.

No.	Bilgi	Sayfa
1	Bluetooth® açık kapamak için seçiniz.	66
2	Sistem adını görüntüler. İstediğiniz adı verebilirsiniz.	66
3	Bluetooth® cihazı tanıtırken kullanılan PIN kodu. Kodu istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.	66
4	Cihaz adresi cihaza özgüdür ve değiştirilemez.	—
5	Telefon bağlantı durumu görüntüleme özelliğini açmak/kapamak için seçiniz.	—
6	Müzik çalar bağlantı durumu görüntüleme özelliğini açmak/kapamak için seçiniz.	—
7	Sistemin uyumluluk profili.	—
8	Tüm ayar öğelerini sıfırlamak için seçiniz.	—

“Bluetooth* gücü” SEÇENEĞİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

- 1 “Bluetooth* gücü” ögesini seçiniz.

“Bluetooth* gücü” açıkken:

Güç düğmesi ACCESSORY veya kontak açık konumuna getirildiğinde Bluetooth® cihazı otomatik olarak bağlanır.

“Bluetooth* gücü” kapalıyken:

Bluetooth® cihazının bağlantısı kesilir ve sistem bir dahaki sefere bağlantı kurmaz.

BİLGİ

- Sürüş sırasında otomatik bağlantı durumu kapalıyken açık hale getirilebilir, ancak açıkken kapatılamaz.

*: Bluetooth, Bluetooth SIG. Inc. şirketinin tescilli markasıdır.

SİSTEM ADINI DÜZENLEME

- 1 “Sistem adı” ögesini seçiniz.
- 2 Bir ad giriniz ve “Tamam” ögesini seçiniz.

PIN KODUNUN DÜZENLENMESİ

- 1 “PIN kodu” ögesini seçiniz.
- 2 Bir PIN kodu giriniz ve “Tamam” ögesini seçiniz.


3. Bluetooth® CİHAZI* İLE İNTERNET'E BAĞLANMA*¹İNTERNET
BAĞLANTISININ
AYARLANMASI

Bluetooth® cihazı ile İnternet kullanabilmek için, Bluetooth® özelliği olan bir cihazın sisteme tanıtılması gerekir.


Cihaz tanıtıldıktan sonra Bluetooth® cihazı üzerinden İnternet kullanılabilir.

Bluetooth® cihazların tanıtımı ile ilgili ayrıntılar için: →S.59

- 1 Remote Touch üzerindeki **"MENU"** düğmesine basınız.

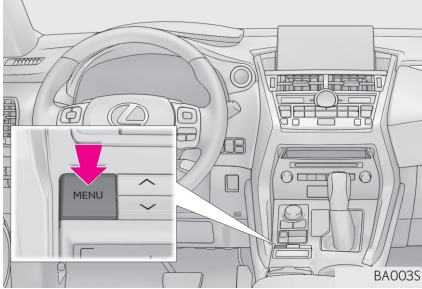


- 2 **"Ayarlar"** öğesini seçiniz.

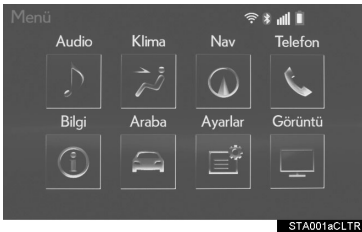


- 3 **"Bluetooth*2"** öğesini seçiniz.



- 4 **"İletişim ayarları"** öğesini seçiniz.

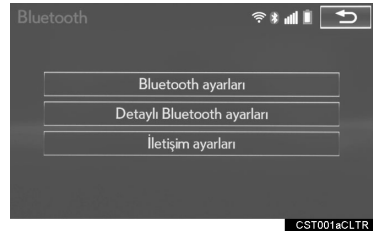

- 5 **"Evet"** öğesini seçiniz.

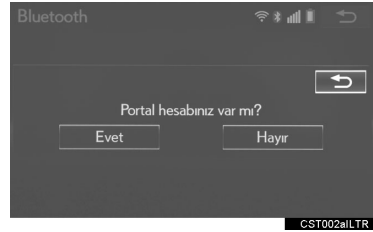


- Portal hesabı, Lexus'un müşterileri için hazırlamış olduğu İnternet sayfasından alınan bir hesaptır.

- *2: Bluetooth, Bluetooth SIG. Inc. şirketinin tescilli markasıdır.

*1: Navigasyon işlevli

6 “Ülke” ögesini seçiniz.

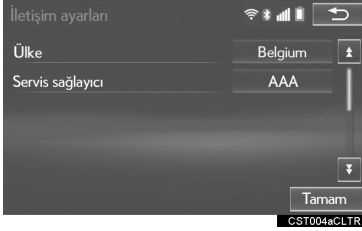


7 Bir ülke seçiniz.



- Önceki ekran gösterilecektir.

8 "İletişim ayarları" ekranındaki "Sağlayıcı" ögesini seçiniz.

9 Cep telefonu şebeke sağlayıcınızı seçiniz.

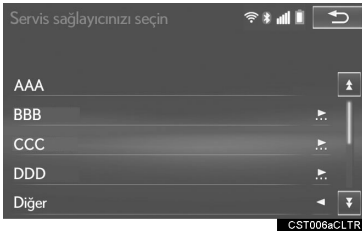

10 "İletişim ayarları" ekranındaki "Tamam" ögesini seçiniz.



- Ülke ve/veya cep telefonu şebekesi sağlayıcı olarak “Diğer” seçilirse, "Ayrıntı ayarları" ekranı görüntülenir. (→S.69)
- Sistem otomatik olarak cep telefonu şebekesi sağlayıcının bilgilerini ayarlar ve iletişim bağlantı testi gerçekleştirir.
- Bir ayar otomatik olarak gerçekleştirilemiyorsa, "Ayrıntı ayarları" ekranı görüntülenir. (→S.69)

- İletişim bağlantı testi yapmadan önce, bağlantılı hizmet ayarlarına uygun olarak bir onay ekranı görüntülenir. (→S.418)
- Cep telefonu kullanarak Lexus portal sayfasına girdiğinizde, kullanıcı adınız ve şifreniz gerekecektir. (→S.69)

11 Cep telefonu başarıyla bağlandığında ekranda "Veri bağlantısı başarılı" ögesi görüntülenir. Çevrimiçi arama ve hafıza noktalarını içe aktarma fonksiyonları kullanılabilir.

■ "Ayrıntı ayarları" EKRANI

Sistemde ülke için cep telefonu şebekesi sağlayıcı bilgileri yoksa veya seçilen cep telefonu şebekesi sağlayıcının bilgileri yoksa veya ülke veya cep telefonu şebekesi sağlayıcı olarak **"Diğer"** öğesini seçtiyseniz, "Ayrıntı ayarları" ekranı görüntülenir. "Ayrıntı ayarları" ekranına girilecek bilgileri temin etmek için cep telefonu şebekesi sağlayıcınıza başvurunuz.

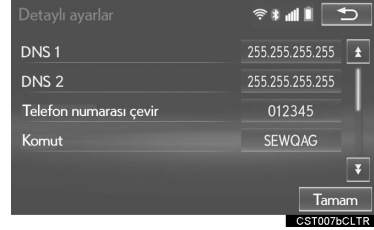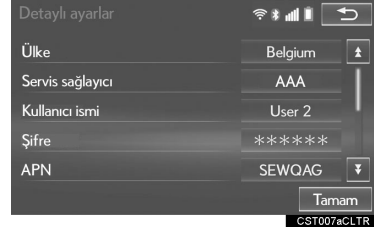


- Kullanıcı adı (APN ayarı için), Şifre (APN ayarı için), "APN", "DNS1", "DNS2", "Telefon numarası" ve "Komut dosyası" bilgilerini giriniz veya seçiniz.
- Tek bir DNS varsa bunu DNS 1'e giriniz.
- "Komut dosyası" bölümüne birden fazla giriş yapılması gerekiyorsa, birinci ve ikinci öğeleri noktalı virgül (;) ile ayırınız.

4. Wi-Fi®*1 İLE İNTERNET'E BAĞLANMA

Bu sistem Wi-Fi® fonksiyonunu kullanarak İnternet'e bağlanabilir ve böylece bağlantılı hizmetler, trafik bilgileri gibi özellikleri kullanabilir.

- 1 Remote Touch üzerindeki **"MENU"** düğmesine basınız.

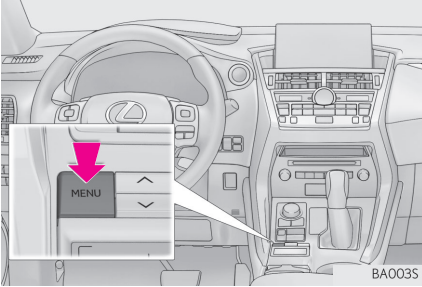

- 2 **"Ayarlar"** öğesini seçiniz.



- 3 **"Wi-Fi*2"** öğesini seçiniz.



- 4 Ayarlanacak öğeleri seçiniz.



- *2: Wi-Fi, Wi-Fi Alliance'ın tescilli bir işaretidir®.

*1: Navigasyon işlevli

Wi-Fi® AYARLARI EKRANI



No.	İşlev	Sayfa
1	Wi-Fi® fonksiyonunu açmak ve kapatmak için seçiniz.	71
2	Bağlantı kurulan şebekenin adını görüntüler	—
3	Bağlantı yapılabilecek mevcut şebekeleri aratmak için seçiniz.	72
4	Hızlı bir şekilde WPS uyumlu bir Wi-Fi® cihaza bağlanmak için seçiniz.	73
5	Ayrıntılı Wi-Fi® ayarlarını yapmak için seçiniz.	73

Wi-Fi® FONKSİYONUNUN AÇILIP KAPATILMASI

Açıldığında “**Mevcut ağlar**” ve “**Kolay kurulum**” öğeleri seçilebilir.

1 "Wi-Fi* ayarları" ekranını görüntüleyiniz. (→S.70)

2 “**Wi-Fi* gücü**” öğesini seçiniz.

● Etkinleştirildiğinde gösterge ışığı yanar.

*: Wi-Fi, Wi-Fi Alliance'ın tescilli bir işaretidir®.

BİR AĞA BAĞLANMA

Mevcut ağlar aranabilir ve bağlantı kurulabilir.

- 1 "Wi-Fi* ayarları" ekranını görüntüleyiniz. (→S.70)
- 2 **"Mevcut ağlar"** ögesini seçiniz.
- 3 İsteddiğiniz ağı seçiniz.



-  ile bir ağ seçildiğinde ve şifre giriş ekranı görüntülendiğinde, şifreyi giriniz ve **"Tamam"** ögesini seçiniz.

- Önceden bağlantı yapılan ağ  ile işaretlenmiştir.

"Ayrıntılar": Ağ hakkındaki bilgileri görüntülemek için seçiniz.

"Wi-Fi* ağı ekle": O anda görüntülenmeyen bir Wi-Fi® ağı eklemek için kullanınız.

■ Wi-Fi® AĞI EKLEME

Arama yaparak görüntülenemeyen mevcut ağlar eklenebilir.


- 1 **"Wi-Fi* ağı ekle"** ögesini seçiniz.
- 2 Ağ adını giriniz ve **"Tamam"** ögesini seçiniz.
- 3 Güvenlik tipini seçiniz.
- 4 Şifreyi giriniz ve **"Tamam"** ögesi ni seçiniz.

*: Wi-Fi, Wi-Fi Alliance'ın tescilli bir işaretidir®.

HIZLI BAĞLANTI

Wi-Fi® cihaz Wi-Fi Protected Setup™ (korumalı Wi-Fi ayarı) özelliği ile uyumluysa, daha hızlı bağlantı yapılabilir.


- 1 "Wi-Fi* ayarları" ekranını görüntüleyiniz. (→S.70)
- 2 **"Kolay kurulum"** öğesini seçiniz.
- 3 Cihaz tarafından belirlendiği şekilde **"PIN kodu"** veya **"Düğme ile"** öğelerini seçiniz.

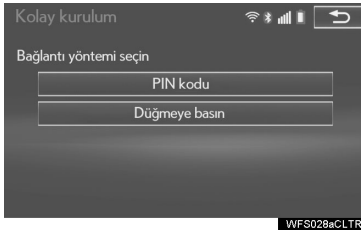

- 4 Bağlanmak için Wi-Fi® cihazı kullanınız.

AYRINTILI Wi-Fi® AYARLARI

- 1 "Wi-Fi* ayarları" ekranını görüntüleyiniz. (→S.70)
- 2 **"Ayrıntılı Wi-Fi* ayarları"** öğesini seçiniz.
- 3 Ayarlanacak öğeleri seçiniz.

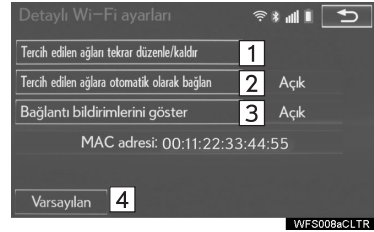

No.	İşlev
1	Tercih ettiğiniz ağları görüntüleme sırasını değiştirmek ve listedeki ağları silmek için seçiniz. (→S.74)
2	Ağa otomatik bağlanma özelliğini açmak/kapatmak için seçiniz. Açık olarak ayarlandığında, sistem otomatik olarak kaydedilmiş olan tercih edilen ağlara bağlanır.
3	Otomatik bağlantı mesajı görüntüleme özelliğini açmak/kapatmak için seçiniz.
4	Tüm ayar öğelerini sıfırlamak için seçiniz.

*: Wi-Fi, Wi-Fi Alliance'ın tescilli bir işaretidir®.

■ TERCİH EDİLEN AĞ AYARLARI

Önceden bağlantı yapılan tüm ağlar, tercih edilen ağlardır. Ağlara bağlanma önceliğinin sırası değiştirilebilir.

- 1 **“Tercih edilen ağları yeniden sırala/Kaldır”** ögesini seçiniz.
- 2 İstediğiniz ağı seçiniz ve ağın bağlantı öncelik sırasını değiştirmek için **“Yukarı”** veya **“Aşağı”** öğelerini seçiniz.



“Kaldır”: Bir ağı silmek için seçiniz.

BİLGİ

- Bağlantı yapılmakta olan ağlar için tercih edilen ağ öncelik sırası değiştirilemez.

Wi-Fi® FONKSİYONU KULLANIM İPUÇLARI

⚠ DİKKAT

- Wi-Fi® cihazları yalnızca güvenli olduğunda ve yasalara uygun olduğunda kullanınız.
- Müzik sisteminizde Wi-Fi® antenleri bulunur. İmplant edilmiş kalp pilleri, kalp ritmi düzenleyici piller veya implante kalp defibrilatörleri olan kişiler, Wi-Fi® antenleri ile aralarında makul bir mesafe bırakmalıdırlar. Radyo dalgaları bu cihazların çalışmasını etkileyebilir.
- Wi-Fi® cihazları kullanmadan önce, implante edilmiş kalp pilleri, kardiyak senkronizasyon tedavisi kalp pilleri veya implante kalp defibrilatörleri dışında elektrikli tıbbi cihaz kullanan kişiler, tıbbi cihaz üreticisine danışarak radyo dalgalarının cihazın çalışması üzerindeki etkisi hakkında bilgi almalıdır. Radyo dalgaları, bu gibi cihazların çalışması üzerinde beklenmedik etkiler yaratabilir.

Wi-Fi® SİMGESİ İLE GÖSTERİLEN DURUMLAR

Sinyal alım seviyesi, ekranın sağ üst kısmında görüntülenir. (→S.18)

TEKNİK ÖZELLİKLER


BİLGİ

- İletişim standartları
802.11b
802.11g
802.11n
- Güvenlik
WEP
WPA™
WPA2™
Wi-Fi Protected Setup™
 - WPA, WPA2 ve Wi-Fi Protected Setup, Wi-Fi Alliance'ın tescilli işaretleridir®.

1. GENEL AYARLAR

Otomatik ekran değişimi, çalışma sesleri gibi ayarlar mevcuttur.

- 1 Remote Touch üzerindeki **"MENU"** düğmesine basınız.

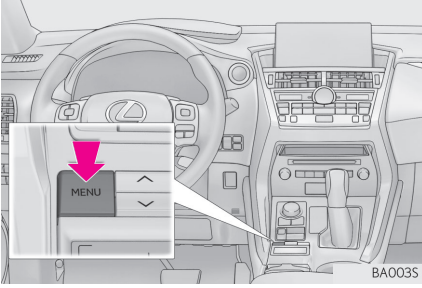


- 2 **"Ayarlar"** öğesini seçiniz.







- 3 **"Genel"** öğesini seçiniz.



- 4 Ayarlanacak öğeleri seçiniz.

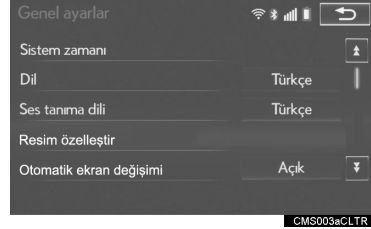

GENEL AYARLAR EKRANI

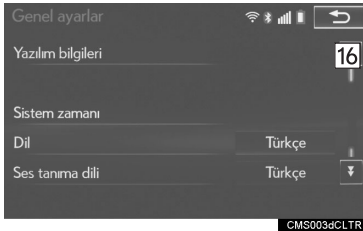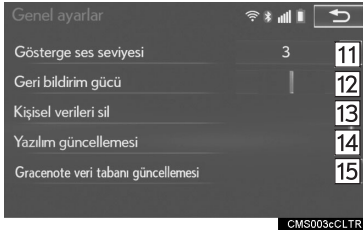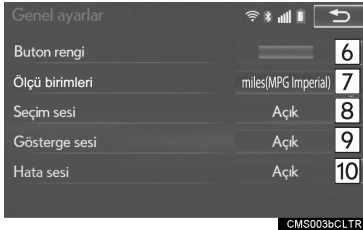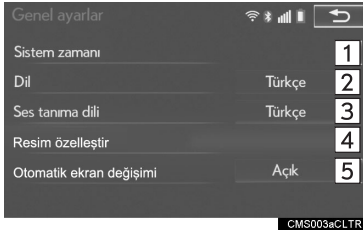

No.	İşlev
1	Saat dilimini değiştirmek ve yaz saati uygulamasını açmak/kapatmak için seçiniz. (→S.78)
2	Dili değiştirmek için seçiniz.
3	Ses tanıma dilini değiştirmek için seçiniz.
4	Açılış ekranı/ekran kapatma görüntülerini değiştirmek için seçiniz. (→S.79)
5*	Müzik/klima kontrol ekranından önceki ekrana otomatik geçişi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için seçiniz. Açık olarak ayarlandığında, ekran 20 saniye sonra otomatik olarak müzik/klima kontrol ekranından önceki ekrana döner.
6	Ekran düğmelerinin rengini değiştirmek için seçiniz.
7*	Mesafe ölçüm birimini değiştirmek için seçiniz.
8	Seçim seslerini açmak/kapatmak için seçiniz.
9	İmleç seslerini açmak/kapatmak için seçiniz.
10	Hata seslerini açmak/kapatmak için seçiniz.


*: Navigasyon işlevi

No.	İşlev
11	İmleç ses seviyesini ayarlamak için seçiniz.
12	Ekrandaki bir düğme seçildiğinde touchpad'in uyguladığı bildirim kuvvetinin şiddetini ayarlamak için seçiniz.
13	Kişisel verileri silmek için seçiniz. (→S.82)
14	Yazılım sürümlerini güncellemek için seçiniz. Ayrıntılar için Lexus bayinize danışınız.
15	"Gracenote" veritabanı sürümlerini güncellemek için seçiniz. Ayrıntılar için Lexus bayinize danışınız.
16	Yazılım bilgilerini görüntülemek için seçiniz. Bu üründe kullanılan üçüncü şahıs yazılımlarına ilişkin uyarılar verilmiştir. (Bu durum, uygunsa bu tür yazılımların elde edilmesine dair talimatları içerir.)

SİSTEM SAATİ AYARLARI

Saat dilimini değiştirmek ve yaz saati uygulamasını açıp kapatmak için kullanılır.


- 1 "Genel ayarlar" ekranını görüntüleyiniz. (→S.76)
- 2 "Sistem saati" ögesini seçiniz.
- 3 Ayarlanacak öğeleri seçiniz.

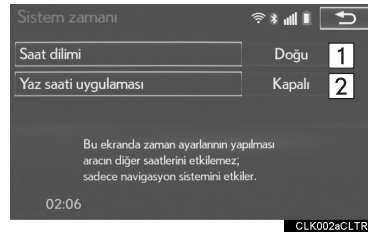

No.	İşlev
1	Saat dilimini değiştirmek için seçiniz. (→S.79)
2	Yaz saatini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için seçiniz.

■ SAAT DİLİMİNİN AYARLANMASI

- 1 “**Saat dilimi**” ögesini seçiniz.
- 2 İstediğiniz saat dilimini seçiniz.

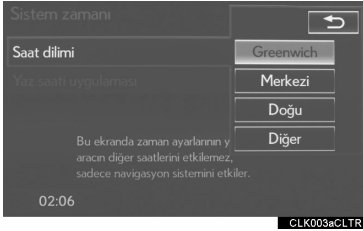

- “**Diğer**” seçilirse, saat dilimi manuel olarak ayarlanabilir. Saat dilimini ayarlamak için “+” veya “-” ögesini seçiniz.




AÇILIŞ EKRANI VE EKRAN KAPATMA GÖRÜNTÜLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

USB bellekten bir resim kopyalanarak açılış ekranı ve ekran kapatma görüntüsü olarak kullanılabilir.

Güç düğmesi ACCESSORY veya kontak açık konumdayken, ilk ekran (açılış ekranı) görüntülenir. (→S.36)

"Ekran" ekranındaki "Ekran kapat" ögesi seçilirse, ekran kapatılır ve ayarlanmış olan ekran kapatma görüntüsü görüntülenir. (Ekranı kapatmak için: →S.48)


- 1 "Genel ayarlar" ekranını görüntüleyiniz. (→S.76)
- 2 **"Resmi kişiselleştir"** ögesini seçiniz.
- 3 Ayarlanacak öğeleri seçiniz.

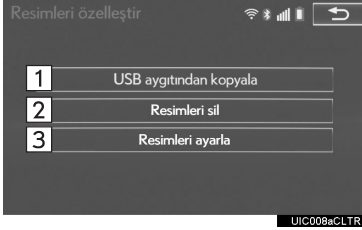


No.	İşlev	Sayfa
1	USB bellekten resim kopyalamak için seçiniz.	80
2	Resimleri silmek için seçiniz.	82
3	Bir resmi açılış ekranı veya ekran kapatma görüntüsü olarak ayarlamak için seçiniz.	81

■ RESİMLERİN AKTARILMASI

- 1 Kilidi açmak ve kolçağı kaldırmak için düğmeye basınız.

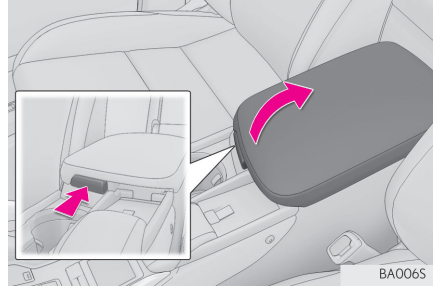

- 2 Kapağı açınız ve USB belleği takınız.

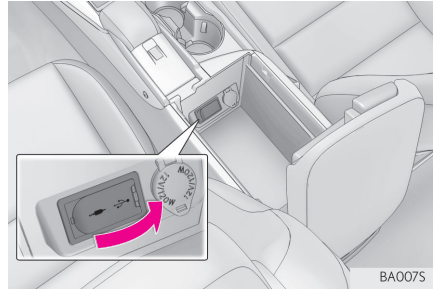

- Açık değilse, USB belleği açınız.

- 3 **"USB'den kopyala"** ögesini seçiniz.

- 4 Listeden istediğiniz resimleri seçiniz ve **“Kopyala”** öğesini seçiniz.



- Seçilen resim ekranın sağ tarafında görüntülenir. Seçilen resim dosyası bozuk veya uyumsuzsa görünülür.
 - Aktarılabilir kalan resim dosyası sayısı, ekranın alt kısmında görüntülenir.
- 5 Onay ekranı görüntülendiğinde **“Evet”** öğesini seçiniz.

BİLGİ

- Navigasyon sistemine aktarmak için resim dosyalarını bir USB belleğe kaydederken, resimleri "Image" (büyük/küçük harfe dikkat ederek) adlı bir klasöre kaydediniz. Farklı bir klasör adı kullanılırsa navigasyon sistemi resim dosyalarını tanımaz.
- Uyumlu dosya uzantıları JPG ve JPEG'dir.
- Dosya adı, uzantısıyla birlikte en fazla 32 karakter uzunluğunda olabilir.
- 10 MB veya daha küçük resim dosyaları aktarılabilir.
- Navigasyon sistemine 10 taneye kadar resim aktarılabilir.
- Adları ASCII uyumlu olmayan dosyalar aktarılamaz.

AÇILIŞ EKRANI VE EKRAN KAPATMA GÖRÜNTÜLERİNİN AYARLANMASI

- “Resimleri ayarla”** öğesini seçiniz.
- İstediğiniz resmi seçiniz.



- Ayarlanacak öğeleri seçiniz.



No.	İşlev
1	Bir resmi açılış ekranı olarak ayarlamak için seçiniz.
2	Bir resmi ekran kapatma görüntüsü olarak ayarlamak için seçiniz.
3	Bir resmi hem açılış ekranı, hem de ekran kapatma görüntüsü olarak ayarlamak için seçiniz.

■ AKTARILAN RESİMLERİN SİLİNMESİ


- 1 “Resimleri sil” ögesini seçiniz.
- 2 Silinecek resimleri seçiniz ve “Sil” ögesini seçiniz.



- 3 Onay ekranı görüntülendiğinde “Evet” ögesini seçiniz.

KİŞİSEL BİLGİLERİ SİLME

- 1 "Genel ayarlar" ekranını görüntüleyiniz. (→S.76)
- 2 “Kişisel verileri sil” ögesini seçiniz.
- 3 “Sil” ögesini seçiniz.

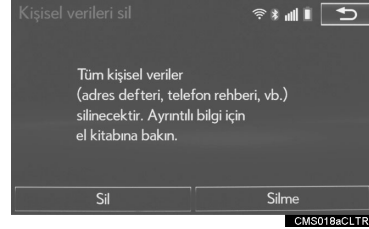

- 4 Onay ekranı görüntülendiğinde “Evet” ögesini seçiniz.
- Kaydedilen veya değiştirilen kişisel ayarlar silinecek veya varsayılan koşullarına döndürülecektir.
Örneğin:
 - Genel ayarlar
 - Navigasyon ayarları*
 - Müzik ayarları
 - Telefon ayarları
 - Bağlantılı hizmet ayarları*
- *: Navigasyon işlevli


⚠ UYARI

- Navigasyon işlevli: Kişisel bilgileri silerken harita SD kartının takılı olduğundan emin olunuz. Harita SD kartı takılı değilse kişisel bilgiler silinemez. Verileri silmek için, harita SD kartını taktıktan sonra güç düğmesini ACCESSORY veya kontak açık konumuna getiriniz.

2. SES AYARLARI

Sesli yönlendirme vb. ayarlanabilir.

- 1 Remote Touch üzerindeki
“MENU” düğmesine basınız.

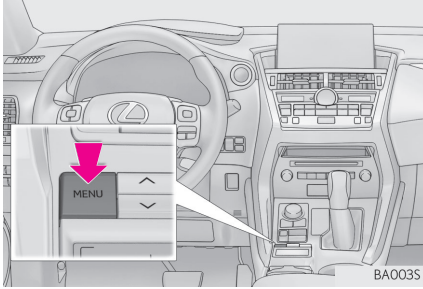


- 2 "Ayarlar" öğesini seçiniz.



- 3 “Ses” öğesini seçiniz.



- 4 Ayarlanacak öğeleri seçiniz.

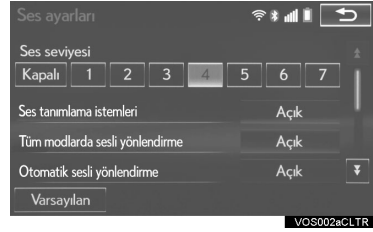

SES AYARLARI EKRANI




No.	İşlev
1	Sesli yönlendirme ses seviyesini ayarlamak için seçiniz.
2	Ses tanıma komutların açmak/kapatmak için seçiniz.
3*	Müzik/görüntü ve/veya klima sistemi açıp kapatılırken sesli yönlendirmeyi etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için seçiniz.
4*	Güzergah yönlendirme sırasında sesli yönlendirmeyi açıp kapatmak için seçiniz.
5*	Navigasyon yönlendirmesinin uyarı sesini ayarlamak için seçiniz.
6	Tüm ayar öğelerini sıfırlamak için seçiniz.

*: Navigasyon işlevli

3. ARAÇ AYARLARI

Bakım, araç kişiselleştirme ve Lexus park destek sensörü için ayarlar bulunmaktadır.

- 1 Remote Touch üzerindeki **"MENU"** düğmesine basınız.

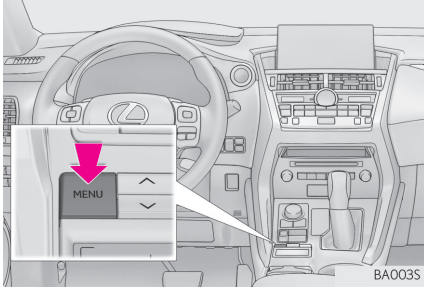

- 2 **"Ayarlar"** öğesini seçiniz.



- 3 **"Araç"** öğesini seçiniz.



- 4 Ekranda ayarlanacak düğmeyi seçiniz.




No.	İşlev	Sayfa
1*	Bakımı ayarlamak için seçiniz.	86
2	Araç kişiselleştirmeyi ayarlamak için seçiniz.	"Kullanıcı El Kitabı"
3	Lexus park destek sensörünü ayarlamak için seçiniz.	"Kullanıcı El Kitabı"

*: Navigasyon işlevli

BAKIM*

Navigasyon sistemi çalıştırıldığında, bir parçanın veya bazı parçaların değişmesi gerektiğinde "Bilgi" ekranı görüntülenir. (→S.37)

- 1 "Araç ayarları" ekranını görüntüleyiniz. (→S.85)
- 2 "Bakım" ögesini seçiniz.
- 3 İstediğiniz ögeyi seçiniz.

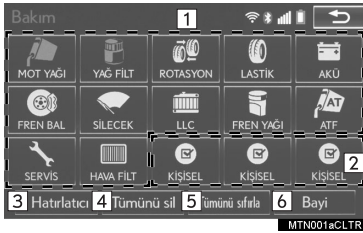

No.	İşlev
1	Parçaların durumunu ayarlamak için seçiniz.
2	Verilenler dışında yeni bilgi öğeleri eklemek için seçiniz.
3	Etkinleştirildiğinde gösterge ışığı yanar. Sistem, "Bilgi" ekranı ile bakım bilgileri verecek şekilde ayarlanır. (→S.37)
4	Girilen tüm koşulları iptal etmek için seçiniz.
5	Koşullarının son tarihi geçmiş olan tüm öğeleri sıfırlamak için seçiniz.
6	Bayi bilgilerini kaydetmek/düzenlemek için seçiniz. (→S.87)


BİLGİ

- Aracın servis ihtiyacı olduğunda, ekrandaki düğme rengi turuncuya döner.

*: Navigasyon işlevli

BAKIM BİLGİLERİ AYARI

- 1 İstedığınız parçanın ekran düğmesini seçiniz.
- 2 Koşulları ayarlayınız.

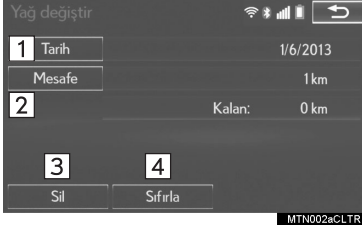

No.	İşlev
1	Sonraki bakım tarihini girmek için seçiniz.
2	Sonraki bakım kontrolüne kadar sürüş mesafesini girmek için seçiniz.
3	Girilen tüm koşulları iptal etmek için seçiniz.
4	Son tarihi geçmiş olan koşulları sıfırlamak için seçiniz.

BİLGİ

- Periyodik bakım bilgileri için lütfen "Lexus Servis Kitapçığı", "Lexus Bakım Kitapçığı" veya "Kullanıcı El Kitabı"na bakınız.
- Sürüş veya yol koşullarına bağlı olarak, bakımın yapılması gereken tarih ve gidilecek mesafe sistemde kayıtlı olan tarih ve mesafeden farklı olabilir.

BAYİ AYARLARI

Sisteme bayi bilgileri kaydedilebilir. Bayi bilgileri kaydedildiğinde, bayiye güzergah yönlendirmesi yapılabilir.

- 1 "Bayi" ögesini seçiniz.
- 2 Konumu aramak için istediğiniz ögeyi seçiniz. (→S.115)



- Konumu ayarladıktan sonra bayi düzenleme ekranı açılır.

3 Düzenlenecek öğeyi seçiniz.

No.	İşlev	Sayfa
1	Bayi adını girmek için seçiniz.	88
2	Bayi üyesi adını girmek için seçiniz.	88
3	Konumu ayarlamak için seçiniz.	88
4	Telefon numarasını ayarlamak için seçiniz.	88
5	Bayiyi varış noktası olarak ayarlamak için seçiniz.	130
6	Ekranda görüntülenen bayi bilgilerini silmek için seçiniz.	—

■ BAYİ VEYA KİŞİ ADININ DÜZENLENMESİ

- 1 "Bayi" veya "Kişi" öğesini seçiniz.
- 2 Adı giriniz ve "Tamam" öğesini seçiniz.

■ KONUMUN DÜZENLENMESİ

- 1 "Konum" öğesini seçiniz.
- 2 Haritayı istediğiniz noktaya kaydırınız (→S.102) ve "Tamam" öğesini seçiniz.

■ TELEFON NUMARASINI DÜZENLEME

- 1 "Telefon no." öğesini seçiniz.
- 2 Telefon numarasını giriniz ve "Tamam" öğesini seçiniz.

NAVİGASYON SİSTEMİ *1

1 TEMEL KULLANIM

1. HIZLI REFERANS.....	92
HARİTA EKRANI	92
NAVİGASYON MENÜSÜ EKRANI	94
2. HARİTA EKRANININ KULLANIMI	96
MEVCUT KONUMU	
GÖRÜNTÜLEME	96
HARİTA ÖLÇEĞİ	97
HARİTANIN YÖNÜ	98
HARİTA KONFİGÜRASYONLARINI DEĞİŞTİRME	99
EKRAN KAYDIRMA İŞLEMİ.....	101
KONUMU DAHA HASSAS AYARLAMA.....	102
3. HARİTA EKRANI BİLGİLERİ	103
POI*2 SİMGELERİNİ	
GÖRÜNTÜLEME	103
GÜZERGAH İŞARETLERİ	105
İMLECİN ÜZERİNDE DURDUĞU SİMGE İLE İLGİLİ BİLGİLERİN GÖRÜNTÜLENMESİ	106
STANDART HARİTA SİMGELERİ...	107
4. TRAFİK VE PARK BİLGİLERİ	108
TRAFİK VE	
TRAFİK TAHMİN BİLGİLERİNİN GÖRÜNTÜLENMESİ	108
PARK BİLGİLERİ.....	112

Avrupa dışında satılan araçlarda, sürüş sırasında bazı fonksiyonlar kullanılamayabilir.

*1: Navigasyon işlevli

*2: Önemli noktalar

2 VARIŞ NOKTASI ARAMA

1. VARIŞ NOKTASI ARAMA	
EKRANI	115
2. ARAMA İŞLEMİ	117
ARAMA BÖLGESİNİN SEÇİMİ	118
EV KONUMUNU VARIŞ NOKTASI	
OLARAK SEÇME	118
HIZLI ERİŞİM KONUMLARINI VARIŞ	
NOKTASI	
OLARAK SEÇME	119
ADRESE GÖRE ARAMA	119
POI* ² LERE GÖRE ARAMA	122
HARİTAYA GÖRE ARAMA	123
KAYITLI NOKTALARA GÖRE	
ARAMA	123
ÖNCEKİ VARIŞ NOKTALARINDAN	
ARAMA	124
KAVŞAĞA GÖRE ARAMA	125
OTOYOLA GİRİŞ/ÇIKIŞA GÖRE	
ARAMA	126
KOORDİNATLARA GÖRE ARAMA	127
TELEFON	
NUMARASINA GÖRE ARAMA.....	127
İMLECE YAKIN POI* ² LERE	
GÖRE ARAMA.....	128
İNGİLTERE/HOLLANDA POSTA	
KODUNA	
GÖRE ARAMA.....	129
3. GÜZERGAH YÖNLENDİRMEYİ	
BAŞLATMA	130
GÜZERGAH YÖNLENDİRMEYİ	
BAŞLATMA	130
YÖNLENDİRMEYİ DURDURMA.....	134

3 GÜZERGAH YÖNLENDİRME

1. GÜZERGAH YÖNLENDİRME	
EKRANI.....	135
GÜZERGAH YÖNLENDİRME	
EKRANI	135
OTOYOLDA SÜRERKEN.....	139
KAVŞAĞA	
YAKLAŞIRKEN	140
DÖNÜŞ LİSTESİ EKRANI	141
OK EKRANI	141
2. TİPİK SESLİ YÖNLENDİRME	
KOMUTLARI	142
3. GÜZERGAH DÜZENLEME	143
VARIŞ NOKTASI EKLEME.....	144
VARIŞ NOKTASI SIRASINI	
DEĞİŞTİRME	145
VARIŞ NOKTASI SİLME	145
ARAMA KOŞULU BELİRLEME	146
ALTERNATİF YOL AYARLARI.....	146
YOL TERCİHLERİ	147
GÜZERGAHA GENEL BAKIŞ	148

4 HAFIZAM

1. HAFIZA AYARLARI	149
EV KONUMUNU BELİRLEME	150
HIZLI ERİŞİM KONUMLARINI AYARLAMA.....	152
KAYITLI KONUMLARI AYARLAMA.....	154
KAÇINILACAK BÖLGELERİ AYARLAMA.....	161
GÜZERGAH İŞARETLERİNİ AYARLAMA.....	164
USB BELLEĞE YEDEKLEME.....	166
USB BELLEKTEN KOPYALAMA	168

5 AYARLAR

1. NAVİGASYON AYARLARI	169
NAVİGASYON AYARLARI EKRANI	170
2. TRAFİK VE PARK AYARLARI	174
TRAFİK VE PARK AYARLARI EKRANI	175


6 NAVİGASYON SİSTEMİ İPUÇLARI

1. GPS (KÜRESEL KONUMLANDIRMA SİSTEMİ).....	183
NAVİGASYON SİSTEMİNİN KISITLAMALARI.....	183
2. HARİTA VERİTABANI SÜRÜMÜ VE KAPSANAN ALAN.....	186
HARİTA VERİLERİ	186
HARİTA VERİLERİ HAKKINDA.....	187

1. HIZLI REFERANS

HARİTA EKRANI

Bu ekranı görüntülemek için Remote Touch üzerindeki **"MENU"** düğmesine basınız ve ardından **"Nav"** ögesine basınız. Navigasyon menüsü ekranı görüntüleniyorsa  ögesini seçiniz.

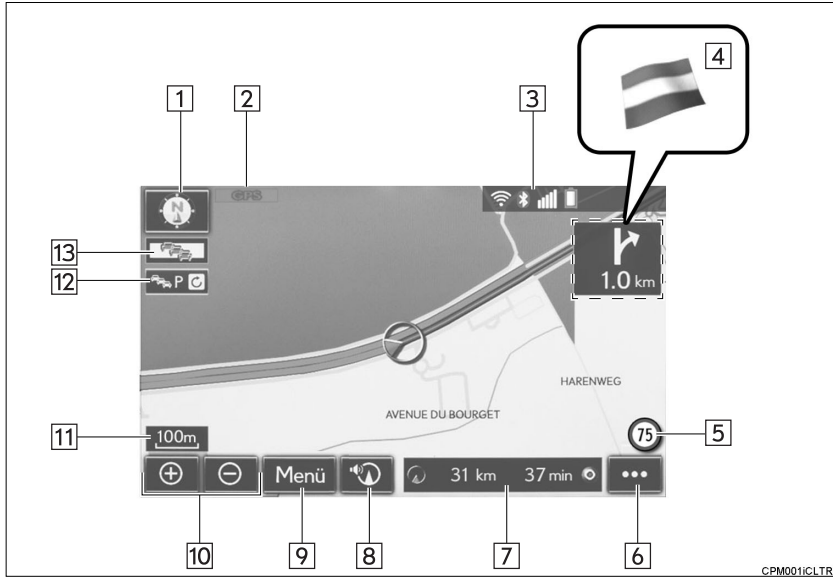

CPM001CLTR

No.	Adı	İşlev	Sayfa
1	2 boyutlu kuzey yukarıda, 2 boyutlu gidilen yön yukarıda veya 3 boyutlu gidilen yön yukarıda simgesi	Harita yönünün kuzey yukarıda veya gidilen yön yukarıda olacak şekilde ayarlandığını belirtir. 3 boyutlu haritada yalnızca gidilen yön yukarıda olabilir.	98
2	"GPS" (Küresel Konumlandırma Sistemi) işareti	Aracın GPS'ten sinyal aldığını gösterir	183
3	Durum çubuğu	Wi-Fi® ve Bluetooth® bağlantılarının durumunu, sinyal alım durumunu ve cep telefonundaki pilin şarj durumunu görüntüler.	18

No.	Adı	İşlev	Sayfa
4	Sınır yönlendirme-si	Araç bir sınırı geçtiğinde, girilen ülkenin ulusal bayrağı görüntülenir.	—
5	Hız sınırı simgesi	Hız sınırlarını görüntüler	169
6	Güzergah bilgisi değişim düğmesi	Mevcut cadde adı, tahmin edilen seyahat süresi/varış noktasına varış zamanı veya trafik bilgi çubuğunu görüntülemek için seçiniz.	135
7	Güzergah bilgi çubuğu	Seçilen mevcut cadde adı, tahmin edilen seyahat süresi/varış noktasına varış zamanı veya trafik bilgi çubuğunu görüntüler.	
8	Mevcut konum düğmesi	Mevcut konumun adresini görüntülemek veya sesli yönlendirmeyi tekrarlamak için seçiniz.	—
9	"Menü"	Varış noktası belirleme ve hafıza noktası kaydetme gibi fonksiyonları kullanmak için seçiniz.	94
10	Yakınlaşma/uzaklaşma düğmesi	Harita ölçeğini büyötmek veya küçöltmek için seçiniz. İki düğmeden biri seçildiğinde ekranın alt kısmında harita ölçeğı gösterge çubuğı görüntölenir.	97
11	Ölçek göstergesi	Bu sayı, harita ölçeğini belirtir.	
12	Manuel güncelleme düğmesi	Trafik veya otopark bilgilerini manuel olarak güncellemek için seçiniz.	178
13	Trafik göstergesi	Trafik bilgilerinin alındığını gösterir. Trafik bilgileri için sesli yönlendirmeyi başlatmak için seçiniz.	108

NAVİGASYON MENÜSÜ EKRANI

Bu ekran, varış noktası belirleme ve hafıza noktası kaydetme gibi fonksiyonlar için kullanılır. Remote Touch üzerindeki **“MENU”** düğmesine basınız. Navigasyon menüsü ekranını görüntülemek için **“Nav”** ve ardından **“Menü”** öğesini seçiniz.




NMN001dCLTR

No.	İşlev	Sayfa
1	Bir varış noktası aramak için seçiniz.	115
2	Yönlendirmeyi durdurmak veya devam ettirmek için seçiniz.	134
3	Güzergah ve/veya varış noktası değiştirmek ve güzergaha genel bakışı görüntülemek için seçiniz.	143
4	"Ev konumu", "Hızlı erişim", "Kaçınılacak bölge" vb. üzerinde değişiklik yapabilmek için seçiniz.	149
5	İstediğiniz harita konfigürasyonunu ayarlamak için seçiniz.	99
6	Ekranda görüntülenecek Önemli Noktaları belirlemek için seçiniz.	103
7	Güzergah işareti kaydını başlatmak/durdurmak için seçiniz.	105
8	Mevcut konumu veya imleç konumunu hafıza noktası olarak kaydetmek için seçiniz. İstediğiniz bir ad, simge vb. değişikliği yapabilirsiniz.	149

2. HARİTA EKRANININ KULLANIMI

MEVCUT KONUMU GÖRÜNTÜLEME


- 1 Remote Touch üzerindeki **“MENU”** düğmesine basınız.

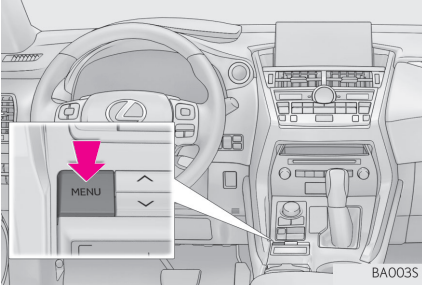

- 2 **“Nav”** ögesini seçiniz.



- 3 Mevcut konum haritasının görüntülediğini kontrol ediniz.

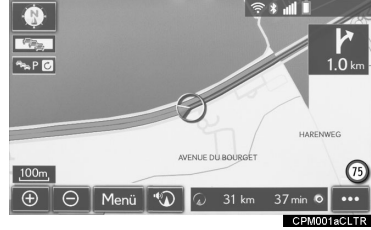

- Navigasyon menüsü görüntülenirse  ögesini seçiniz.

- Mevcut konumu manuel olarak düzeltmek için: →S.172

BİLGİ

- Sürüş sırasında mevcut konum işareti ekranda sabitlenir ve harita hareket eder.
- Araç GPS (Küresel Konumlandırma Sistemi) üzerinden sinyal aldıkça mevcut konum otomatik olarak ayarlanır. Mevcut konum doğru değilse, araç GPS'ten sinyal aldıktan sonra otomatik olarak düzeltilir.
- 12 volt akü ayrıldıktan sonra veya araç yeniyse mevcut konum doğru olmayabilir. Sistem GPS'ten sinyal aldığı anda doğru konum görüntülenir.

HARİTA ÖLÇEĞİ

- 1 Harita ekranı ölçeğini değiştirmek için **+** veya **-** ögesini seçiniz.



- Ekranın alt kısmında harita ölçeği gösterge çubuğu görüntülenir.
- Harita ekranı ölçeğini değiştirmeye devam etmek için **+** veya **-** ögesini seçiniz ve basılı tutunuz.
- Harita ekranının ölçeğini değiştirmek için ölçek çubuğunu doğrudan seçmek de mümkündür.

🔄: Varış noktası ayarlanmışsa tüm güzergahı görüntülemek için seçiniz.


BİLGİ

- Harita ekranına yakınlaşmak için Remote Touch üzerindeki “^” düğmesine, uzaklaşmak için “v” düğmesine basınız.
- Harita ölçeği minimum aralıktayken, tek yönlü sokaklar  ile gösterilir.

ŞEHİR HARİTASI

Bazı büyük şehirler için şehir haritası bulunur. 50 m'lik bir harita ölçeği seçildiğinde, harita ekranı 2 veya 3 boyutlu şehir haritasına geçer.

- 1 Şehir haritasını görüntülemek için **+** ögesini seçiniz.

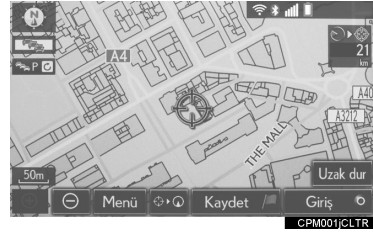


- Normal harita ekranına dönmek için **-** ögesini seçiniz.

HARİTANIN YÖNÜ


Ekranın sol üst kısmındaki yön simgesini seçerek harita yönü 2 boyutlu kuzey yukarıda, 2 boyutlu gidilen yön yukarıda ve 3 boyutlu gidilen yön yukarıda olarak değiştirilebilir.

1 ,  veya  ögesini seçiniz.


► Kuzeyin yukarıda olduğu ekran

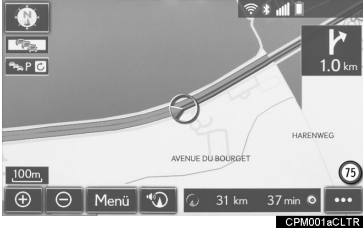

► Gidilen yönün yukarıda olduğu ekran

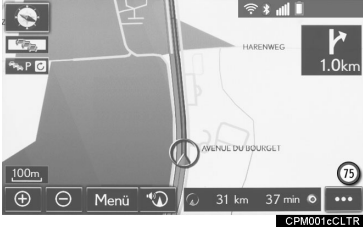

► 3 boyutlu ekran

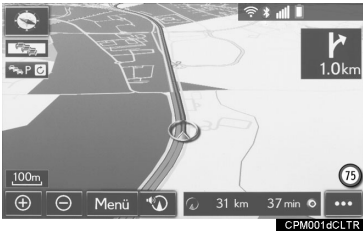

 : Kuzey yukarıda simgesi

Araç hareket yönünden bağımsız olarak, kuzey her zaman yukarıdadır.

 : Gidilen yön yukarıda simgesi (2 boyutlu harita modunda.)


Araç hareket yönü her zaman yukarıdadır. Kuzey, kırmızı bir okla gösterilir.

 : Gidilen yön yukarıda simgesi (3 boyutlu harita modunda.)


Araç hareket yönü her zaman yukarıdadır. Kuzey, kırmızı bir okla gösterilir.

HARİTA KONFIGÜRASYONLARINI DEĞİŞTİRME

- 1 Harita ekranındaki “Menü” öğesini seçiniz.
- 2 “Harita Konfigürasyonu” öğesini seçiniz.

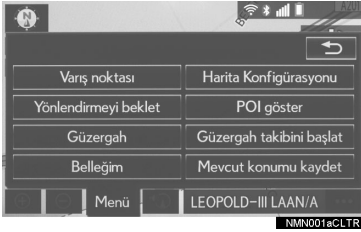

- 3 İstediğiniz öğeyi seçiniz.

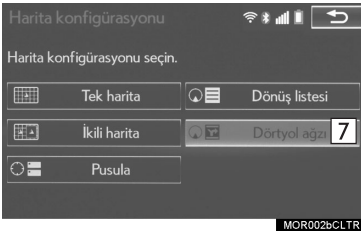

No.	İşlev	Sayfa
1	Tekli harita ekranını görüntülemek için seçiniz.	100
2	İkili harita ekranını görüntülemek için seçiniz.	100
3	Pusula modu ekranını görüntülemek için seçiniz.	101
4	Dönüş listesi ekranını görüntülemek için seçiniz.	141
5	Ok ekranını görüntülemek için seçiniz.	141
6	Otoyol bilgileri ekranını görüntülemek için seçiniz.	139
7	Kavşak yönlendirme ekranı veya otoyolda yönlendirme ekranını görüntülemek için seçiniz.	140

- Koşullara bağlı olarak bazı ekran konfigürasyonu düğmeleri seçilemez.

TEKLİ HARİTA



İKİLİ HARİTA



- Soldaki harita, ana haritadır.

► Sağdaki haritanın düzenlenmesi

Sağdaki harita düzenlenebilir.

- 1 Sağdaki harita üzerinde herhangi bir nokta seçiniz.
- 2 İstediğiniz öğeyi seçiniz.



No.	İşlev	Sayfa
1	Haritanın yönünü değiştirmek seçiniz.	98
2	POI simgelerini görüntülemek için seçiniz.	103
3	Trafik bilgilerini görüntülemek için seçiniz.	176
4	Harita ölçeğini değiştirmek için seçiniz.	97

■ PUSULA

Ekranda varış noktası ve mevcut konum ile ilgili bilgiler ve bir pusula görüntülenir.



BİLGİ

- Varış noktası işareti, varış noktası yönünü gösterir. Sürüş sırasında aracın varış noktası yönünde hareket ettiğinden emin olmak için enlem ve boylam koordinatlarına ve pusulaya bakınız.
- Araç kapsama alanı dışına çıktığında, yönlendirme ekranı pusula modu ekranına geçer.

EKRAN KAYDIRMANIN KULLANIMI

Harita ekranında mevcut konumdan farklı bir nokta aramak amacıyla ekranın ortasında istediğiniz noktaya gelmek için kaydırma özelliğini kullanınız.



No.	Bilgi/Fonksiyon	Sayfa
1	İmleç işareti	—
2	İmleç konumunu kaçınılacak bölge olarak kaydetmek için seçiniz.	102
3	Mevcut konuma dönmek için seçiniz.	—
4	Hafıza noktası olarak kaydetmek için seçiniz. Simge, ad, vb. değiştirmek için.	155
5	Varış noktası olarak ayarlamak için seçiniz.	130
6	Mevcut konum ile imleç işareti arasındaki mesafe	—

- Haritayı kaydırmak için imleci istediğiniz konuma getiriniz ve ardından Remote Touch'ın touchpad'ine basılı tutunuz. Touchpad'den parmağınızı çekene kadar harita o yönde kaymaya devam edecektir.

İMLEÇ KONUMUNUN KAÇINILACAK BÖLGE OLARAK KAYDEDİLMESİ

Kayıdırma fonksiyonunu kullanarak harita ekranındaki belirli bir nokta kaçınılacak bölge olarak ayarlanabilir.

1 “Kaçın” ögesini seçiniz.



2 Kaçınılacak bölgenin boyutunu değiştirmek için ▲ veya ▼ ögesini seçiniz ve “Tamam” ögesini seçiniz.



BİLGİ

- Kaçınılacak bölgeye bir varış noktası girilirse veya kaçınılacak bölgeden geçmeden güzergah hesaplanamıyorsa, kaçınılacak bölgeden geçen bir güzergah görüntülenebilir.
- 10 taneye kadar konum kaçınılacak bölge olarak ayarlanabilir.

KONUMU DAHA HASSAS AYARLAMA

8 yön okundan birini seçerek tam hedef konumu daha hassas olarak ayarlanabilir.

1 İmleci istediğiniz noktaya hareket ettirmek için 8 yön okundan birini seçiniz.




3. HARİTA EKRANI BİLGİLERİ

POI SİMGELERİNİ GÖRÜNTÜLEME

Yakıt istasyonu ve lokanta gibi POI simgeleri harita ekranında görüntülenebilir. Ayrıca konumları varış noktası olarak ayarlanabilir ve güzergah yönlendirme için kullanılabilir.

- 1 Harita ekranındaki **"Menü"** öğesini seçiniz.
- 2 **"POI'leri göster"** öğesini seçiniz.

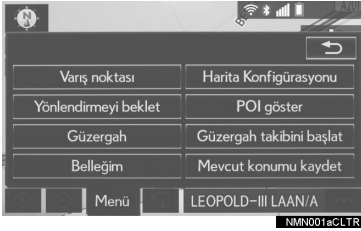


- 3 İstediğiniz POI kategorilerini seçiniz ve **"Tamam"** öğesini seçiniz.



No.	Bilgi/Fonksiyon	Sayfa
1	Harita ekranında 5 taneye kadar seçili POI simgesini görüntüler	—
2	Harita ekranındaki POI simgelerinin görüntülenmesini açmak/kapatmak için seçiniz.	—
3	6 taneye kadar POI simgesini sık kullanılan POI kategorisi olarak görüntüler	171
4	İstediğiniz POI'ler ekranda bulunamıyorsa, diğer POI kategorilerini görüntülemek için seçiniz.	104
5	En yakındaki POI'leri aramak için seçiniz. Ardından kategorilerden birini seçiniz.	104

■ GÖRÜNTÜLENECEK DİĞER POI SİMGELERİNİN SEÇİLMESİ

- 1 “Diğer POI’ler” ögesini seçiniz.
- 2 İstediğiniz POI kategorilerini seçiniz ve “Tamam” ögesini seçiniz.

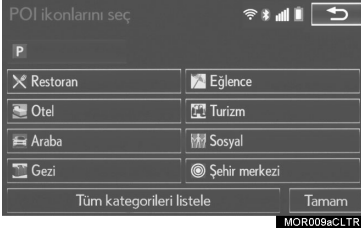

“Tüm kategorileri göster”: Tüm POI kategorilerini görüntülemek için seçiniz. Daha fazla POI kategorisi eklemek için “Daha fazla” ögesini seçiniz.

■ YEREL POI LİSTESİNİN GÖRÜNTÜLENMESİ


Seçili kategoriler arasından mevcut konumun 30 km’ye kadar yakınındaki POI’ler gösterilir.

- 1 “En yakın POI’ler” ögesini seçiniz.
- 2 İstediğiniz önemli noktayı (POI) seçiniz.



“Bu güzergahta”: Güzergah boyunca POI aramak için seçiniz. Etkinleştirildiğinde göstergesi ışığı yanar.

- 3 Seçilen POI'nin harita ekranında görüntülendiğini kontrol ediniz. (→S.101)

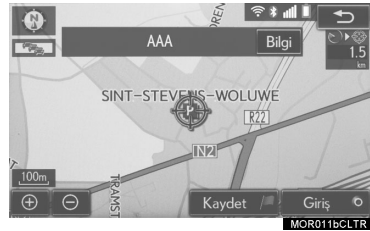


GÜZERGAH İŞARETLERİ

Gidilen güzergahın 200 km'ye kadar olan kısmı kaydedilebilir ve ekranda takip edilebilir. Bu özellik, harita ölçeği 50 km veya altındayken kullanılabilir.

GÜZERGAH İŞARETİNİ KAYDETMEYE BAŞLAMA

- 1 Harita ekranındaki **"Menü"** öğesini seçiniz.
- 2 **"Güzergah işarete kaydetmeye başla"** öğesini seçiniz.

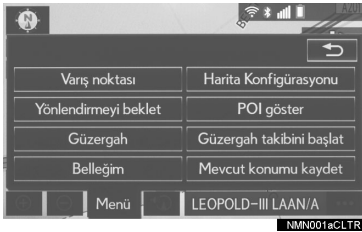


- 3 Gidilen hattın görüntülediğini kontrol ediniz.



■ GÜZERGAH İŞARETİNİ KAYDETMEYİ DURDURMA

- 1 **"Güzergah işareti kaydetmeyi durdur"** öğesini seçiniz.

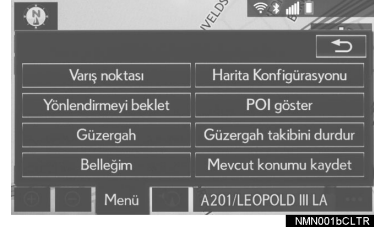

- 2 Bir onay ekranı görüntülenir.
"Evet": Kaydedilen güzergah işareti tutmak için seçiniz.
"Hayır": Kaydedilen güzergah işareti silmek için seçiniz.

- Güzergah işareti adını düzenlemek veya başlangıç noktasını doğrulamak vb. için: →S.164

İMLECİN ÜZERİNDE OLDUĞU SİMGE HAKKINDA BİLGİ GÖRÜNTÜLEME

İmleç harita ekranındaki bir simgenin üzerine geldiğinde, ekranın üst kısmında ad çubuğu görüntülenir. Ad çubuğunun sağ tarafında **"Bilgi"** görüntülenirse, ayrıntılı bilgiler görüntülenebilir.


- 1 İmleci bir simgenin üzerine getiriniz.
- 2 **"Bilgi"** ögesini seçiniz.




► POI bilgileri



► Hafıza noktası bilgileri

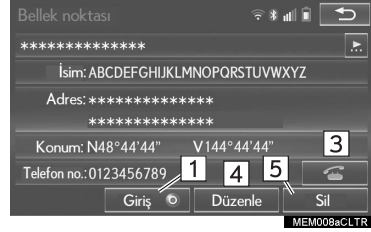


► Varış noktası bilgileri

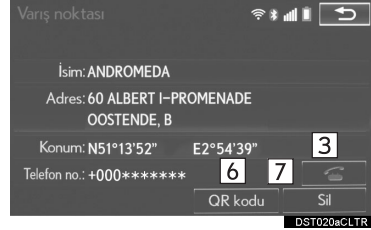

► Trafik bilgisi



► Otopark bilgisi

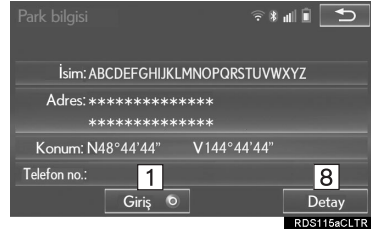

No.	İşlev
1	Varış noktası olarak ayarlamak için seçiniz. (→S.130) Önceden varış noktası ayarlanmışsa, “Ekle: 📍” ve “Değiştir: 📍” mesajları görüntülenir. “Ekle: 📍” : Bir varış noktası eklemek için seçiniz. “Değiştir: 📍” : Mevcut varış noktalarını silmek ve yenisini ayarlamak için seçiniz.
2	Hafıza noktası olarak kaydetmek için seçiniz.
3	Kayıtlı telefon numarasını ayarlamak için seçiniz.
4	Bir hafıza noktasını düzenlemek için seçiniz. (→S.155)
5	Bir hafıza noktasını silmek için seçiniz.
6	Bir QR kodunu görüntülemek için seçiniz. Varış noktası hakkında bilgi almak için cep telefonu ile QR kodu taranabilir.
7	Bir varış noktasını silmek için seçiniz.
8	Ayrıntılı bilgileri görüntülemek için seçiniz.

BİLGİ

- Trafik/otopark bilgileri alınmasa bile, trafik bilgisi alındıktan sonra bir süreliğine trafik bilgileri ve **“Bilgi”** ögesi görüntülenecektir.

STANDART HARİTA SİMGELERİ

Simge	Bilgi
	1 milyondan fazla nüfuslu şehir
	500.000-1 milyon arasında nüfuslu şehir
	200.000-500.000 arasında nüfuslu şehir
	100.000-200.000 arasında nüfuslu şehir
	20.000-100.000 arasında nüfuslu şehir
	10.000-20.000 arasında nüfuslu şehir
	10.000'den az fazla nüfuslu şehir
	Park/Anıt
	Golf Sahası
	Havaalanı
	Hastane/Poliklinik
	Alışveriş merkezi
	Üniversite

4. TRAFİK VE PARK BİLGİLERİ

Trafik bilgileri, trafik tahmin bilgileri ve otopark bilgileri görüntülenebilir.

- Yukarıdaki bilgileri almak için aşağıdaki 3 yöntem kullanılabilir:
 - FM sinyallerini kullanarak RDS-TMC* (Radyo Veri Sistemi-Trafik Mesaj Kanalı)
 - DAB kullanarak TPEG*-TEC (Trafik Olayı Kompakt), TPEG*-TFP (Trafik Akış Tahmini) ve TPEG*-PKI (Canlı Otopark Bilgileri)
 - Wi-Fi® veya cep telefonu kullanarak İnternet üzerinden alınan TPEG*-TEC, TPEG*-TEP ve TPEG*-PKI


Wi-Fi® cihazlar veya cep telefonu ile bağlantı yöntemleri hakkında ayrıntılı bilgi için: →S.51, 70

- Cep telefonu kullanarak bilgi alma
 - Bu hizmeti kullanmak için, yeterli şiddette şebeke sinyali alabilen ve İnternet erişimli sözleşmesi olan bir SIM kartlı Bluetooth® DUN/PAN uyumlu cep telefonu gereklidir.
 - Bu hizmeti kullanırken, telefon abonelik koşullarınıza bağlı olarak bazı ücretler ödememiz gerekebilir.
 - Cep telefonu roaming (cep telefonu sağlayıcının coğrafi kapsama alanı dışındayken) durumunda kullanıldığında, bağlantı ücretleri daha pahalı olacaktır.


*: Yalnızca RDS-TMC veya TPEG (Transport Protocol Experts Group) bilgilerini alırken kullanılabilir. Ülke veya bölgeye bağlı olarak RDS-TMC ve TPEG bilgileri alınamayabilir.

TRAFİK VE TRAFİK TAHMİN BİLGİLERİNİN GÖRÜNTÜLENMESİ


- 1 Remote Touch üzerindeki **“MENU”** düğmesine basınız.

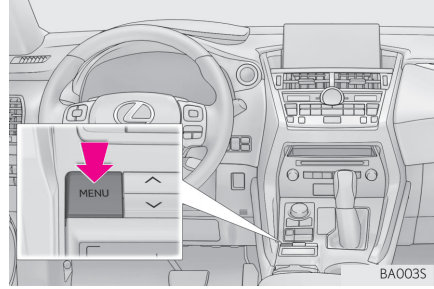


- 2 **“Bilgi”** öğesini seçiniz.

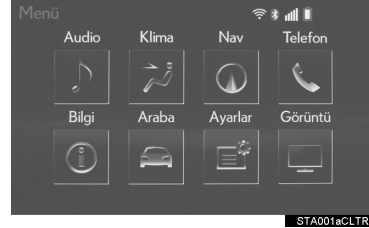

3 “Trafik bilgileri” öğesini seçiniz.

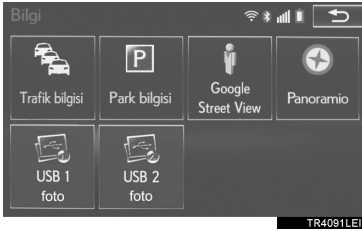

4 İstediğiniz öğeyi seçiniz.

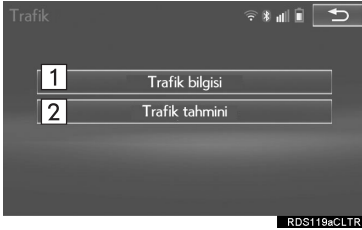

No.	İşlev
1	Mevcut trafik bilgilerinin listesini görüntülemek için seçiniz.
2	Tahmini trafik bilgileri içeren bir harita görüntülemek için seçiniz.

TRAFİK BİLGİSİ

■ TRAFİK BİLGİLERİNİ GÖRÜNTÜLEME

Mevcut konuma veya imleç konumuna yakındaki trafik olayları bir liste olarak görüntülenebilir.

- 1 “Trafik” ekranını görüntüleyiniz. (→S.108)
- 2 “Trafik bilgisi” öğesini seçiniz.
- 3 İstediğiniz trafik olayını seçiniz.



- Trafik bilgileri ve alınabilecekleri ülkelerin listesi görüntülenir.

“**Mevcut yolda**”: Mevcut yoldaki trafik bilgilerini görüntülemek için seçiniz.

4 Trafik bilgilerinin gösterildiğini kontrol ediniz.



"Harita": Trafik olayı bilgisini görüntülemek için seçiniz.

"Ayrıntılar": Ayrıntılı trafik olayı bilgilerini görüntülemek için seçiniz.


■ ACİL TRAFİK OLAYLARI BİLDİRİMİ

Mevcut konum çevresinde acil trafik bilgileri algılanırsa, ekranda bir mesaj görüntülenir. Trafik bilgilerini görüntülemek için **"Evet"** ögesini seçiniz.


■ HARİTA EKRANINDAKİ TRAFİK BİLGİLERİ

Trafik sıkışıklığı, kazalar ve yolların kapanması gibi trafik bilgileri harita ekranında görüntülenir. (Ekranda görüntülenen trafik bilgisi simgelerini ayarlamak için: →S.176)

► Harita ekranında

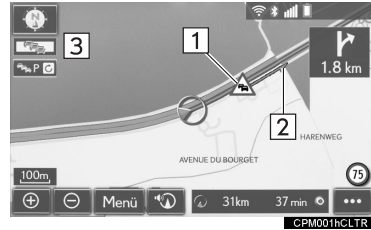

► Otoyol ekranında

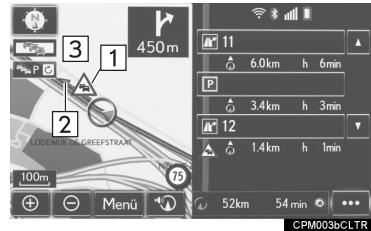


No.	İşlev
1	Simgeler trafik olayları, yol bakımı, trafikteki engeller gibi bilgileri gösterir. Trafik bilgilerini görüntülemek için seçiniz.
2	Okun rengi, alınan trafik bilgilerine göre değişir. Kırmızı: Kapalı yol, kaza vb. Turuncu: Trafik sıkışıklığı. Yeşil: Normal trafik akışı. (Trafik bilgileri kapsamında olmayan yolların da yeşil renkte gösterildiğini unutmayınız.)
3	Trafik bilgileri alındığında gösterge görüntülenir.

TAHMİNİ TRAFİK BİLGİLERİNİ GÖRÜNTÜLEME

Mevcut konum veya imleç konumu çevresindeki tahmini trafik bilgileri görüntülenebilir.

- 1 “Trafik” ekranını görüntüleyiniz. (→S.108)
- 2 “**Tahmini trafik bilgileri**” öğesini seçiniz.
- 3 Haritayı tahmini trafik bilgilerini görüntülemek istediğiniz noktaya kaydırınız.

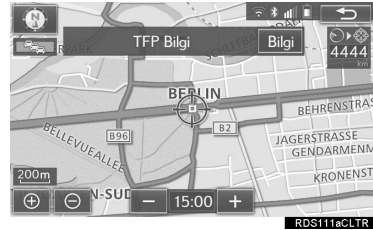


- Tahmini trafik bilgilerinin zamanı 15 dakikalık aralıklar ile görüntülenebilir.
- “+”: Zamanı 15 dakika ileri alır.
- “-”: Zamanı 15 dakika geri alır.
- “**Bilgi**”: Ayrıntılı bilgileri görüntülemek için seçiniz.

OTOPARK BİLGİSİ

Otoparkların konumu ve boş yer olup olmadığı kontrol edilebilir. Bu otoparklar varış noktası olarak da ayarlanabilir.

- 1 Remote Touch üzerindeki “MENU” düğmesine basınız.
- 2 “Bilgi” ögesini seçiniz.
- 3 “Otopark bilgisi” ögesini seçiniz.

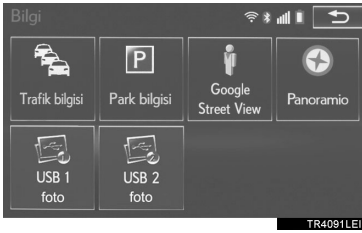

- 4 İstediğiniz otoparkı seçiniz.



No.	Bilgi/Fonksiyon
1	Otopark adı
2	Park ücreti
3	Mevcut konuma uzaklık
4	Boş park yeri sayısı
5	Sıralama (→S.113)
6	Otopark arama (→S.114)

5 Otopark bilgilerinin görüntülenmesini kontrol ediniz.

No.	İşlev	Sayfa
1	Varış noktası olarak ayarlamak için seçiniz. Önceden varış noktası ayarlanmışsa, “Ekle: ” ve “Değiştir: ” mesajları görüntülenir. “Ekle: ” : Bir varış noktası eklemek için seçiniz. “Değiştir: ” : Mevcut varış noktalarını silmek ve yenisini ayarlamak için seçiniz.	130
2	Otoparkın haritasını görüntülemek için seçiniz.	—
3	Ayrıntılı bilgileri görüntülemek için seçiniz.	—

SIRALAMA

- 1 **“Sırala”** ögesini seçiniz.
- 2 İstediğiniz sıralama kriterlerini seçiniz.

No.	İşlev
1	Mevcut konuma uzaklığa göre sıralamak için seçiniz.
2	Otoparkların en fazla boş yer olana göre sıralamak için seçiniz.
3	Ada göre sıralamak için seçiniz.


OTOPARK ARAMA

- 1 "Arama bölgesi" ögesini seçiniz.
- 2 Arama yapılacak konum veya bölgeyi seçiniz.

No.	İşlev
1	Mevcut konum etrafında arama yapılabilir.
2	O anda ayarlanmış olan varış noktası etrafında arama yapılabilir.
3	Ayarlanan konum etrafındaki arama bölgesinin boyutu seçilebilir.
4	Sayfa değiştirmek için seçiniz.

1. VARİŞ NOKTASI ARAMA EKRANI

"Varış noktası" ekranı, bir varış noktası arayabilmenizi sağlar. Remote Touch üzerindeki **"MENU"** düğmesine basınız. Navigasyon menüsü ekranını görüntülemek için **"Nav"** ve ardından **"Menü"** öğesini seçiniz. Ardından "Varış noktası" ekranını görüntülemek için **"Varış noktası"** öğesini seçiniz.

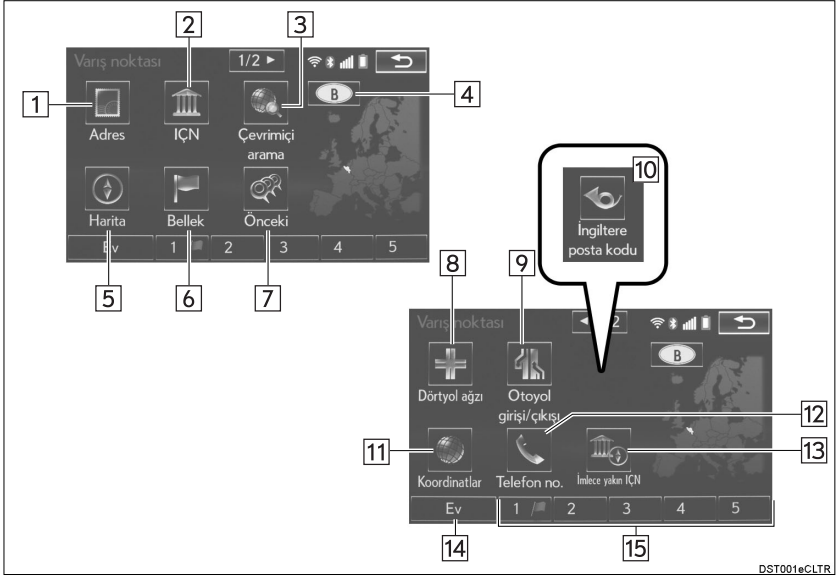


No.	İşlev	Sayfa
1	Adrese göre varış noktası aramak için seçiniz.	119
2	Önemli konumlara göre varış noktası aramak için seçiniz.	122
3	Çevrimiçi aramaya göre varış noktası aramak için seçiniz. Navigasyon sistemi, en güncel bilgileri kullanarak varış noktası ayarlamak için İnternet üzerinden arama yapabilir. "Çevrimiçi arama" için kullanılacak arama motorunu belirledikten sonra, ekrandaki düğmenin adı arama motorunun logosuna dönüşecektir.	405
4	Arama bölgesini değiştirmek için seçiniz.	118

No.	İşlev	Sayfa
5	Son görüntülenen haritaya göre varış noktası aramak için seçiniz.	123
6	Hafıza noktalarına göre varış noktası aramak için seçiniz.	123
7	Önceden belirlenmiş varış noktalarına göre varış noktası aramak için seçiniz.	124
8	Kavşaklara göre varış noktası aramak için seçiniz.	125
9	Otoyol giriş/çıkışlarına göre varış noktası aramak için seçiniz.	126
10	İngiltere/Hollanda posta kodlarına göre varış noktası aramak için seçiniz.	129
11	Koordinatlara göre varış noktası aramak için seçiniz.	127
12	Telefon numarasına göre varış noktası aramak için seçiniz.	127
13	İmleç yakınındaki önemli konumlara göre varış noktası aramak için seçiniz.	128
14	Ev konumuna göre varış noktası ayarlamak için seçiniz.	118
15	Hızlı erişim konumlarına göre varış noktası ayarlamak için seçiniz.	119

2. ARAMA İŞLEMİ

- 1 Remote Touch üzerindeki "MENU" düğmesine basınız.

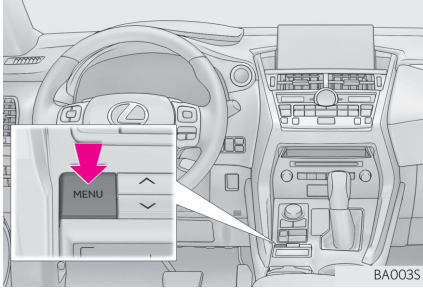

- 2 "Nav" ögesini seçiniz.




- 3 "Menü" ögesini seçiniz.



- 4 "Varış noktası" ögesini seçiniz.




- 5 Bir varış noktası arayınız.

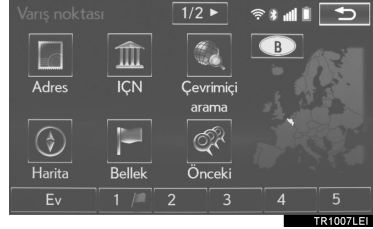

- Varış noktası aramanın farklı yöntemleri vardır. (→S.115)
- 6 Varış noktasının haritası görüntülenir. (→S.130)

ARAMA BÖLGESİNİN SEÇİMİ

- 1 “Varış noktası” ekranını görüntüleyiniz. (→S.117)
- 2 Arama bölgesi düğmesine basınız.

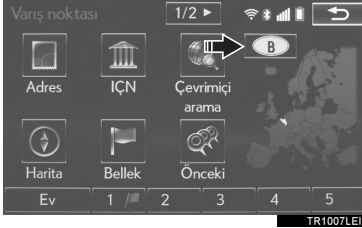

- 3 Arama bölgesi adını seçiniz ve **"Tamam"** öğesini seçiniz.
- 4 İstedığınız arama bölgesini seçiniz.

BİLGİ

- Kapsama alanındaki ülkeler, harita sürümü veya aracın satıldığı ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
- Harita veritabanı bilgileri ve güncellemeleri için: →S.186

EV KONUMUNU VARİŞ NOKTASI OLARAK AYARLAMA

Bu fonksiyonu kullanabilmek için bir ev konumu kaydedilmesi gerekir. (→S.151)

- 1 “Varış noktası” ekranını görüntüleyiniz. (→S.117)
- 2 **"Ev"** öğesini seçiniz.

HIZLI ERİŞİM KONUMLARINI VARİŞ NOKTASI OLARAK AYARLAMA

Bu fonksiyonu kullanmak için, hızlı erişim ekran düğmelerine hızlı erişim konumları atanmalıdır (1-5). (→S.153)

- 1 "Varış noktası" ekranını görüntüleyiniz. (→S.117)
- 2 Hızlı erişim ekran düğmelerinden birini seçiniz (1-5).



ADRESE GÖRE ARAMA

- 1 "Varış noktası" ekranını görüntüleyiniz. (→S.117)
- 2 "**Adres**" öğesini seçiniz.
- 3 Arama bölgesini, şehir adını, cadde adını ve kapı numarasını giriniz.



No.	İşlev	Sayfa
1	Arama bölgesini girmek için seçiniz.	118
2	Şehir adını girmek için seçiniz.	120
3	Şehir adını girmek için seçiniz.	121
4	Kapı numarasını girmek için seçiniz.	—
5	Şehir, cadde adı ve kapı numarası bilgilerini sıfırlamak için seçiniz.	—
6	Girilen adrese göre aramak için seçiniz.	—

- 4 "**Ara**" öğesini seçiniz.

ŞEHİR ADI GİRME

- 1 "Şehir" ögesini seçiniz.
- 2 Şehir adını giriniz ve "Tamam" ögesini seçiniz.




- "Seçenek": Şehri farklı bir şekilde seçmek için seçiniz. (→S.120)
- 3 İsteddiğiniz şehir adını seçiniz.



-  : İstedğiniz şehrin merkezi haritasını görüntülemek için seçiniz.

ŞEHİRİ FARKLI BİR ŞEKİLDE SEÇMEK

- 1 "Seçenekler" ögesini seçiniz.
- 2 İstedğiniz ögeyi seçiniz.

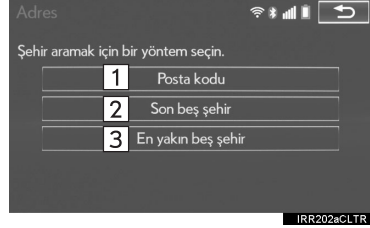


No.	İşlev	Sayfa
1	Posta kodunu girmek için seçiniz.	121
2	Son 5 şehri seçmek için seçiniz.	—
3	En yakın 5 şehirden birini seçiniz.	—

- 3 İstedğiniz şehir adını seçiniz.

► Posta kodu girerek

- 1 **"Posta kodu"** ögesini seçiniz.
- 2 Posta kodunu giriniz ve **"Tamam"** ögesini seçiniz.
- 3 İstediğiniz posta kodunu seçiniz.

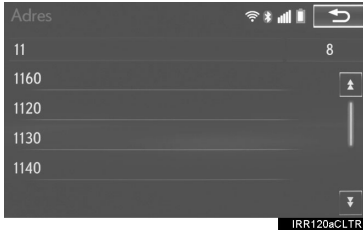

CADDE ADI GİRME

- 1 **"Cadde"** ögesini seçiniz.
 - 2 Cadde adını giriniz ve **"Tamam"** ögesini seçiniz.
 - 3 İstediğiniz cadde adını seçiniz.
- Birden fazla şehirde aynı adres varsa, şehir adı girilmesini veya seçilmesini isteyen bir ekran görünür.



"Adı giriniz": Bir şehir adı girerek listedeki öge sayısını azaltmak için seçiniz.

3

NAVİGASYON SİSTEMİ

POI'LERE GÖRE ARAMA

- 1 "Varış noktası" ekranını görüntüleyiniz. (→S.117)
- 2 "POI" ögesini seçiniz.
- 3 POI adını giriniz ve "Tamam" ögesini seçiniz.
- 4 İstedığınız önemli noktayı (POI) seçiniz.



"Kategori": Kategoriye daraltmak için seçiniz.

"Şehir": Şehir seçeneklerini daraltmak için seçiniz.

- Belirli bir POI adı girerken, aynı ada sahip 2 veya daha fazla konum varsa liste ekranı görüntülenir.

KATEGORİLERİ DARALTMA


- 1 **"Kategori"** ögesini seçiniz.
- 2 İstedığınız kategoriye seçiniz.



"Tüm kategorileri göster": Tüm POI kategorilerini görüntülemek için seçiniz.

ŞEHİR SEÇENEKLERİNİ DARALTMAK

- 1 **"Şehir"** ögesini seçiniz.
- 2 Şehir adını giriniz ve **"Tamam"** ögesini seçiniz.

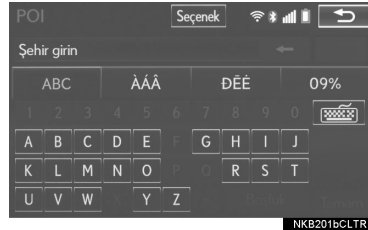

"Seçenek": Şehri farklı bir şekilde seçmek için seçiniz. (→S.120)

- 3 İstedığınız şehir adını seçiniz.

HARİTAYA GÖRE ARAMA

“Harita” ögesi seçildiğinde, harita ekranının tekrar en son görüntülenen konum görüntülenir. Bu haritadan bir varış noktası arayabilirsiniz.

- 1 “Varış noktası” ekranını görüntüleyiniz. (→S.117)
- 2 **“Harita”** ögesini seçiniz.
- 3 Haritayı istediğiniz noktaya kaydırınız (→S.102) ve **“Giriş”** ögesini seçiniz.



KAYITLI NOKTALARA GÖRE ARAMA

- 1 “Varış noktası” ekranını görüntüleyiniz. (→S.117)
- 2 **“Hafızam”** ögesini seçiniz.
- 3 İsteddiğiniz hafıza noktasını seçiniz.




“Kayıtlı güzergahlar”: Lexus portal sayfasında ayarlanan ve bu sayfadan indirilen bir kayıtlı güzergahı seçmek için seçiniz. (→S.124)

■ KAYITLI GÜZERGAH SEÇİMİ

Bu özellik, Lexus portal sayfasında ayarlanan ve bu sayfadan indirilen bir güzergah navigasyon sisteminde kayıtlı olduğunda kullanılabilir. (→S.411)


- 1 **"Kayıtlı güzergahlar"** ögesini seçiniz.
- 2 İstediğiniz kayıtlı güzergahı seçiniz.
- 3 **"Tamam"** ögesini seçiniz.

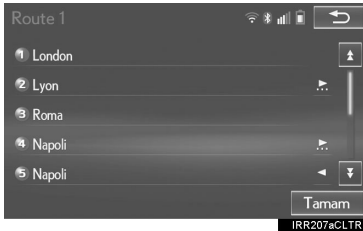

- Listedeki bir varış noktası seçildiğinde, varış noktasının haritası görüntülenir.

ÖNCEKİ VARİŞ NOKTALARINDAN ARAMA

- 1 "Varış noktası" ekranını görüntüleyiniz. (→S.117)
- 2 **"Önceki"** ögesini seçiniz.
- 3 İstediğiniz varış noktasını seçiniz.

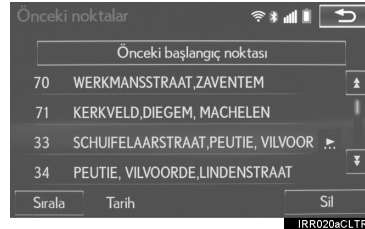

"Önceki başlangıç noktası": Önceki yönlendirilen güzergahın başlangıç noktası haritasını görüntülemek için seçiniz.


"Sil": Önceki varış noktasını silmek için seçiniz. (→S.125)

BİLGİ

- Önceki başlangıç noktası ve 100 taneye kadar önceden kaydedilmiş varış noktası ekranda görünür.

■ ÖNCEKİ VARİŞ NOKTALARINI SİLME

- 1 “Sil” ögesini seçiniz.
- 2 Silinecek önceki varış noktasını seçiniz ve “Sil” ögesini seçiniz.

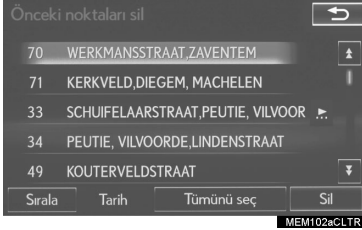

- 3 Onay ekranı görüntülendiğinde “Evet” ögesini seçiniz.


KAVŞAĞA GÖRE ARAMA

- 1 “Varış noktası” ekranını görüntüleyiniz. (→S.117)
- 2 “Kavşak” ögesini seçiniz.
- 3 Kesişen ilk caddenin adını giriniz ve “Tamam” ögesini seçiniz.
- 4 İstediğiniz cadde adını seçiniz.



- 5 Kesişen ikinci caddenin adını giriniz ve “Tamam” ögesini seçiniz.
- 6 İstediğiniz cadde adını seçiniz.

BİLGİ

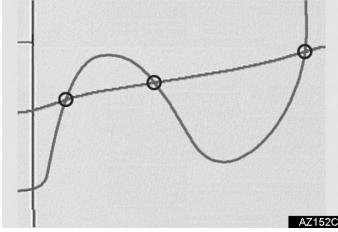

- Aynı iki cadde birden fazla kavşakta çıkışıyorsa, ekran değişir ve caddelerin kesiştiği şehrin adının seçileceği menü görüntülenir.

OTOYOLA GİRİŞ/ÇIKIŞ GÖRE ARAMA

- 1 “Varış noktası” ekranını görüntüleyiniz. (→S.117)
- 2 “**Otoyola giriş/çıkış**” ögesini seçiniz.
- 3 Bir otoyol adı giriniz ve “**Tamam**” ögesini seçiniz.
- 4 İstedığınız otoyolu seçiniz.
- 5 “**Giriş**” veya “**Çıkış**” ögesini seçiniz.



- 6 İstedığınız giriş veya çıkışın adını seçiniz.



“**Adı giriniz**”: Bir giriş veya çıkış adı girerek listedeki öge sayısını azaltmak için seçiniz.

KOORDİNATLARA GÖRE ARAMA

Enlem ve boylam koordinatlarına göre arama, hem DMS biçimi (örnek: 12°34'56") hem de DEG biçimine (örnek: 12,345678) göre yapılabilir.

- 1 "Varış noktası" ekranını görüntüleyiniz. (→S.117)
- 2 "**Koordinatlar**" öğesini seçiniz.
- 3 Enlem ve boylam bilgilerini giriniz ve "**Tamam**" öğesini seçiniz.



°, ', " : DMS biçiminde koordinat girmek için kullanılır.

. : DEG biçiminde koordinat girmek için kullanılır.

TELEFON NUMARASI İLE ARAMA

- 1 "Varış noktası" ekranını görüntüleyiniz. (→S.117)
- 2 "**Telefon no.**" öğesini seçiniz.
- 3 Bir telefon numarası giriniz ve "**Tamam**" öğesini seçiniz.



B : Arama bölgesini değiştirmek için seçiniz. (→S.118)

- Aynı numaraya sahip birden fazla konum varsa, liste ekranı görüntülenir ve istediğiniz öğeyi seçebilirsiniz.


BİLGİ

- Telefon numarasını kullanarak bir hafıza noktasını varış noktası olarak kaydetmek için, numara önceden hafıza noktası ile kaydedilmiş olmalıdır. (→S.154)

İMLEÇ YAKININDAKİ ÖNEMLİ NOKTALARA GÖRE ARAMA


Arama noktası ve POI kategorisini seçerek varış noktası ayarlanabilir. Seçilen arama noktasının yaklaşık 30 km'lik çevresindeki POI'lerin adları görüntülenebilir.

- 1 “Varış noktası” ekranını görüntüleyiniz. (→S.117)
- 2 “İmleç yakınındaki POI” ögesini seçiniz.
- 3 Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak arama noktasını belirleyiniz.

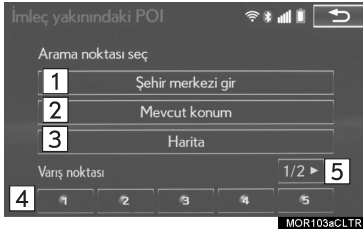

No.	İşlev
1	Şehir adını girmek için seçiniz. (→S.129)
2	Mevcut konumu kullanarak nokta belirlemek için seçiniz.
3	En son görüntülenen haritayı kullanarak nokta belirlemek için seçiniz.
4	Mevcut varış noktasını kullanarak nokta belirlemek için seçiniz.
5	Sayfa değiştirmek için seçiniz.

- 4 Haritayı istediğiniz noktaya kaydırınız (→S.102) ve “**Tamam**” ögesini seçiniz.
- 5 İsteddiğiniz POI kategorisini seçiniz ve “**Listele**” ögesini seçiniz.

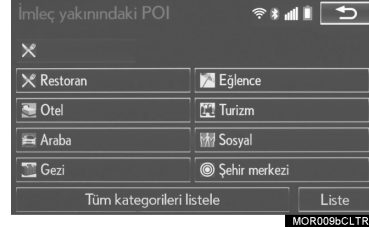

“**Tüm kategorileri göster**”: Tüm POI kategorilerini görüntülemek için seçiniz. Daha fazla POI kategorisi eklemek için “**Daha fazla**” ögesini seçiniz.

- 6 İsteddiğiniz önemli noktayı (POI) seçiniz.



- POI yön okları yalnızca mevcut konum arama noktası olarak ayarlandığında görüntülenir.

“**Bu güzergahta**”: Güzergah boyunca POI aramak için seçiniz. Et-kinleştirildiğinde gösterge ışığı yanar.

■ "Şehir merkezi giriniz" SEÇİLDİĞİNDE

- 1 "Şehir merkezi giriniz" ögesini seçiniz.
- 2 Şehir adını giriniz.
- 3 İstediğiniz şehir adını seçiniz.

İNGİLTERE/HOLLANDA POSTA KODUNA GÖRE ARAMA

Posta koduna göre arama işlevi, yalnızca arama bölgesi olarak İngiltere veya Hollanda seçildiğinde kullanılabilir.

- 1 "Varış noktası" ekranını görüntüleyiniz. (→S.117)
- 2 "İngiltere posta kodu" veya "Hollanda posta kodu" ögesini seçiniz.
- 3 Posta kodunu giriniz ve "Tamam" ögesini seçiniz.
- 4 İstediğiniz kodu seçiniz.



3. GÜZERGAH YÖNLENDİRMeye BAŞLAMA

Varış noktasını girdikten sonra ekran değişir ve seçilen varış noktasının harita konumu görünür.

GÜZERGAH YÖNLENDİRMeye BAŞLAMA

- 1 Varış noktası harita ekranındaki **"Giriş"** ögesini seçiniz.



- Bu ekran detayları için: →S.131
- 2 Güzergah yönlendirmeye başlama ekranındaki **"Başla"** ögesini seçiniz.



- Bu ekran detayları için: →S.132


⚠ DİKKAT

- Sürüş sırasında trafik kurallarına uyunuz ve yol koşullarına dikkat ediniz. Yoldaki bir trafik işareti değiştiğinde, güzergah yönlendirmesi bu değişim bilgisini göstermeyebilir.

BİLGİ

- Geri dönüş güzergahı ile gidiş güzergahı farklı olabilir.
- Varış noktasına giden güzergah yönlendirmesi, en kısa güzergah veya trafik sıkışıklığı olmayan bir güzergah olmayabilir.
- Belirtilen konum için yol verisi olmadığında güzergah yönlendirmesi kullanılamayabilir.
- 500 m üzerinde ölçeği olan bir haritada varış noktası ayarlarken, harita ölçeği otomatik olarak 500 m olur. Bu durumda varış noktasını tekrar belirleyiniz.
- Yolda bulunmayan bir varış noktası ayarlanırsa, araç yol üzerinde varış noktasına en yakın noktaya yönlendirilir. Seçilen noktaya en yakın yol, varış noktası olarak ayarlanır.


VARİŞ NOKTASI HARİTA EKRANI

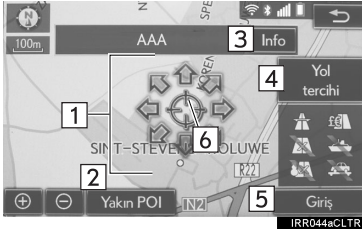

No.	İşlev	Sayfa
1	Haritayı istediğiniz noktaya kaydırmak için seçiniz.	102
2	Varış noktası etrafındaki POI'leri görüntülemek için seçiniz.	103
3	Seçilen noktanın adı, adresi ve telefon numarasını görüntülemek için seçiniz.	—
4	Yol tercihlerini değiştirmek için seçiniz.	131
5	Varış noktasının haritadaki konumunu belirlemek için seçiniz. Önceden varış noktası ayarlanmışsa, “ Ekle: ” ve “ Değiştir: ” mesajları görüntülenir. “ Ekle: ” : Bir varış noktası eklemek için seçiniz. “ Değiştir: ” : Mevcut varış noktalarını silmek ve yenisini ayarlamak için seçiniz.	—
6	Aranan nokta ayrıntılı bir adrese göre hassas bir şekilde bulunduğu da, nokta üzerinde görüntülenir.	—

YOL TERCİHLERİ

- 1 “Yol tercihleri” öğesini seçiniz.
- 2 İstediğiniz yol tercihlerini seçiniz ve “Tamam” öğesini seçiniz.

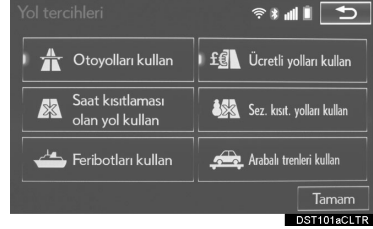

- Sistem göstergeleri yanmayan öğeleri içeren güzergahları kullanmaktan kaçınacaktır.

BİLGİ

- Otoyol göstergesi sönmüş bile olsa, bazı durumlarda güzergahta otoyol kullanımı önlenemeyebilir.
- Hesaplanan güzergahta feribot ile seyahat varsa, güzergah yönlendirmesi deniz üzerinde bir güzergah gösterir. Feribot ile seyahat ettikten sonra mevcut konum hatalı olabilir. GPS sinyali alındıktan sonra bu otomatik olarak düzeltilir.

GÜZERGAH YÖNLENDİRMEYİ BAŞLATMA EKRANI



No.	Bilgi/Fonksiyon	Sayfa
1	Mevcut konum	—
2	Varış noktası	—
3	Güzergahtır tipi ve uzaklığı	—
4	Tüm güzergahın uzaklığı	—
5	3 olası güzergah için istediğiniz güzergahı seçiniz.	133
6	Güzergahtır deęiřtirmek için seçiniz.	143

No.	Bilgi/Fonksiyon	Sayfa
7	Yönleştirmeyi başlatmak için seçiniz. Sesli uyarı verilene kadar "Başla" seçilirse, tanıtım modu başlar. Tanıtım modunu sonlandırmak için Remote Touch üzerindeki  veya "MENU" düğmesine basınız.	—
8*	Tahmin edilen trafik bilgilerini görüntülemek için seçiniz.	111
9	Cadde Görünümünü görüntülemek için seçiniz.	414
10*	Trafik veya otopark bilgilerini manuel olarak güncellemek için seçiniz.	178

*: Yalnızca TPEG (Transport Protocol Experts Group) bilgilerini alırken kullanılabilir. Ülke veya bölgeye baęlı olarak TPEG bilgileri alınmayabilir.

■ 3 GÜZERGAH SEÇİMİ

- 1 "3 güzergah" öğesini seçiniz.
- 2 İstediğiniz güzergahı seçiniz.



- “Bilgi” öğesi seçildiğinde "3 güzergah bilgisi" ekranı görüntülenir.

Uç güzergah bilgisi			
	Hızlı	Ekolojik	Kısa
1	1h 26 min	1h 22 min	1h 24 min
2	130 km	126 km	126 km
3	0.0 km	0.0 km	0.0 km
4	120 km	114 km	114 km
5	0.0 km	0.0 km	0.0 km
6	0.0 km	0.0 km	0.0 km

RRF004aCLTR

No.	İşlev
1	Önerilen güzergahı görüntülemek için seçiniz.
2	Yakıt tasarrufu sağlayan güzergahı görüntülemek için seçiniz.
3	Ayarlanan varış noktasına en kısa mesafede bulunan güzergahı görüntülemek için seçiniz.
4	3 güzergah hakkında bilgi görüntülemek için seçiniz.

No.	Bilgi
1	Tüm seyahat için gereken süre
2	Tüm seyahatin mesafesi
3	Paralı yol mesafesi
4	Otoyol mesafesi
5	Feribotla seyahat mesafesi
6	Otomobil taşıyan trenle seyahat mesafesi


YÖNLENDİRMEYİ DURDURMA

- 1 Harita ekranındaki **“Menü”** öğesini seçiniz.
- 2 **“Yönlendirmeyi durdur”** öğesini seçiniz.



YÖNLENDİRMEYE DEVAM ETME

- 1 **“Yönlendirmeye devam et”** öğesini seçiniz.

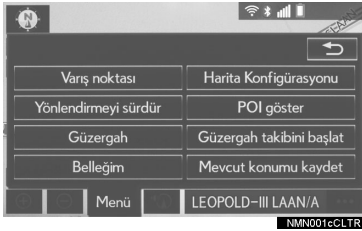

1. GÜZERGAH YÖNLENDİRME EKRANI

GüzergaH yönlendirme sırasında, koşullara bağılı olarak çeşitli yönlendirme ekranları görüntülenebilir.

GÜZERGAH YÖNLENDİRME EKRANI



No.	Bilgi/Fonksiyon
1	Yönlendirme güzergahı
2	Sonraki dönüşe uzaklık ve dönüş yönünü gösteren bir ok
3	Mevcut konum
4	GüzergaH bilgi çubuğu (→S.136)
5	GüzergaH bilgisi değişim çubuğu (→S.136)


BİLGİ

- Araç yönlendirme güzergahından dışarı çıkarsa, güzergah tekrar aratılır.
- Bazı bölgelerde yollar veritabanımıza tam olarak aktarılmamıştır. Bu nedenle güzergah yönlendirme işlevi gidilmemesi gereken bir yol seçebilir.
- Ayarlanan varış noktasına vardığınızda, varış noktasının adı ekranın üst kısmında görüntülenir. “Kapalı” seçildiğinde ekran silinir.

GÜZERGAH BİLGİLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Mevcut cadde adı, seyahat süresi/variş noktasına variş zamanı veya trafik bilgileri çubuğu harita ekranında görüntülenebilir.

- 1  öğesini seçiniz.
- 2 İsteddiğiniz öğeyi seçiniz.

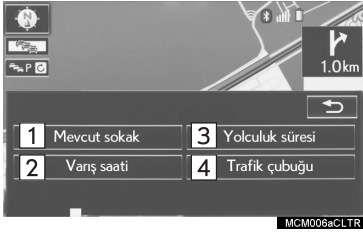

No.	İşlev	Sayfa
1	Mevcut cadde adını görüntülemek için seçiniz.	—
2	Tahmin edilen variş zamanını görüntülemek için seçiniz.	136
3	Tahmin edilen seyahat süresini görüntülemek için seçiniz.	
4	Trafik bilgileri çubuğunu görüntülemek için seçiniz.	138

■ VARIŞ ZAMANI VE SEYAHAT SÜRESİ


Araç yönlendirme güzergahı üzerindeyken, tahmin edilen variş zamanı/seyahat süresi ile variş noktasına mesafe görüntülenir.

Birden fazla variş noktası seti ile yönlendirme güzergahına giderken, mevcut konumdan tüm konumlara tahmin edilen variş zamanı/seyahat sürelerini içeren bir liste görüntülenir.

- 1 “**Variş zamanı**” veya “**Seyahat süresi**” öğelerini seçiniz.
- 2 Güzergah bilgi çubuğunu seçiniz.



► Varış zamanı seçildiğinde

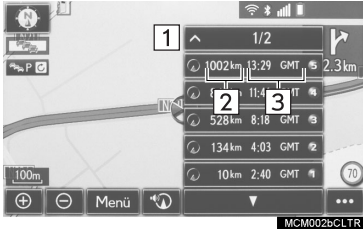

► Seyahat süresi seçildiğinde



BİLGİ

- Araç yönlendirme güzergahı üzerindeyken, güzergah üzerinde ölçülen mesafe görüntülenir. Seyahat süresi ve varış zamanı, ayarlanan araç hızı bilgilerine göre hesaplanır. (→S.171) Ancak araç yönlendirme güzergahı üzerinde değilken, mesafe mevcut konum ile varış noktası arasındaki doğrusal mesafe olarak görüntülenir. Ok, varış noktasının yönünü belirtir.

No.	Bilgi/Fonksiyon
1	Beşten fazla varış noktası ayarlandığında görüntülenir. Varış noktası bilgilerini başka bir sayfada görüntülemek için seçiniz.
2	Varış noktasına mesafeyi görüntüler
3	Tahmin edilen varış zamanını görüntüler
4	Tahmin edilen seyahat süresini görüntüler

■ TRAFİK BİLGİSİ

Trafik bilgisi alındığında, trafik bilgisi çubuğu görüntülenir.

Okun rengi belirli yol koşullarını belirtir. Kırmızı yolun kapalı olduğunu veya kaza gibi bir durum olduğunu gösterir. Turuncu trafik sıkışıklığı anlamına gelir. Mavi, normal trafik akışı olduğunu gösterir. (Trafik bilgileri kapsamında olmayan yolların da mavi renkte gösterildiğini unutmayınız.)

- 1 “Trafik çubuğu” öğesini seçiniz.
- 2 Trafik bilgilerinin gösterildiğini kontrol ediniz.



No.	Bilgi
1	Yoldaki tehlikeli noktaları gösteren simge.
2	Trafik sıkışıklığını gösteren ok.
3	Yol onarımı, kaza gibi bir nedenle olacağı tahmin edilen seyahat süresi gecikmesini görüntüler.

- Birden fazla varış noktası ayarlandığında, trafik bilgisi simgeleri en yakın varış noktasına kadar görüntülenir.
- Varış noktasına mesafe 100 km veya üzerindeyse, trafik bilgisi simgeleri mevcut konumdan 100 km'ye kadar uzakta görüntülenir.

OTOYOLDA SÜRERKEN


Otoyolda sürerken, bu ekranda kavşağa/çıkışa olan mesafeyi ve kalan süreyi veya otoyol çıkışı çevresindeki POI'leri görüntüler.



OTOYOL ÇIKIŞI VEYA KAVŞAĞA YAKLAŞIRKEN

Araç bir çıkış veya kavşağa yaklaştığında otoyol yönlendirme ekranı görüntülenir.

► Tabelalı otoyol verileri

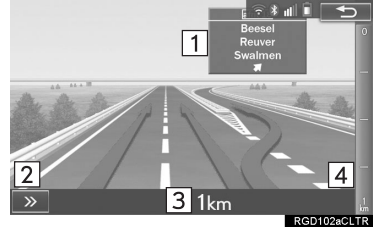

3

NAVİGASYON SİSTEMİ

No./ Simge	Bilgi/Fonksiyon
1	Çıkış numarası, kavşak adı veya otoyol çıkışına yakın olan POI'leri görüntüler.
2	Mevcut konum ile yol tesisleri arasındaki mesafe ve süre.
3	Mevcut konum ile en yakın yol tesisi arasındaki mesafeyi görüntülemek için seçiniz.
P	En yakın ve ardından gelen park alanları ve park alanı POI'leri ile aranızdaki mesafeyi görüntülemek için seçiniz.
▲	Daha uzaktaki yol tesislerine kaydırmak için seçiniz.
▼	Daha yakındaki yol tesislerine kaydırmak için seçiniz.

► Tabelasız otoyol verileri




No.	Bilgi/Fonksiyon
1	Bir sonraki çıkış veya kavşağın adı
2	Otoyol yönlendirme ekranını gizlemek için seçiniz. Otoyol yönlendirme ekranına dönmek için  ögesini seçiniz.
3	Mevcut konum ile çıkış veya kavşak arasındaki mesafe
4	Yönlendirme noktasına kalan mesafe çubuğu

BİLGİ

- "Otomatik yakınlaştırma" açıkça, bu ekranlar görüntülenmez. (→S.169)

KAVŞAĞA YAKLAŞIRKEN

Araç bir kavşağa yaklaştığında kavşak yönlendirme ekranı görüntülenir.

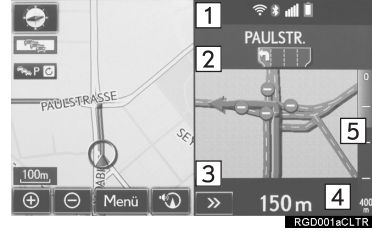

No.	Bilgi/Fonksiyon
1	Sonraki cadde adı
2	Şerit yönlendirmesi
3	Kavşak yönlendirme ekranını gizlemek için seçiniz. Kavşak yönlendirme ekranına dönmek için  ögesini seçiniz.
4	Kavşak ile aranızdaki mesafe
5	Yönlendirme noktasına kalan mesafe çubuğu

BİLGİ

- "Otomatik yakınlaştırma" açıkça, bu ekran görüntülenmez. (→S.169)

DÖNÜŞ LİSTESİ EKRANI

- 1 "Harita konfigürasyonu" ekranından **"Dönüş listesi"** ögesini seçiniz. (→S.99)
- 2 Dönüş listesi ekranının görüntülendiğini kontrol ediniz.



No.	Bilgi/Fonksiyon
1	Sonraki cadde veya varış noktası adı
2	Dönüş yönü
3	Dönüşler arasındaki mesafe

OK EKRANI

Bu ekranda, yönlendirme güzergahı üzerindeki bir sonraki dönüş hakkındaki bilgiler görüntülenebilir.

- 1 "Harita konfigürasyonu" ekranından **"Ok"** ögesini seçiniz. (→S.99)
- 2 Ok ekranının görüntülendiğini kontrol ediniz.



No.	Bilgi/Fonksiyon
1	Çıkış numarası veya cadde adı
2	Dönüş yönü
3	Dönüşe olan mesafe

2. TİPİK SESLİ YÖNLENDİRME KOMUTLARI

Araç bir kavşağa veya manevra yapılması gereken bir noktaya yaklaştığında, sistemin sesli yönlendirme işlevi çeşitli mesajlar verecektir.

DİKKAT


- Özellikle IPD tipi yollarda (tamamen veritabanımıza kaydedilmeyen yollar) sürüş yaparken trafik kurallarına uyunuz ve yol koşullarına dikkat ediniz. Güzergah yönlendirmede tek yönlü bir caddenin yönü gibi konularda güncel bilgiler olmayabilir.

BİLGİ

- Sesli yönlendirme komutu duyulmuyorsa, tekrar duymak için harita ekranındaki  ögesini seçiniz.
- Sesli yönlendirmenin ses seviyesini değiştirmek için: →S.83
- Sesli yönlendirme erken veya geç yapılabilir.
- Sistem mevcut konumu doğru olarak belirleyemiyorsa, sesli yönlendirmeyi duymayabilirsiniz veya ekrandaki büyütülmüş kavşak görüntüsünü göremeyebilirsiniz.

3. GÜZERGAH DÜZENLEME

- 1 Remote Touch üzerindeki **"MENU"** düğmesine basınız.

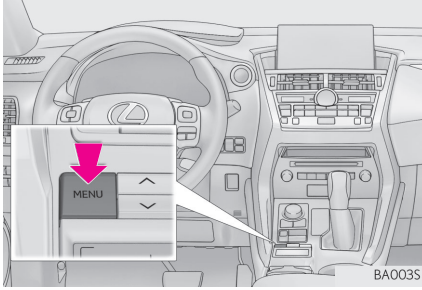


- 2 **"Nav"** öğesini seçiniz.



- 3 **"Menü"** öğesini seçiniz.



- 4 **"Güzergah"** öğesini seçiniz.

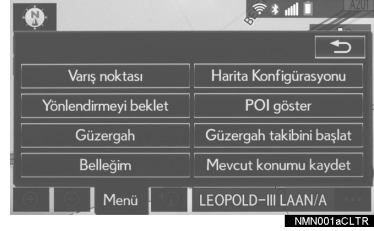

5 Ayarlanacak öğeleri seçiniz.




No.	İşlev	Sayfa
1	Arama koşullarını ayarlamak için seçiniz.	146
2	Alternatif yolları ayarlamak için seçiniz.	146
3	Yol tercihlerini ayarlamak için seçiniz.	147
4	Varış noktası eklemek için seçiniz.	144
5	Varış noktalarını silmek için seçiniz.	145
6	Varış noktalarının sırasını değiştirmek için seçiniz.	145
7	Güzergaha genel bakışı görüntülemek için seçiniz.	148

6 Tüm güzergah haritasının görüntülediğini kontrol ediniz. (→S.132)

VARİŞ NOKTASI EKLEME


- 1 "Güzergah" ekranını görüntüleyiniz. (→S.143)
- 2 "Ekle" öğesini seçiniz.
- 3 Varış noktası arama işlemindeki gibi, aynı yönde başka bir varış noktası seçiniz. (→S.115)
- 4 Yeni varış noktasını güzergaha eklemek için **"Varış noktasını buraya ekle"** öğesini seçiniz.

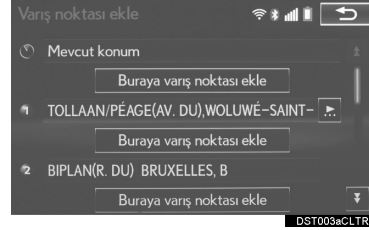

VARIŞ NOKTALARININ SIRASINI DEĞİŞTİRME

Birden fazla varış noktası ayarlandığında, varış noktalarının varış sırası değiştirilebilir.

- 1 “Güzergah” ekranını görüntüleyiniz. (→S.143)
- 2 “**Yeniden sırala**” öğesini seçiniz.
- 3 İstediğiniz varış noktasını seçiniz ve varış sırasını değiştirmek için “**Yukarı**” veya “**Aşağı**” öğelerini seçiniz. Ardından “**Tamam**” öğesini seçiniz.

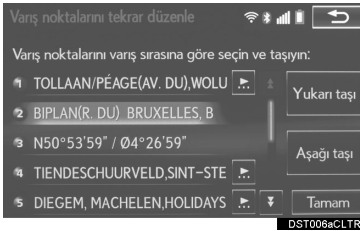

VARIŞ NOKTALARINI SİLME

- 1 “Güzergah” ekranını görüntüleyiniz. (→S.143)
 - 2 “**Sil**” öğesini seçiniz.
 - 3 Onay ekranı görüntülendiğinde “**Evet**” öğesini seçiniz.
- Birden fazla varış noktası ayarlandığında, ekranda bir liste görüntülenir.




“**Tümünü sil**”: Listedeki tüm varış noktalarını silmek için seçiniz.

- Birden fazla varış noktası ayarlandığında, sistem varış noktalarını gereken şekilde ayarlamak için güzergahları tekrar hesaplayacaktır.

ARAMA KOŞULU BELİRLEME

Varış noktasına giden güzergahın yol koşulları belirlenebilir.


- 1 "Güzergah" ekranını görüntüleyiniz. (→S.143)
- 2 **"Arama koşulu"** ögesini seçiniz.
- 3 İstediğiniz tipi giriniz ve **"Tamam"** ögesini seçiniz.

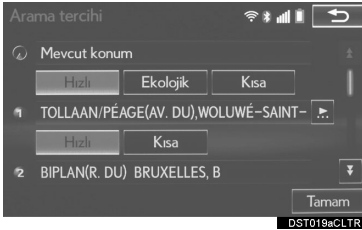

FARKLI YOL AYARI

Güzergah yönlendirmesi sırasında yol bakımı, kaza gibi olaylardan dolayı gecikme olan güzergah kısımları etrafından doluşmak için güzergah değiştirilebilir.

- 1 "Güzergah" ekranını görüntüleyiniz. (→S.143)
- 2 **"Alternatif yol"** ögesini seçiniz.
- 3 İstediğiniz alternatif yol mesafesini seçiniz.

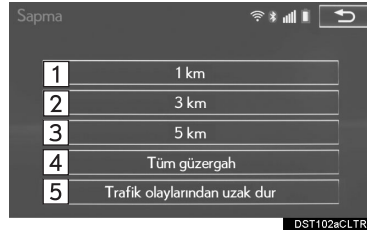

No.	İşlev
1	Mevcut konuma maksimum 1 mil uzaklıkta alternatif yol bulmak için seçiniz.
2	Mevcut konuma maksimum 3 mil uzaklıkta alternatif yol bulmak için seçiniz.
3	Mevcut konuma maksimum 5 mil uzaklıkta alternatif yol bulmak için seçiniz.
4	Tüm güzergaha alternatif bir yol bulmak için seçiniz.
5	Sistemi trafik bilgilerinden alınan trafik sıkışıklığı bilgilerine göre güzergah arayacak şekilde ayarlamak için seçiniz. (→S.108)

BİLGİ



- Bu şekilde sistemin trafik sıkışıklığı nedeniyle oluşan gecikmeden nasıl kaçınacağı gösterilmektedir.

1 Bu konum yol bakımı, kaza gibi nedenlerden kaynaklanan bir trafik sıkışıklığının konumunu gösterir.

2 Bu güzergah sistem tarafından önerilen alternatif yolu gösterir.

- Araç otoyoldayken, alternatif yol mesafe seçimleri 5, 15 ve 25 mil-dir (birim olarak km seçiliyse 5, 15 ve 25 km).
- Sistem seçilen mesafeye ve çevredeki yol koşullarına bağlı olarak alternatif yol hesaplayamayabilir.

YOL TERCİHLERİ

Güzergağı belirlemek için kullanılan koşullar otoyol, gişe vb. gibi çeşitli seçenekler arasından seçilebilir.

- 1 “Güzergağ” ekranını görüntüleyiniz. (→S.143)
- 2 “Yol tercihleri” ögesini seçiniz.
- 3 İstediğiniz yol tercihlerini seçiniz ve “Tamam” ögesini seçiniz.



- Etkinleştirildiğinde gösterge ışığı yanar.

GÜZERGAHA GENEL BAKIŞ

Mevcut konum ile varış noktası arasındaki güzergahın tamamı, güzergah yönlendirme sırasında görüntülenebilir.

- 1 “Güzergah” ekranını görüntüleyiniz. (→S.143)
- 2 “Güzergaha genel bakış” öğesini seçiniz.
- 3 Tüm güzergah haritasının görüntülendiğini kontrol ediniz.



No.	İşlev	Sayfa
1	Varış noktasına ulaşmak için gereken dönüş listesini görüntülemek için seçiniz.	148
2	Güzergahı değiştirmek için seçiniz.	143
3	Yönlendirmeyi başlatmak için seçiniz.	—

DÖNÜŞ LİSTESİ

Yönlendirme güzergahındaki dönüşlerin listesi görüntülenebilir.

- 1 “Dönüş listesi” öğesini seçiniz.
- 2 Dönüş listesinin görüntülendiğini kontrol ediniz.



No.	Bilgi
1	Mevcut konum
2	Dönüş olan mesafe
3	Kavşaktaki dönüş yönü
4	Seçilen noktanın haritasını görüntülemek için seçiniz.

BİLGİ

- Ancak güzergahtaki tüm yol adları listede görüntülenmeyebilir. Dönüş olmamasına rağmen yolun adı değişiyorsa (iki veya üç kasabadan geçen bir cadde gibi), ad değişikliği listede görüntülenmez. Cadde adları başlangıç noktasından başlayarak, sonraki dönüş ile aradaki mesafe bilgisi ile birlikte görüntülenir.


1. HAFIZA AYARLARI

Harita ekranındaki noktalar veya bölgeler kaydedilebilir.


Kaydedilen noktalar "Varış noktası" ekranında kullanılabilir. (→S.115)

Sistem güzergah aradığında, kaçınılması istenen kayıtlı bölgelerden kaçınılacaktır.


- 1 Remote Touch üzerindeki **"MENU"** düğmesine basınız.

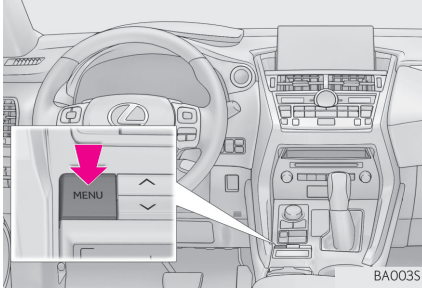


- 2 **"Nav"** ögesini seçiniz.

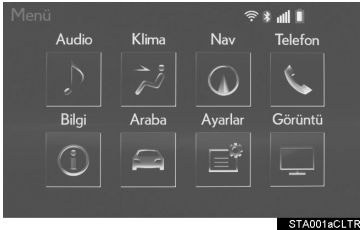


- 3 **"Menü"** ögesini seçiniz.

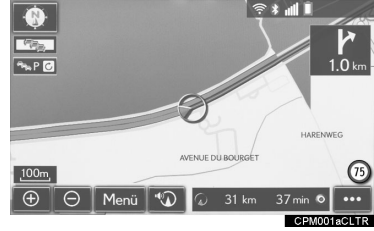

- 4 **"Hafızam"** ögesini seçiniz.

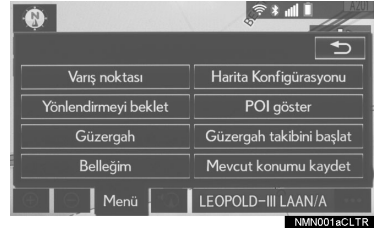

5 Ayarlanacak öğeleri seçiniz.

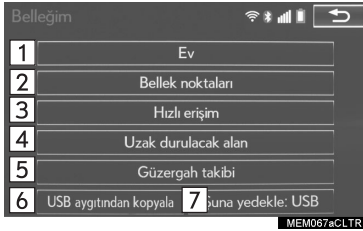


No.	İşlev	Sayfa
1	Ev konumunu ayarlamak için seçiniz.	150
2	Hafıza noktalarını ayarlamak için seçiniz.	154
3	Hızlı erişim konumu ayarlamak için seçiniz.	152
4	Kaçınılacak bölgeleri ayarlamak için seçiniz.	161
5	Güzergah işaretlerini ayarlamak için seçiniz.	164
6	USB kopyalamak için seçiniz.	168
7	USB belleğe yedeklemek için seçiniz.	166

EV KONUMUNU BELİRLEME

Ev konumu ayarlanmışsa, bu bilgi "Varış noktası" ekranından **"Ev"** öğesini seçerek getirilebilir. (→S.118)

- 1 "Hafızam" ekranını görüntüleyiniz. (→S.149)
- 2 **"Ev"** öğesini seçiniz.
- 3 İstediğiniz öğeyi seçiniz.

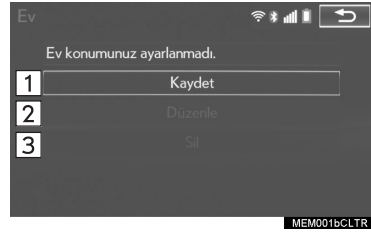

No.	İşlev	Sayfa
1	Ev konumunu kaydetmek için seçiniz.	151
2	Ev konumunu düzenlemek için seçiniz.	151
3	Ev konumunu silmek için seçiniz.	152

EV KONUMUNU KAYDETME

- 1 **"Kaydet"** ögesini seçiniz.
- 2 Konumu aramak için istediğiniz ögeyi seçiniz. (→S.115)
- 3 Ev konumu düzenleme ekranı görüntülendiğinde **"Tamam"** ögesini seçiniz. (→S.151)

EV KONUMUNU DÜZENLEME

- 1 **"Düzenle"** ögesini seçiniz.
- 2 Düzenlenecek ögeyi seçiniz.



No.	İşlev	Sayfa
1	Harita ekranında görüntülenecek simgeyi değiştirmek için seçiniz.	156
2	Ev konumu adını değiştirmek için seçiniz.	157
3	Ev konumu adını harita ekranında görüntülemek için seçiniz. Etkinleştirildiğinde gösterge ışığı yanar.	—
4	Konum bilgilerini düzenlemek için seçiniz.	157
5	Telefon numarasını düzenlemek için seçiniz.	157

- 3 **"Tamam"** ögesini seçiniz.

EV KONUMUNUN SİLİNMESİ

- 1 “Sil” ögesini seçiniz.
- 2 Onay ekranı görüntülendiğinde “Evet” ögesini seçiniz.

HIZLI ERİŞİM KONUMLARINI AYARLAMA

Hızlı erişim konumu kaydedildiyseniz, "Varış noktası" ekranındaki hızlı erişim ekran düğmelerine basarak bu bilgi getirilebilir. (→S.119)


- 1 “Hafızam” ekranını görüntüleyiniz. (→S.149)
- 2 “Hızlı erişim” ögesini seçiniz.
- 3 İstedığınız ögeyi seçiniz.



No.	İşlev	Sayfa
1	Hızlı erişim konumu kaydetmek için seçiniz.	153
2	Hızlı erişim konumu düzenlemek için seçiniz.	153
3	Hızlı erişim konumu silmek için seçiniz.	154

HIZLI ERİŞİM KAYDETME

- 1 **"Kaydet"** ögesini seçiniz.
- 2 Konumu aramak için istediğiniz ögeyi seçiniz. (→S.115)
- 3 Bu hızlı erişim konumu için bir konum seçiniz.

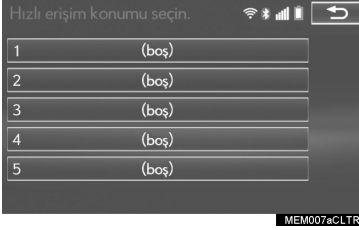

- 4 Hızlı erişim konumu düzenleme ekranı görüntülendiğinde **"Tamam"** ögesini seçiniz. (→S.153)

BİLGİ

- 5 taneye kadar kayıtlı varış noktası kaydedilebilir.

HIZLI ERİŞİM KONUMLARINI DÜZENLEME

- 1 **"Düzenle"** ögesini seçiniz.
- 2 İsteddiğiniz hızlı erişim konumunu seçiniz.
- 3 Düzenlenecek ögeyi seçiniz.



No.	İşlev	Sayfa
1	Harita ekranında görüntülenecek simgeyi değiştirmek için seçiniz.	156
2	Hızlı erişim konumu adını değiştirmek için seçiniz.	157
3	Hızlı erişim konumu adını harita ekranında görüntülemek için seçiniz. Etkinleştirildiğinde gösterge ışığı yanar.	—
4	Konum bilgilerini düzenlemek için seçiniz.	157
5	Telefon numarasını düzenlemek için seçiniz.	157

- 4 **"Tamam"** ögesini seçiniz.

HIZLI ERİŞİM KONUMLARINI SİLME

- 1 “**Sil**” ögesini seçiniz.
- 2 Silinecek hızlı erişim konumlarını seçiniz ve “**Sil**” ögesini seçiniz.



- 3 Onay ekranı görüntülendiğinde “**Evet**” ögesini seçiniz.

KAYITLI KONUMLARI AYARLAMA

Harita ekranındaki noktalar veya bölgeler kaydedilebilir.

- 1 “Hafızam” ekranını görüntüleyiniz. (→S.149)
- 2 “**Hafıza noktalarım**” ögesini seçiniz.
- 3 İstediğiniz ögeyi seçiniz.



No.	İşlev	Sayfa
1	Hafıza noktalarını kaydetmek için seçiniz.	155
2	Hafıza noktalarını düzenlemek için seçiniz.	155
3	Hafıza noktalarını silmek için seçiniz.	158
4	Harici noktalar kaydetmek için seçiniz.	411
5	Kayıtlı güzergahları düzenlemek veya silmek için seçiniz.	159

HAFIZA NOKTALARINI KAYDETME

- 1 **"Kaydet"** ögesini seçiniz.
- 2 Konumu aramak için istediğiniz ögeyi seçiniz. (→S.115)
- 3 Hafıza noktası düzenleme ekranı görüntülendiğinde **"Tamam"** ögesini seçiniz. (→S.155)

BİLGİ

- 500 taneye kadar hafıza noktası kaydedilebilir.
- Çevrimiçi arama ile bulunarak varış noktası olarak kaydedilen işletmeleri kaydederken, **"Önceki"** ögesini seçiniz.

HAFIZA NOKTALARINI DÜZENLEME

Kayıtlı hafıza noktalarının simgesi, konumu, telefon numarası ve/veya grubu düzenlenebilir.

- 1 **"Düzenle"** ögesini seçiniz.
- 2 İsteddiğiniz hafıza noktasını seçiniz.
- 3 Düzenlenecek ögeyi seçiniz.

No.	İşlev	Sayfa
1	Harita ekranında görüntülenecek simgeyi değiştirmek için seçiniz.	156
2	Hafıza noktası adını değiştirmek için seçiniz.	157
3	Hafıza noktası adını harita ekranında görüntülemek için seçiniz. Etkinleştirildiğinde gösterge ışığı yanar.	—
4	Konum bilgilerini düzenlemek için seçiniz.	157
5	Telefon numarasını düzenlemek için seçiniz.	157
6	Grubu kaydetmek için seçiniz.	157

- 4 **"Tamam"** ögesini seçiniz.

■ İŞARETİN DEĞİŞTİRİLMESİ

- 1 “İşaret” ögesini seçiniz.
- 2 İsteddiğiniz simgeyi seçiniz.



- “Sayfa 1”, “Sayfa 2” veya “Sesle” sekmelerini seçerek sayfa değiştiriniz.
- “Sesle”: Hafıza noktalarını sesle seçiniz.

► “Sesle” seçildiğinde

Bazı hafıza noktaları için ses kaydedilebilir. Araç hafıza noktası bölgesine yaklaştığında seçilen ses duyulur.

- 1 “Sesle” sekmesini seçiniz.
- 2 İsteddiğiniz ses simgesini seçiniz.



: Ses çalmak için seçiniz.

- “Zil (yön ile)” seçildiğinde, yönü ayarlamak için bir ok seçiniz ve “Tamam” ögesini seçiniz.



BİLGİ

- Zil yalnızca araç ayarlanmış olan yönden bu noktaya yaklaştığında çalar.

■ ADIN DEĞİŞTİRİLMESİ

- 1 “Ad” ögesini seçiniz.
- 2 İstediğiniz adı giriniz ve “Tamam” ögesini seçiniz.

■ KONUMUN DEĞİŞTİRİLMESİ

- 1 “Konum” ögesini seçiniz.
- 2 Haritayı istediğiniz noktaya kaydırınız (→S.102) ve “Tamam” ögesini seçiniz.


■ TELEFON NUMARASINI DEĞİŞTİRME

- 1 “Telefon no.” ögesini seçiniz.
- 2 Numarayı giriniz ve “Tamam” ögesini seçiniz.

■ GRUBUN AYARLANMASI

Hafıza noktası grupları ayarlanabilir ve değiştirilebilir.

- 1 “Grup” ögesini seçiniz.
- 2 Hafıza noktasının kaydedileceği grubu seçiniz.

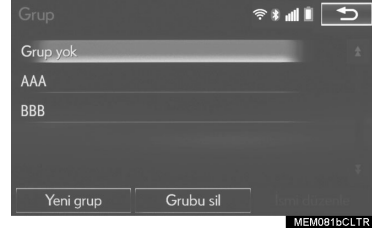


► Yeni bir grup kaydetmek için

- 1 **"Yeni grup"** ögesini seçiniz.
- 2 Grup adını giriniz ve **"Tamam"** ögesini seçiniz.

► Grup adını değiştirmek için

- 1 Düzenlemek istediğiniz grubu seçiniz.
- 2 **"Adı değiştir"** ögesini seçiniz.

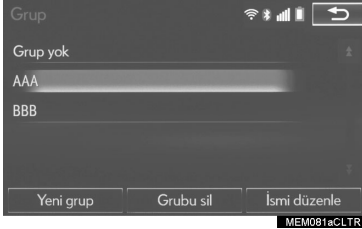

- 3 Grup adını giriniz ve **"Tamam"** ögesini seçiniz.

► Grubu silmek için

- 1 **"Grubu sil"** ögesini seçiniz.
- 2 Silinecek grubu seçiniz ve **"Sil"** ögesini seçiniz.
- 3 Onay ekranı görüntülendiğinde **"Evet"** ögesini seçiniz.

HAFIZA NOKTALARINI SİLME

- 1 **"Sil"** ögesini seçiniz.
- 2 Silinecek hafıza noktasını seçiniz ve **"Sil"** ögesini seçiniz.



- 3 Onay ekranı görüntülendiğinde **"Evet"** ögesini seçiniz.

KAYITLI GÜZERGAHLARIN DÜZENLENMESİ

Kayıtlı güzergahların varış noktaları değiştirilebilir ve silinebilir. Ayrıca varış noktalarının varış sırası da değiştirilebilir. Kayıtlı güzergahların içe aktarılması: →S.411

- 1 "Kayıtlı güzergahlar" ögesini seçiniz.
- 2 "Düzenle" ögesini seçiniz.
- 3 İstediğiniz kayıtlı güzergahı seçiniz.



- 4 Düzenlenecek ögeyi seçiniz.



No.	İşlev	Sayfa
1	Güzergah adını değiştirmek için seçiniz.	157
2	Konumları düzenlemek için seçiniz.	157
3	Varış noktalarının sırasını değiştirmek için seçiniz.	160
4	Varış noktalarını silmek için seçiniz.	160


■ VARİŞ NOKTALARININ SIRA-SINI DEĞİŞTİRME

- 1 “Yeniden sırala” ögesini seçiniz.
- 2 İstedığınız varış noktasını seçiniz ve varış sırasını değiştirmek için “Yukarı” veya “Aşağı” öğelerini seçiniz. Ardından “Tamam” öğesini seçiniz.



■ VARİŞ NOKTALARINI SİLME


- 1 “Sil” ögesini seçiniz.
- 2 Silinecek varış noktasını seçiniz ve “Sil” ögesini seçiniz.

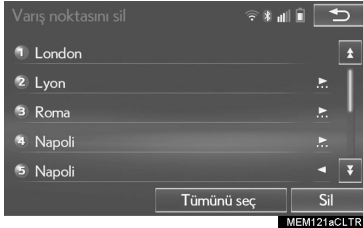

- 3 Onay ekranı görüntülendiğinde “Evet” ögesini seçiniz.

KAYITLI GÜZERGAHLARIN SİLİNMESİ

- 1 “Kayıtlı güzergahlar” ögesini seçiniz.
- 2 “Sil” ögesini seçiniz.
- 3 Silinecek kayıtlı güzergahı seçiniz ve “Sil” ögesini seçiniz.

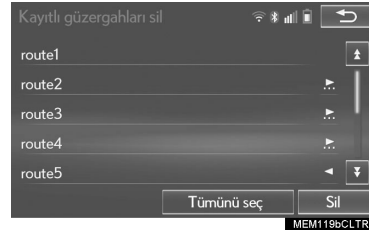

- 4 Onay ekranı görüntülendiğinde “Evet” ögesini seçiniz.

KAÇINILACAK BÖLGENİN BELİRLENMESİ

Trafik sıkışıklığı, yapım çalışmaları veya başka nedenle kaçınılacak bölgelere "Kaçınılacak bölge" adı verilir.

- 1 "Hafızam" ekranını görüntüleyiniz. (→S.149)
- 2 "**Kaçınılacak bölge**" ögesini seçiniz.
- 3 İstediğiniz ögeyi seçiniz.



No.	İşlev	Sayfa
1	Kaçınılacak bölgeleri kaydetmek için seçiniz.	161
2	Kaçınılacak bölgeleri düzenlemek için seçiniz.	162
3	Kaçınılacak bölgeleri silmek için seçiniz.	163

KAÇINILACAK BÖLGENİN KAYDEDİLMESİ

- 1 "**Kaydet**" ögesini seçiniz.
- 2 Konumu aramak için istediğiniz ögeyi seçiniz. (→S.115)
- 3 Haritayı istediğiniz noktaya kaydırınız (→S.102) ve "**Giriş**" ögesini seçiniz.
- 4 Kaçınılacak bölgenin boyutunu değiştirmek için veya ögesini seçiniz ve "**Tamam**" ögesini seçiniz.



- 5 Kaçınılacak bölge düzenleme ekranı görüntülendiğinde "**Tamam**" ögesini seçiniz. (→S.162)

BİLGİ


- Kaçınılacak bölgeye bir varış noktası girilirse veya kaçınılacak bölgeden geçmeden güzergah hesaplanamıyorsa, kaçınılacak bölgeden geçen bir güzergah görüntülenebilir.
- 10 taneye kadar konum kaçınılacak nokta/konum olarak ayarlanabilir.

KAÇINILACAK BÖLGENİN DÜZENLENMESİ


Kayıtlı bir bölgenin adı, konumu ve/veya boyutu değiştirilebilir.

1 "Düzenle" ögesini seçiniz.

2 Bölgeyi seçiniz.

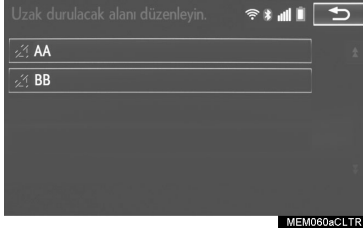

3 Düzenlenecek ögeyi seçiniz.

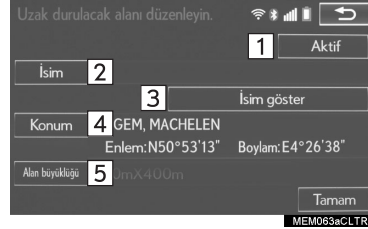

No.	İşlev	Sayfa
1	Kaçınılacak bölge fonksiyonunu açmak/kapatmak için seçiniz. Etkinleştirildiğinde gösterge ışığı yanar.	—
2	Kaçınılacak bölgenin adını değiştirmek için seçiniz.	163
3	Harita ekranında kaçınılacak bölgenin adını görüntülemek için seçiniz. Etkinleştirildiğinde gösterge ışığı yanar.	—
4	Bölgenin konumunu düzenlemek için seçiniz.	163
5	Bölge boyutunu değiştirmek için seçiniz.	163

4 "Tamam" ögesini seçiniz.

■ ADIN DEĞİŞTİRİLMESİ

- 1 “Ad” ögesini seçiniz.
- 2 İstediğiniz adı giriniz ve “Tamam” ögesini seçiniz.

■ KONUMUN DEĞİŞTİRİLMESİ

- 1 “Konum” ögesini seçiniz.
- 2 Haritayı istediğiniz noktaya kaydırınız (→S.102) ve “Tamam” ögesini seçiniz.

■ BÖLGE BOYUTUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ

- 1 “Bölge boyutu” ögesini seçiniz.
- 2 Kaçınılacak bölgenin boyutunu değiştirmek için  veya  ögesini seçiniz ve “Tamam” ögesini seçiniz.



KAÇINILACAK BÖLGENİN SİLİNMESİ

- 1 “Sil” ögesini seçiniz.
- 2 Silinecek bölgeyi seçiniz ve “Sil” ögesini seçiniz.



- 3 Onay ekranı görüntülendiğinde “Evet” ögesini seçiniz.

GÜZERGAH İŞARETLERİNİ AYARLAMA

Güzerghah işaretleri (→S.105) düzenlenebilir veya silinebilir.


- 1 "Hafızam" ekranını görüntüleyiniz. (→S.149)
- 2 "Güzerghah işareti" ögesini seçiniz.
- 3 İsteddiğiniz öğeyi seçiniz.



GÜZERGAH İŞARETLERİNİ DÜZENLEME


Güzerghah işareti adı değiştirilebilir ve başlangıç ve bitiş noktaları onaylanabilir.

- 1 "Düzenle" ögesini seçiniz.
- 2 İsteddiğiniz güzerghah işaretini seçiniz.

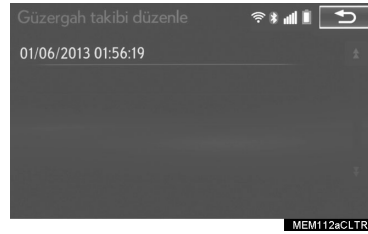

No.	İşlev	Sayfa
1	Güzerghah işaretlerini düzenlemek için seçiniz.	164
2	Güzerghah işaretlerini silmek için seçiniz.	165

3 İstediğiniz öğeyi seçiniz.

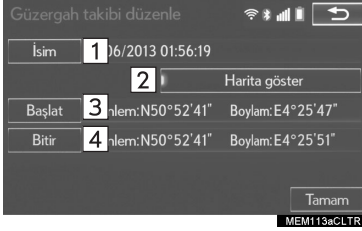

No.	İşlev
1	Güzergah işareti adlarını değiştirmek için seçiniz. (→S.165)
2	Harita ekranında kayıtlı güzergah işaretlerini görüntülemek için seçiniz. Etkinleştirildiğinde göstergesi ışığı yanar.
3	Başlangıç noktasını harita ekranında onaylamak için seçiniz.
4	Bitiş noktasını harita ekranında onaylamak için seçiniz.


4 “Tamam” öğesini seçiniz.

■ ADIN DEĞİŞTİRİLMESİ

- 1 “Ad” öğesini seçiniz.
- 2 İstediğiniz adı giriniz ve “Tamam” öğesini seçiniz.

GÜZERGAH İŞARETLERİNİ SİLME

- 1 “Sil” öğesini seçiniz.
- 2 Silinecek güzergah işaretini seçiniz ve “Sil” öğesini seçiniz.

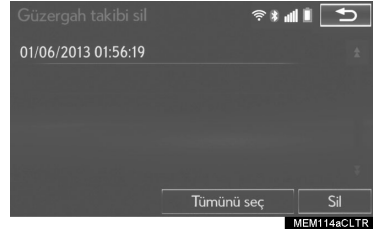

- 3 Onay ekranı görüntülendiğinde “Evet” öğesini seçiniz.

3

NAVİGASYON SİSTEMİ


USB BELLEĞE YEDEKLEME

Navigasyon sistemine kaydedilen hafıza noktaları, bir USB belleğe kaydedilebilir.


Verileri yedeklemek için ilk olarak bir şifre belirlenmelidir. (→S.167)

- Hafıza noktası içe aktarma işlemi yalnızca yedekleme yapmanız amacıyla ve başka bir sistemde dağıtımı veya kullanımı kesinlikle yasaktır.

- 1 Kilidi açmak ve kolçağı kaldırmak için düğmeye basınız.

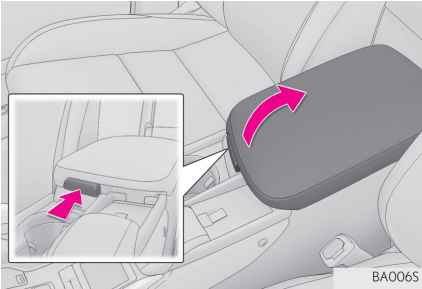


- 2 Kapağı açınız ve USB belleği takınız.

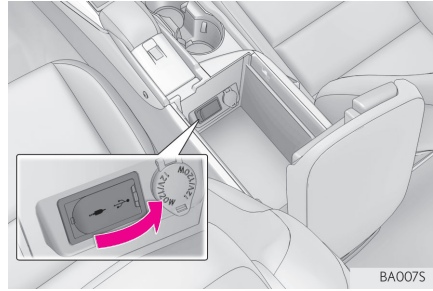

- Açık değilse, USB belleği açınız.
- 3 “Hafızam” ekranını görüntüleyiniz. (→S.149)
 - 4 “**USB belleğe yedekle**” ögesini seçiniz.

- 5 **"Yedeklemeyi başlat"** ögesini seçiniz.

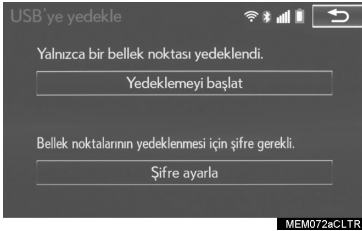

"Şifre belirle": Bir şifre belirlemek için seçiniz. (→S.167)

- 6 Şifreyi giriniz ve **"Tamam"** ögesini seçiniz.
- 7 Veriler yedeklenirken ilerleme çubuğu görüntülendiğini kontrol ediniz.
- Bu fonksiyonu iptal etmek için **"İptal"** ögesini seçiniz.
- 8 İşlem tamamlandığında bir onay ekranının görüntülendiğini kontrol ediniz.


BİLGİ

- Aşağıdaki durumlarda hafıza noktası USB belleğe yedeklenemez:
 - Hafıza noktası "İngiltere posta kodu" veya "Hollanda posta kodu" kullanarak kaydedildiğinde
 - Hafıza noktası bağlantılı hizmet kullanarak kaydedildiğinde

ŞİFRENİN BELİRLENMESİ

Bir şifre belirlendikten sonra hem verilerin yedeklenmesi, hem de USB bellekteki hafıza noktalarının navigasyon sistemine kopyalanması istenir.

- 1 **"Şifre belirle"** ögesini seçiniz.

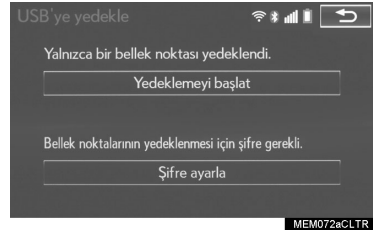

- 2 Bir şifre giriniz ve **"Tamam"** ögesini seçiniz.
- 3 Onaylamak için şifreyi tekrar giriniz.

BİLGİ

- Şifreyi unuttuysanız:
 - **"Kişisel verileri sil"** komutu ile kişisel verilerin silinmesi gereklidir. (→S.82)
 - Herhangi bir Lexus Yetkili Servisine başvurunuz.

USB BELLEKTEN KOPYALAMA


Yedeklenen hafıza noktaları, USB bellek kullanarak navigasyon sistemine indirilebilir.

Bu fonksiyonu kullanabilmek için sisteme bir USB bellek bağlanması gerekir. (→S.166)

1 “Hafızam” ekranını görüntüleyiniz. (→S.149)

2 “USB'den kopyala” ögesini seçiniz.

- Şifre konulmuşsa, şifreyi giriniz. Şifre ayarlama talimatları için: →S.167
- USB bellek üzerinde birden fazla hafıza noktası kayıtlıysa, kopyalanacak hafıza noktalarını seçiniz ve “**Başla**” ögesini seçiniz.

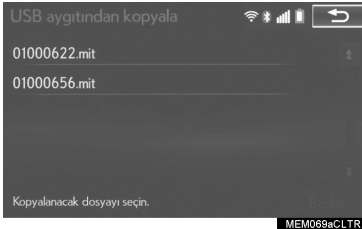

3 Veriler kopyalanırken ilerleme çubuğu görüntülendiğini kontrol ediniz.

- Bu fonksiyonu iptal etmek için “**İptal**” ögesini seçiniz.


4 İşlem tamamlandığında bir onay ekranının görüntülendiğini kontrol ediniz.

BİLGİ

- Haritanın veri kapsamında bulunmayan hafıza noktaları kaydedilemez.
- En fazla 500 hafıza noktası kaydedilebilir.
- USB bellekte 21 veya daha fazla sayıda hafıza noktası kayıtlıysa, aynı anda yalnızca 20 hafıza noktası görüntülenir.
- Aynı ada sahip hafıza noktaları navigasyon sistemine kaydedildiğinde, sistem bu hafıza noktalarını güncelleyebilir.

1. NAVİGASYON AYARLARI

- 1 Remote Touch üzerindeki “MENU” düğmesine basınız.

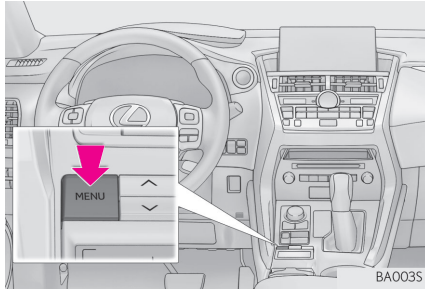

- 2 “Ayarlar” ögesini seçiniz.



- 3 “Navigasyon” ögesini seçiniz.



- 4 Ayarlanacak öğeleri seçiniz.



NAVİGASYON AYARLARI EKRANI



No.	İşlev	Sayfa
1	Ayrıntılı bağlantılı hizmet ayarları değiştirilebilir.	418
2	Ortalama araç hızını ayarlamak için seçiniz.	171
3	Görüntülenen POI simgesi kategorilerini ayarlamak için seçiniz.	171

No.	İşlev	Sayfa
4	3 boyutlu önemli konumları görüntülemeyi açmak/kapatmak için seçiniz.	—
5	Hız sınırı bilgilerini açmak/kapatmak için seçiniz.	—
6	Otomatik yakınlaştırma fonksiyonunu açmak/kapatmak için seçiniz. (Araç bir yönlendirme noktasına yaklaştığında)	—
7	Uyarı mesajlarını açmak/kapatmak için seçiniz. (örneğin güzergahta trafik sınırlamaları veya mevsimsel olarak girilemeyen yollar olduğunda.)	—
8	Açılır mesajları görüntülemeyi açmak/kapatmak için seçiniz.	—
9	Mevcut konum işaretini manuel olarak ayarlamak için seçiniz. Lastiklerin değişiminden kaynaklanan mesafe hesaplama hatası da ayarlanabilir.	172
10	Kapsam alanları ve yasal bilgiler görüntülenebilir.	186
11	Tüm ayar öğelerini sıfırlamak için seçiniz.	—

ORTALAMA HIZ

Tahmin edilen seyahat süresi ve tahmin edilen varış zamanının hesaplanması için kullanılan hız ayarlanabilir.

- 1 "Navigasyon ayarları" ekranını görüntüleyiniz. (→S.169)
- 2 **"Ortalama hız"** ögesini seçiniz.
- 3 Ortalama araç hızını ayarlamak için "<" veya ">" ögesini seçiniz.



"Varsayılan": Varsayılan hızları ayarlamak seçiniz.

"Trafik bilgilerini dikkate al": Ayarları trafik bilgilerine uygun olarak kullanmak için seçiniz.


BİLGİ

- Varış noktasına kalan mesafe olarak görüntülenen süre, seçilen hızlar ve yönlendirme güzergahı üzerindeki mevcut konuma bağlı olarak hesaplanan yaklaşık sürüş süresidir.
- Ekranda görüntülenen süre güzergah üzerindeki ilerleme durumuna göre büyük farklılık gösterebilir. Bu durum da trafik sıkışıklığı ve yapım çalışmaları gibi koşullardan etkilenebilir.

POI KATEGORİSİ DEĞİŞTİRME (POI SİMGESİ SEÇME)

Harita ekranındaki POI'leri seçmek için kullanılan 6 taneye kadar POI simgesi, sık kullanılan simgeler olarak seçilebilir.

- 1 "Navigasyon ayarları" ekranını görüntüleyiniz. (→S.169)
- 2 **"POI simgeleri"** ögesini seçiniz.
- 3 Değiştirilecek kategoriyi seçiniz.

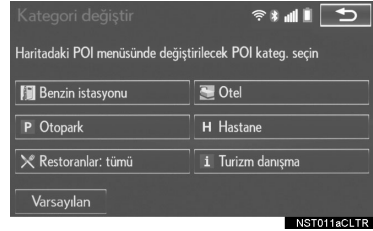

"Varsayılan": Varsayılan kategorileri ayarlamak seçiniz.

- 4 İstediğiniz kategoriyi seçiniz.




"Tüm kategorileri göster": Tüm POI kategorilerini görüntülemek için seçiniz.

- 5 İstediğiniz POI simgesini seçiniz.

MEVCUT KONUM/LASTİK DEĞİŞİMİ KALİBRASYONU

Mevcut konum işareti manuel olarak ayarlanabilir. Lastiklerin değişiminden kaynaklanan mesafe hesaplama hatası da ayarlanabilir.

- 1 "Navigasyon ayarları" ekranını görüntüleyiniz. (→S.169)
- 2 "**Kalibrasyon**" ögesini seçiniz.
- 3 İsteddiğiniz ögeyi seçiniz.

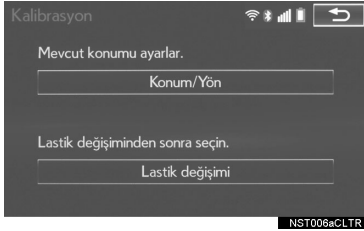

- Mevcut bir konumun doğruluğu hakkında ekstra bilgi için: →S.183

KONUM/YÖN KALİBRASYONU

Sürüş sırasında mevcut konum işareti otomatik olarak GPS sinyalleri ile düzeltilir. Konum nedeniyle GPS sinyali yeterince alınamıyorsa, mevcut konum işareti manuel olarak ayarlanabilir.

- 1 "**Konum/Yön**" ögesini seçiniz.
- 2 Haritayı istediğiniz noktaya kaydırınız (→S.102) ve "**Tamam**" ögesini seçiniz.
- 3 Mevcut konum işareti yönünü ayarlamak için oku seçiniz ve "**Tamam**" ögesini seçiniz.



■ LASTİK DEĞİŞİMİ KALİBRASYONU

Lastikleri değiştirirken lastik değişimi kalibrasyonu gerçekleştirilir. Bu fonksiyon, eski ve yeni lastiklerin çevre farkından kaynaklanan hesaplama hatasını düzeltir.

- 1 “**Lastik değişimi**” ögesini seçiniz.
- Mesaj görüntülenir ve otomatik olarak hızlı mesafe kalibrasyonu başlatılır.


BİLGİ

- Lastikler değiştirildiğinde bu işlem gerçekleştirilmezse, mevcut konum işareti hatalı görüntülenebilir.

2. TRAFİK VE PARK AYARLARI

Trafik bilgi simgeleri, alınabilen trafik istasyonları, park bilgisi simgeleri gibi öğeleri görüntülemek için ayarlar bulunmaktadır.

- 1 Remote Touch üzerindeki **"MENU"** düğmesine basınız.

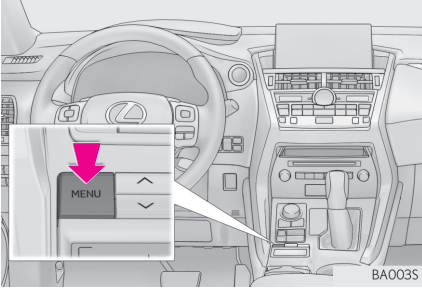


- 2 **"Ayarlar"** öğesini seçiniz.



- 3 **"Bilgi"** öğesini seçiniz.



- 4 **"Trafik"** veya **"Park"** öğesini seçiniz.

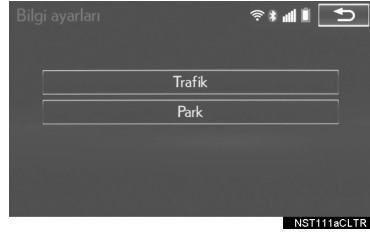

- 5 Ayarlanacak öğeleri seçiniz.




TRAFİK VE PARK AYARLARI EKRANI

► Trafik bilgisi ayarları ekranı



► Park bilgisi ayarları ekranı

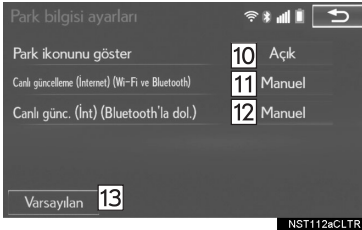

No.	İşlev	Sayfa
1	Trafik bilgileri için sesli yönlendirmeyi açıp kapatmak için seçiniz.	—
2	Trafik bilgileri simgesini görüntülemeyi ayarlamak için seçiniz.	176
3	Trafik olayları fonksiyonunu otomatik/manuel olarak ayarlamak için seçiniz.	177
4	Alternatif yollu arama işlevini açmak/kapatmak için seçiniz. (Trafik sıkışıklığı vb. tahmin edildiğinde)	—
5	Trafik istasyonları işlevini otomatik/manuel olarak ayarlamak için seçiniz.	178
6	Seçilen istasyon görüntülenir.	—
7	TPEG trafik bilgilerini almak için seçiniz.	178
8	TPEG trafik bilgilerinin yurtdışında Internet kullanma fonksiyonunu etkinleştirmek için seçiniz.	180

No.	İşlev	Sayfa
9	Trafik bilgileri otomatik olarak alınacak veya yalnızca RDS-TMC trafik bilgileri alınacak şekilde ayarlanabilir.	181
10	Harita ekranında park simgelerinin görüntülenmesini açmak/kapatmak için seçiniz.	—
11	Otopark bilgilerini almak için seçiniz.	181
12	Otopark bilgilerinin yurtdışında İnternet kullanma fonksiyonunu etkinleştirmek için seçiniz.	182
13	Tüm ayar öğelerini sıfırlamak için seçiniz.	—

TRAFİK BİLGİLERİNİ GÖSTERME

- 1 "Trafik bilgisi ayarları" ekranını görüntüleyiniz. (→S.174)
- 2 **"Trafik bilgilerini göster"** öğesini seçiniz.
- 3 Harita ekranında görüntülemek istediğiniz simgeleri seçiniz.




- "Tümü açık"**: Trafik bilgilerindeki tüm simgeleri seçmek için seçiniz.
- "Tümü kapalı"**: Tüm seçimleri iptal etmek için seçiniz.

- Trafik bilgi simgeleri hakkında daha fazla bilgi için: →S.108

TRAFİK OLAYLARINDAN KAÇINMA

- 1 "Trafik bilgisi ayarları" ekranını görüntüleyiniz. (→S.174)
- 2 "Trafik olaylarından kaçın" ögesini seçiniz.
- 3 İstediğiniz öğeyi seçiniz.

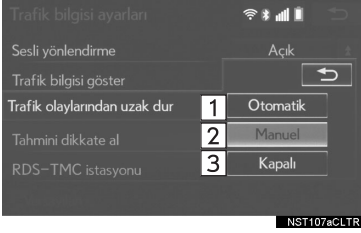

No.	İşlev
1	Yönlendirilen güzergahtaki trafik bilgileri alındığında otomatik güzergah değiştirmek için seçiniz.
2	Yönlendirilen güzergahtaki trafik bilgileri alındığında manuel olarak güzergah değiştirmek veya değiştirmemek için seçiniz. Bu modda güzergah değiştirmek isteyip istemediğinizi soran bir ekran görüntülenir. (→S.177)
3	Yönlendirilen güzergahtaki trafik bilgileri alındığında güzergah değiştirmemek için seçiniz.

GÜZERGAHIN MANUEL OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ

Navigasyon sistemi yeni bir güzergah hesapladığında aşağıdaki ekran görüntülenir.

- 1 İstediğiniz öğeyi seçiniz.




No.	İşlev
1	Yeni güzergahı kullanarak güzergah yönlendirmeyi başlatmak için seçiniz.
2	Harita ekranındaki yeni güzergahı ve mevcut güzergahı onaylamak için seçiniz. "Yeni güzergah" veya "Eski güzergah" seçilebilir.
3	Mevcut güzergah yönlendirmesine devam etmek için seçiniz.


RDS-TMC İSTASYONU

“Manuel” seçilirse, trafik istasyonları hafızaya alınmadan önce aranmalıdır.

- 1 "Trafik bilgisi ayarları" ekranını görüntüleyiniz. (→S.174)
- 2 **“RDS-TMC istasyonu”** öğesini seçiniz.
- 3 **“Manuel”** öğesini seçiniz.

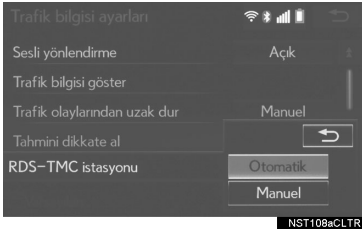

- Trafik istasyonları ve alınabilecekleri ülkelerin listesi görüntülenir.
- 4 İstedüğünüz trafik istasyonunu seçiniz.

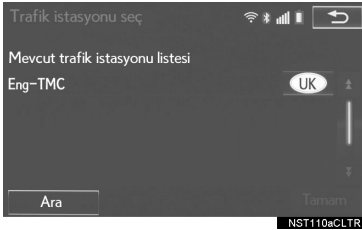

“Ara”: Trafik istasyonunu tekrar aramak için seçiniz.

TPEG TRAFİK BİLGİLERİ GÜNCELLEME FREKANSININ AYARLANMASI

TPEG trafik bilgileri Wi-Fi® veya Bluetooth® cihazları ile alınabilir. Bu bilgiler otomatik veya manuel olarak güncellenecek şekilde ayar yapılabilir.

- 1 "Trafik bilgisi ayarları" ekranını görüntüleyiniz. (→S.174)
- 2 **“Canlı güncelleme (İnternet) (Wi-Fi*1 ve Bluetooth*2)”** öğesini seçiniz.

*1: Wi-Fi, Wi-Fi Alliance'ın tescilli bir işaretidir®.

*2: Bluetooth, Bluetooth SIG. Inc. şirketinin tescilli markasıdır.

3 İstedığınız öğeyi seçiniz.




No.	İşlev
1	Otomatik güncellemeyi daha sık yapmak için seçiniz.
2	Otomatik güncellemeyi daha seyrek yapmak için seçiniz.
3	Manuel güncelleme yapmak için seçiniz. (→S.179)
4	TPEG trafik bilgilerinin Wi-Fi® veya Bluetooth® cihazı ile alınmasını iptal etmek için seçiniz.

■ BİLGİLERİN MANUEL OLARAK GÜNCELLENMESİ

Trafik ve otopark bilgileri harita ekranından güncellenebilir.

1 Manuel güncelleme düğmesini seçiniz.

2 İstedığınız öğeyi seçiniz.

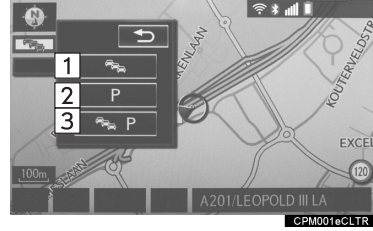

No.	İşlev
1	Trafik bilgilerini güncellemek için seçiniz.
2	Otopark bilgilerini güncellemek için seçiniz.
3	Trafik ve otopark bilgilerini güncellemek için seçiniz.

3

NAVİGASYON SİSTEMİ

TPEG TRAFİK BİLGİLERİNİN YURTDIŞINDA ALINMASINI ETKİNLEŞTİRME


Bluetooth® cihazı üzerinden TPEG trafik bilgilerini alma fonksiyonu, yurtdışı için de etkinleştirilebilir (roaming - cep telefonu şebekesi sağlayıcınızın coğrafi kapsama alanı dışındayken). Bu bilgiler otomatik veya manuel olarak güncellenecek şekilde ayar yapılabilir.

1 "Trafik bilgisi ayarları" ekranını görüntüleyiniz. (→S.174)

2 “**Canlı güncelleme (internet) (Bluetooth ile roaming*)**” ögesini seçiniz.

*: Bluetooth, Bluetooth SIG. Inc. şirketinin tescilli markasıdır.

3 İstedığınız öğeyi seçiniz.

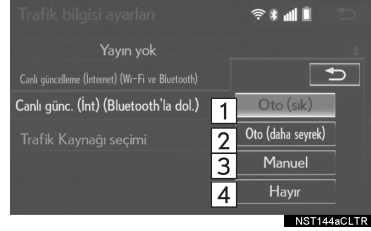

No.	İşlev
1	Otomatik güncellemeyi daha sık yapmak için seçiniz.
2	Otomatik güncellemeyi daha seyrek yapmak için seçiniz.
3	Manuel güncelleme yapmak için seçiniz. (→S.179)
4	TPEG trafik bilgilerinin Bluetooth® cihazı ile alınmasını iptal etmek için seçiniz.

TRAFİK BİLGİ KAYNAĞININ SEÇİLMESİ

Trafik bilgi kaynağı otomatik olarak alınacak veya yalnızca RDS-TMC trafik bilgileri alınacak şekilde ayarlanabilir.

- 1 "Trafik bilgisi ayarları" ekranını görüntüleyiniz. (→S.174)
- 2 **"Trafik kaynağı seçimi"** öğesini seçiniz.
- 3 İstediğiniz öğeyi seçiniz.




No.	İşlev
1	Otomatik olarak trafik bilgi kaynağı seçmek için seçiniz. RDS-TMC ve TPEG aynı anda bulunduğu anda, TPEG trafik bilgileri otomatik olarak seçilir.
2	Yalnızca RDS-TMC trafik bilgilerini almak için seçiniz.

OTOPARK BİLGİLERİ GÜNCELLEME FREKANSININ AYARLANMASI

Otopark bilgileri Wi-Fi® veya Bluetooth® cihazları ile alınabilir. Bu bilgiler otomatik veya manuel olarak güncellenecek şekilde ayar yapılabilir.

- 1 "Otopark bilgisi ayarları" ekranını görüntüleyiniz. (→S.174)
- 2 **"Canlı güncelleme (İnternet) (Wi-Fi*1 ve Bluetooth*2)"** öğesini seçiniz.
- 3 İstediğiniz öğeyi seçiniz.

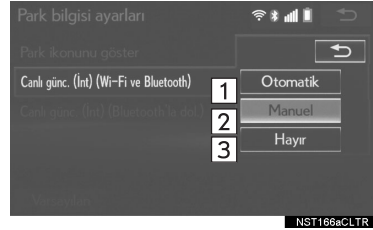

No.	İşlev
1	Otomatik güncelleme yapmak için seçiniz.
2	Manuel güncelleme yapmak için seçiniz. (→S.179)
3	Otopark bilgilerinin Wi-Fi® veya Bluetooth® cihazı ile alınmasını iptal etmek için seçiniz.

*1:Wi-Fi, Wi-Fi Alliance'ın tescilli bir işaretidir®.

*2:Bluetooth, Bluetooth SIG. Inc. şirketinin tescilli markasıdır.


OTOPARK BİLGİLERİNİN YURTDIŞINDA ALINMASINI ETKİNLLEŞTİRME

Bluetooth® cihazı üzerinden otomatik bilgilerini alma fonksiyonu yurtdışı için de etkinleştirilebilir (roaming - cep telefonu şebekesi sağlayıcınızın coğrafi kapsama alanı dışındayken). Bu bilgiler otomatik veya manuel olarak güncellenecek şekilde ayar yapılabilir.

- 1 "Otopark bilgisi ayarları" ekranını görüntüleyiniz. (→S.174)
- 2 **“Canlı güncelleme (İnternet) (Bluetooth ile roaming*)”** öğesini seçiniz.

*: Bluetooth, Bluetooth SIG. Inc. şirketinin tescilli markasıdır.

3 İstedığınız öğeyi seçiniz.

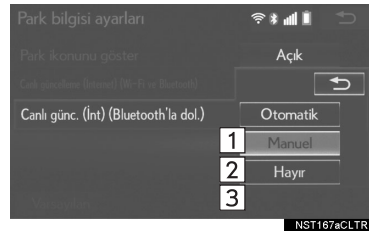

No.	İşlev
1	Otomatik güncelleme yapmak için seçiniz.
2	Manuel güncelleme yapmak için seçiniz. (→S.179)
3	Otopark bilgilerinin Bluetooth® cihazı ile alınmasını iptal etmek için seçiniz.

1. GPS (KÜRESEL KONUMLANDIRMA SİSTEMİ)

NAVİGASYON SİSTEMİNİN KISITLAMALARI

Bu navigasyon sistemi uydu sinyalleri, çeşitli araç sinyalleri, harita verileri gibi bilgileri kullanarak mevcut konumu hesaplar. Ancak uydu koşulları, yolun yapısı, aracın durumu veya diğer koşullara bağlı olarak konum tam doğru olarak gösterilmeyebilir.

ABD Savunma Bakanlığı tarafından geliştirilen ve işletilen Küresel Konumlandırma Sistemi (GPS), 4 veya daha fazla uydu ve bazı durumlarda 3 uydu kullanarak mevcut konumu hassas bir şekilde bildirir. GPS sisteminin belirli bir hata payı vardır. Navigasyon sistemi genellikle bu hatayı telafi etse de, 100 m'ye kadar konum hataları bazen görülebilir ve bunun olabileceği beklenmelidir. Genellikle konum hataları birkaç saniye içinde düzeltilir.



Araç uydulardan sinyal alırken ekranın sol üst kısmında "GPS" işareti görüntülenir.

GPS sinyali fiziksel olarak engellenebilir ve harita ekranında araç konumunun hatalı gösterilmesine neden olabilir. Tüneller, yüksek binalar, kamyonlar ve hatta gösterge paneli üzerine konan cisimler GPS sinyallerinin alınmasına engel olabilir.

GPS uyduları üzerlerinde yapılan onarım veya geliştirme çalışmaları nedeniyle ulaşılamayabilir.

Navigasyon sistemi GPS sinyallerini net bir şekilde alıyorsa bile, aracın konumu hatalı gösterilebilir ve bazı durumlarda hatalı güzergah yönlendirmesi yapılabilir.



UYARI

- Camlara film takılması GPS sinyallerini engelleyebilir. Çoğu cam filmlerinde, gösterge panelindeki GPS sinyali antenine engel olabilen metalik maddeler bulunur. Navigasyon sistemli araçlarda cam filmi kullanmanızı önermiyoruz.

● Aşağıdaki durumlarda mevcut konum doğru gösterilmeyebilir:

- Küçük açılı, Y şekilli bir yolda sürerken.
- Çok virajlı bir yolda sürerken.
- Kumlu, çakıllı, karlı vb. kaygan bir yolda sürerken.
- Uzun ve düz bir yolda sürerken.
- Otoyolda sürerken yüzeydeki yollar paralel olduğunda.
- Araç feribot veya başka bir şekilde taşındıktan sonra.
- Yüksek hızla sürüş yaparken uzun bir güzergah aratıldığında.
- Mevcut konum kalibrasyonunu doğru yapmadan sürüş yaparken.
- İleri veya geriye giderek arka arkaya yön değiştirildiğinde veya bir otoparktaki platformda dönerken.
- Kapalı bir otopark veya garajdan çıkarken.
- Tavan taşıyıcı takıldığında.
- Lastiklere zincir takılı halde sürüş yaparken.
- Lastikler aşındığında.
- Bir lastiği veya lastikleri değiştirdikten sonra.
- Fabrika teknik değerlerinden daha küçük veya büyük lastikler kullanıldığında.
- Dört lastikten herhangi birinin lastik basıncı doğru olmadığında.

● Araç GPS sinyali alamıyorsa, mevcut konum manuel olarak ayarlanabilir. (→S.172)

● Aşağıdaki durumlarda güzergah yönlendirmesi hatalı olabilir:

- Belirtilen güzergah yönlendirmesi dışında bir kavşaktan dönerken.
- Birden fazla varış noktası ayarlısanız, ancak bunlardan herhangi birini atlarsanız otomatik olarak hesaplanan güzergah önceki güzergahtaki varış noktasına dönüş yolunu gösterecektir.
- Güzergah yönlendirmesi olmayan bir kavşaktan dönerken.
- Güzergah yönlendirmesi olmayan bir kavşaktan geçerken.
- Otomatik güzergah hesaplaması sırasında, bir sonraki sağa veya sola dönüş için güzergah yönlendirmesi olmayabilir.
- Yüksek hızda sürerken, otomatik güzergah hesaplama işleminin çalışması uzun sürebilir. Otomatik güzergah hesaplanırken alternatif bir güzergah gösterilebilir.
- Otomatik güzergah hesaplandıktan sonra, güzergah değiştirilmeyebilir.
- Gereksiz bir U dönüşü gösterildiğinde veya bildirildiğinde.
- Bir konumun birden fazla adı varsa ve sistem bunlardan birini veya daha fazlasını bildirirse.
- Bir güzergah aranmadığında.
- Varış noktanıza giden güzergahta çakıllı veya asfaltsız yollar varsa, güzergah yönlendirmesi gösterilmeyebilir.
- Varış noktanız yolun diğer tarafında gösterilebilir.
- Güzergahın bir kısmında aracın saat, mevsim veya başka bir nedenle girişini engelleyen kurallar varsa.
- Navigasyon sisteminde kayıtlı yol ve harita verileri eksik olabilir veya en son sürümde olmayabilir.

● Bir lastiği değiştirdikten sonra:
→S.173

BİLGİ


- Bu navigasyon sistemi dönen lastik verilerini kullanır ve araç için fabrikada belirlenmiş olan lastikler ile çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Orijinal takılı çaptan büyük veya küçük olan lastiklerin takılması, mevcut konumun hatalı görüntülenmesine neden olabilir. Lastik basıncı aynı zamanda lastik çaplarını da etkiler, bu nedenle dört tekerleğin basıncının da doğru olmasına dikkat ediniz.

2. HARİTA VERİTABANI SÜRÜMÜ VE KAPSANAN ALAN

HARİTA VERİLERİ

Kapsam alanları ve yasal bilgiler görüntülenebilir.

- 1 Remote Touch üzerindeki **"MENU"** düğmesine basınız.

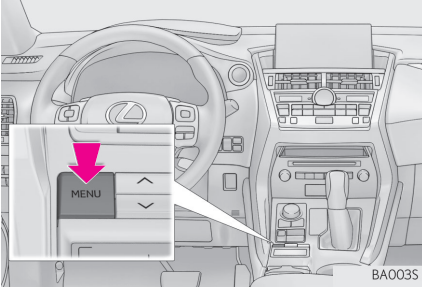


- 2 "Ayarlar" öğesini seçiniz.



- 3 "Navigasyon" öğesini seçiniz.



- 4 "Harita verileri" öğesini seçiniz.

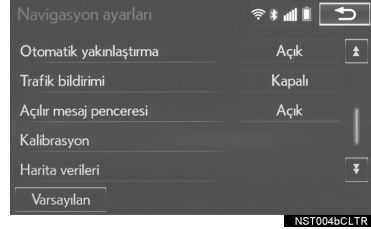

- 5 Harita verileri ekranının gösterildiğini kontrol ediniz.



No.	İşlev
1	Harita sürümü
2	Yasal bilgileri görüntülemek için seçiniz.
3	Harita verisi kapsama alanlarını görüntülemek için seçiniz.


BİLGİ

- Harita verici güncellemeleri satın alınabilir. Daha fazla bilgi için Lexus bayinize başvurunuz.

HARİTA VERİLERİ HAKKINDA

Navigasyon sisteminin harita verileri, müzik kontrol panelinin alt kısmındaki SD kart yuvasına takılan bir SD kartta bulunur.

SD kartı çıkartmayınız, aksi takdirde navigasyon sistemi devre dışı kalabilir.

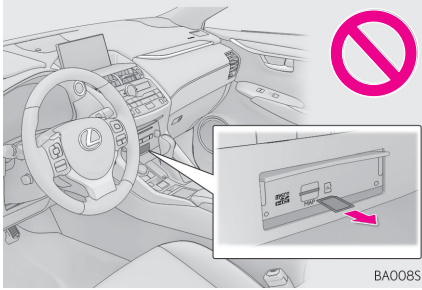

BA0085



UYARI

- SD karttaki harita verilerini değiştirmeyiniz veya silmeyiniz, aksi takdirde navigasyon sistemi devre dışı kalabilir.

BİLGİ



- microSDHC Logosu, SD-3C, LLC'nin ticari markasıdır.

1 TEMEL KULLANIM

1. HIZLI REFERANS	190
2. BAZI TEMEL İŞLEVLER.....	192
SİSTEMİ ÇALIŞTIRMA VE DURDURMA	192
SES KAYNAĞININ SEÇİLMESİ	193
DİSK YUVASI	194
USB/AUX BAĞLANTI NOKTASI	195
SES AYARLARI.....	196
MÜZİK EKRANI AYARI	198
SESLİ KOMUT SİSTEMİ	199

2 RADYONUN KULLANIMI

1. AM/FM/DAB RADYO	200
GENEL BAKIŞ	200
BİR İSTASYONU HAFIZAYA ALMA	203
MANUEL İSTASYON AYARI.....	203
RDS (RADYO VERİ SİSTEMİ)	204
ZAMAN KAYDIRMA İŞLEMİ (DAB).	205

MÜZİK/GÖRÜNTÜ SİSTEMİ

3 MEDYANIN KULLANIMI

1. CD	206
GENEL BAKIŞ	206
BİR MÜZİK CD'Sİ ÇALMA	209
BİR MP3/WMA/AAC DİSKİ ÇALMA	210
2. DVD	211
GENEL BAKIŞ	211
DVD SEÇENEKLERİ	215
3. USB BELLEK	218
GENEL BAKIŞ	218
USB MÜZİK	222
USB VIDEO	223
USB FOTOĞRAF	223
4. iPod	225
GENEL BAKIŞ	225
iPod MÜZİK	229
iPod VIDEO	230
5. Bluetooth® MÜZİK	231
GENEL BAKIŞ	231
Bluetooth® CİHAZLARI BAĞLAMA	236
Bluetooth® MÜZİK DİNLEME	236

6. AUX	238
GENEL BAKIŞ	238
7. VTR	241
GENEL BAKIŞ	241
VTR SEÇENEKLERİ	243

4 MÜZİK/GÖRÜNTÜ SİSTEMİ UZAKTAN KUMANDALARI

1. DİREKSİYON ÜZERİNDEKİ DÜĞMELER	244
--	------------

5 AYARLAR

1. SES AYARLARI	247
SES AYARLARI EKRANI	248

6 MÜZİK/GÖRÜNTÜ SİSTEMİNİ KULLANMA İPUÇLARI

1. KULLANIM BİLGİLERİ	255
RADYO	255
DVD OYNATICI VE DİSK	257
iPod	262
DOSYA BİLGİLERİ	263
TERİMLER	266
HATA MESAJLARI	268

Avrupa dışında satılan araçlarda, sürüş sırasında bazı fonksiyonlar kullanılamayabilir.

1. HIZLI REFERANS

Kayıtlı istasyonları seçme ve ses dengesi ayarlama gibi işlemler ekrandan gerçekleştirilir.

► Gösterge panelini kullanarak

Müzik/görüntü kontrol ekranını görüntülemek için **"RADIO"** veya **"MEDIA"** düğmesine basınız.

► Remote Touch'ı kullanarak


Remote Touch üzerindeki **"MENU"** düğmesine basınız ve müzik/görüntü kontrol ekranını görüntülemek için **"Müzik"** öğesini seçiniz.

■ KONTROL EKRANI



DVV001bCLTR

■ KONTROL PANELİ

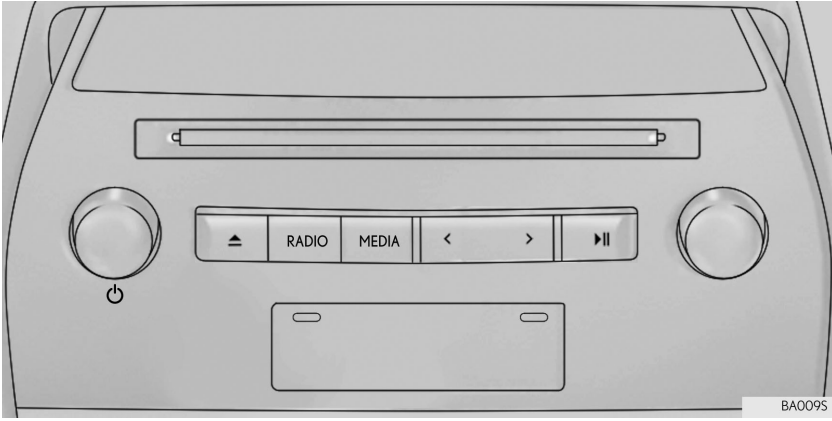

4

MÜZİK/GÖRÜNTÜ SİSTEMİ

İşlev	Sayfa
Radyonun kullanımı	200
Müzik CD'si veya MP3/WMA/AAC disklerinin çalınması	206
DVD çalma	211
Bir USB bellekten çalma	218
iPod'dan çalma	225
Bluetooth® cihazlardan çalma	231
AUX bağlantısının kullanımı	238
VTR'ın oynatılması	241
Müzik sistemi direksiyon kumandalarının kullanımı	244
Müzik sistemi ayarları	247

BİLGİ

- Bu şekil soldan direksiyonlu araçlar içindir.
- Sağdan direksiyonlu araçlarda, düğmelerin konum ve şekilleri biraz farklıdır.
- Ayrıca ekran ve düğme konumları sistemin tipine göre farklılık gösterir.

2. BAZI TEMEL İŞLEVLER

Bu bölümde, müzik/görüntü sisteminin bazı temel özellikleri açıklanmaktadır. Bazı bilgiler sizin sisteminiz için geçerli olmayabilir. Güç düğmesi ACCESSORY veya kontak açık konumuna getirildiğinde müzik/görüntü sisteminiz çalışır.



UYARI

- 12 volt akünün deşarj olmasını önlemek için, motor çalışmazken (hibrit sistem çalışmazken) müzik/görüntü sistemini gereğinden uzun süreyle açık bırakmayınız.

SERTİFİKA


DİKKAT:

- Bu ürün Lazer Ürünlerinin Güvenliği, IEC 60825-1:2007 altında sınıflandırılmış 1. sınıf bir üründür ve 1M sınıfı lazer modülü içerir. Sürekli güvenlik sağlamak için, hiçbir kapağı sökmeyiniz veya ürünün içine erişmeye çalışmayınız. Servis için bu konuda uzman personele başvurunuz.

1. SINIF LAZER ÜRÜNÜ

DİKKAT - AÇILDIĞINDA GÖZLE GÖRÜLÜR VE GÖRÜNMEZ 1M SINIFI LAZER RADYASYONU YAYAR, OPTİK CİHAZLAR İLE DOĞRUDAN BAKMAYINIZ.

SİSTEMİ ÇALIŞTIRMA VE DURDURMA

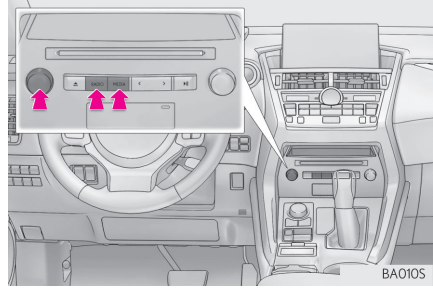


Güç/Ses seviyesi düğmesi: Müzik/görüntü sistemini açmak ve kapatmak için basınız. Sistem kullanılan en son modda açılır. Ses seviyesini ayarlamak için bu düğmeyi çeviriniz. **“RADIO”, “MEDIA” düğmeleri:** Müzik/görüntü sisteminin ekran düğmelerini görüntülemek için bu düğmeye basınız.

- Müzik/görüntü ekranından önceki ekrana otomatik dönüş sağlayan bir fonksiyon seçilebilir. (→S.76)

SES KAYNAĞININ SEÇİLMESİ

► Gösterge panelini kullanarak

- 1 “**RADIO**” veya “**MEDIA**” düğmelerine her basıldığında, müzik kontrol modu değişir.

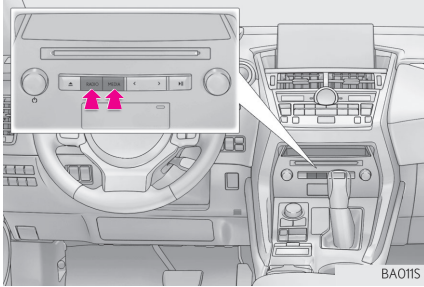


“**RADIO**” düğmesi: Radyo kullanım ekranını görüntülemek için.


“**MEDIA**” düğmesi: Harici medya kullanım ekranını görüntülemek için.

► Remote Touch'ı kullanarak

- 1 Remote Touch üzerindeki “**MENU**” düğmesine basınız.

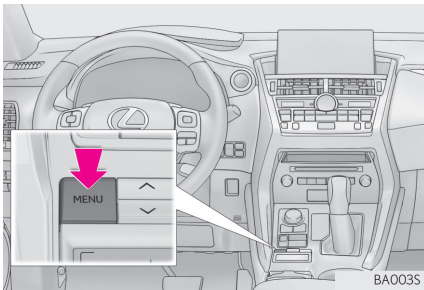

- 2 “**Ses**” öğesini seçiniz.

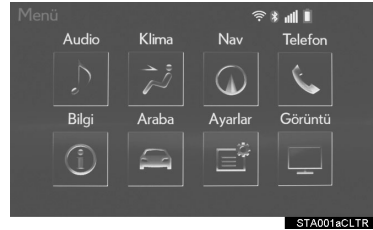

- 3 “**Kaynak**” öğesini seçiniz.



- 4 İsteddiğiniz kaynağı seçiniz.




BİLGİ

- Soluk ekran simgeleri çalıştırılmaz.

MÜZİK KAYNAĞININ DEĞİŞTİRİLMESİ

1 “Kaynak” öğesini seçiniz.

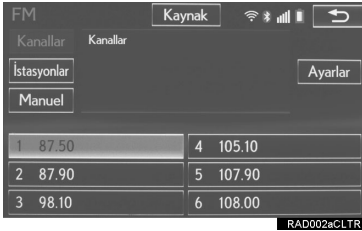

2 “Yeniden sırala” öğesini seçiniz.




3 İsteddiğiniz müzik kaynağını seçiniz ve sırayı değiştirmek için “<<” veya “>>” simgelerine basınız.



DİSK YUVASI

BİR DİSKİN TAKILMASI


1 Disk yuvasına bir disk takınız.

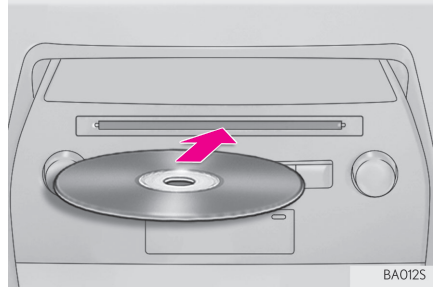

● Disk takıldıktan sonra otomatik olarak yüklenir.

BİR DİSKİ ÇIKARTMA

- 1 “▲” düğmesine basınız ve disk çıkartınız.

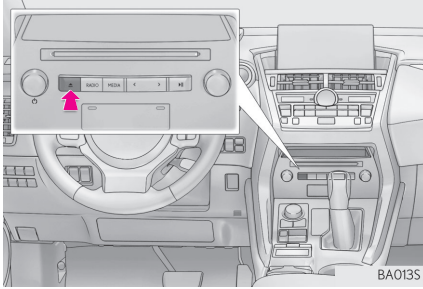

UYARI

- Kesinlikle DVD çalarınızın herhangi bir parçasını sökmeye veya yağlamaya çalışmayınız. Disk yuvasına disk haricinde herhangi bir nesne sokmayınız.


BİLGİ

- Oynatıcı 12 cm çapındaki diskleri çalmak üzere tasarlanmıştır.
- Disk takarken etiketi yukarı gelecek şekilde yuvaya yavaşça itiniz.


USB/AUX PORTU

Konsol bölmesinde 2 USB portu ve bir AUX portu bulunur.

- 1 Kilidi açmak ve kolçağı kaldırmak için düğmeye basınız.

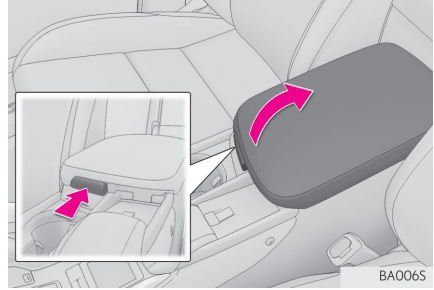

- 2 Kapağı açın ve bir cihaz bağlayın.

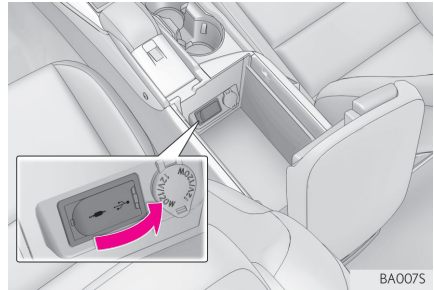

- Açık değilse, cihazı açınız.


BİLGİ

- USB portuna aynı anda iki taneye kadar taşınabilir oynatıcı takılabilir.
- İki'den fazla USB cihazını bağlamak için bir USB çoğaltıcı kullanılsa bile sadece iki bağlı cihaz tanınacaktır.

4 KUTUPLU AUX KABLOSUNUN KULLANIMI

iPod video veya VTR üzerinden video izlemek için, taşınabilir müzik çaları bağlamak için 4 kutuplu bir AUX kablosu kullanılmalıdır.

AUX portuna taşınabilir bir müzik çalar bağlandığında, şekilde gösterilene tam olarak uyan bir 4 kutuplu AUX kablosu kullanın.

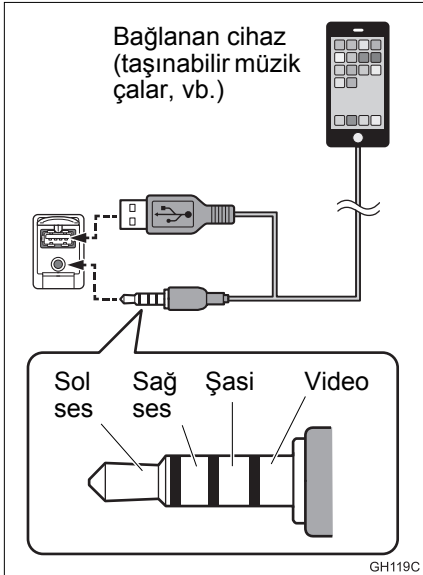

- iPod video kullanırken 4 kutuplu AUX jakı ve USB soketi olan bir kablo gereklidir. Jakı ve soketi AUX ve USB portlarına takınız.

BİLGİ

- Farklı düzene sahip bir 4 kutuplu AUX kablosu kullanılırsa, ses veya görüntü doğru şekilde verilmeyebilir.

SES AYARLARI

DSP KONTROLÜ

- 1 "Müzik ayarları" ekranında "**Ses ayarları**" öğesine dokununuz. (→S.247)
- 2 "DSP" sekmesini seçiniz.



No.	İşlev
1	Sistem, araç hızına bağlı olarak artan araç gürültüsünü telafi etmek için en uygun ses seviyesi ve ton kalitesini ayarlar.
2	Bu işlev sesin araç içinde daha iyi duyulmasını sağlayabilir.

- 3 Ayarlanacak öğeleri seçiniz.

TON VE DENGİ

TON:


Müziğin ses kalitesi büyük oranda tiz, orta frekans ve bas seviyelerinin karışım miktarına bağlıdır. Farklı müzikler ve konuşma içeren programlar genellikle farklı bas, orta frekanslı ve tiz ses karışım oranlarında daha iyi duyulur.

DENGİ:

Sağ ve sol hoparlörler ve ön ve arka hoparlörlerin ses seviyeleri iyi dengelenmelidir.

Stereo kayıt veya yayın dinliyorsanız, sol/sağ hoparlör dengesini değiştirdiğinizde bir tarafın sesi artarken diğerinin azaltacağını unutmayınız.

1 “Ses” sekmesini seçiniz.

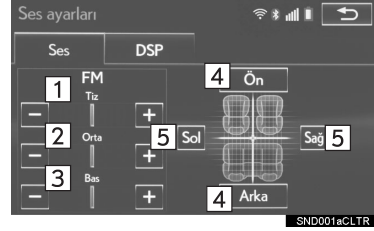

2 İstediğiniz ekran düğmesini seçiniz.

No.	İşlev
1	Tiz tonları ayarlamak için “+” veya “-” ögesini seçiniz.
2	Orta frekanslı tonları ayarlamak için “+” veya “-” ögesini seçiniz.
3	Bas tonları ayarlamak için “+” veya “-” ögesini seçiniz.
4	Ön ve arka hoparlörler arasındaki ses dengesini ayarlamak için seçiniz.
5	Sol ve sağ hoparlörler arasındaki ses dengesini ayarlamak için seçiniz.

4

MÜZİK/GÖRÜNTÜ SİSTEMİ

MÜZİK EKRANININ AYARLANMASI

EKRAN BOYUTU AYARLARI

Her medya tipi için ekran boyutu seçilebilir.

► DVD video/iPod video/VTR

- 1 Kontrol ekranındaki **“Seçenekler”** ögesini seçiniz.
- 2 Seçenekler ekranındaki **“Geniş”** ögesini seçiniz.

► USB video

- 1 Kontrol ekranındaki **“Seçenekler”** ögesini seçiniz.
- 2 Seçenekler ekranındaki **“Ekran biçimi”** ögesini seçiniz.
- 3 Ayarlanacak öğeyi seçiniz.



KONTRAST, PARLAKLIK, RENK VE TON AYARI

Ekranın parlaklığı, kontrastı, rengi ve tonu ayarlanabilir.

► DVD video/USB video/iPod video/VTR

- 1 Kontrol ekranındaki **“Seçenekler”** ögesini seçiniz.
- 2 Seçenekler ekranındaki **“Ekran”** ögesini seçiniz.

No.	İşlev
1	4: 3 oranlı bir ekran ve her iki yanda siyah bölüm görüntülemek için seçiniz.
2	Görüntüyü yatay ve dikey olarak tam ekran olacak şekilde büyötmek için seçiniz.
3	Görüntüyü yatay ve dikey olarak aynı oranda büyötmek için seçiniz.

3 Ayarlanacak öğeyi seçiniz.




Ekran düğmesi	İşlev
"Renk" "R"	Ekrandaki kırmızı rengi güçlendirmek için seçiniz.
"Renk" "G"	Ekrandaki yeşil rengi güçlendirmek için seçiniz.
"Ton" "+"	Ekran tonunu güçlendirmek için seçiniz.
"Ton" "-"	Ekran tonunu zayıflatmak için seçiniz.
"Kontrast" "+"	Ekranın kontrastını artırmak için seçiniz.
"Kontrast" "-"	Ekranın kontrastını azaltmak için seçiniz.
"Parlaklık" "+"	Ekranı aydınlatmak için seçiniz.
"Parlaklık" "-"	Ekranı karartmak için seçiniz.

BİLGİ

- Ses kaynağına bağlı olarak bazı işlevler bulunmayabilir.

SESİLİ KOMUT SİSTEMİ

- 1 Sesli komut sistemini kullanmak için bu düğmeye basınız.

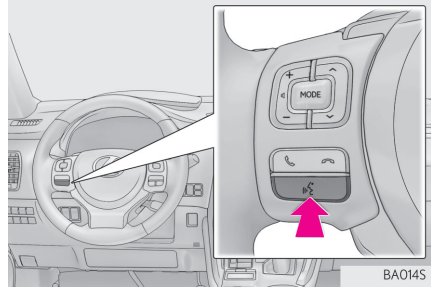

- Sesli komut sistemi ve komut listesi kullanılabilir. (→S.272)

1. AM/FM/DAB* RADYO

GENEL BAKIŞ

Radyo kullanım ekranına aşağıdaki yöntemlerle ulaşılabilir:


► Gösterge panelini kullanarak

Müzik kontrol ekranını görüntülemek için **"RADIO"** düğmesine basınız.

► Remote Touch'ı kullanarak


Remote Touch üzerindeki **"MENU"** düğmesine basınız ve müzik kontrol ekranını görüntülemek için **"Müzik"** ögesini seçiniz.

■ KONTROL EKRANI

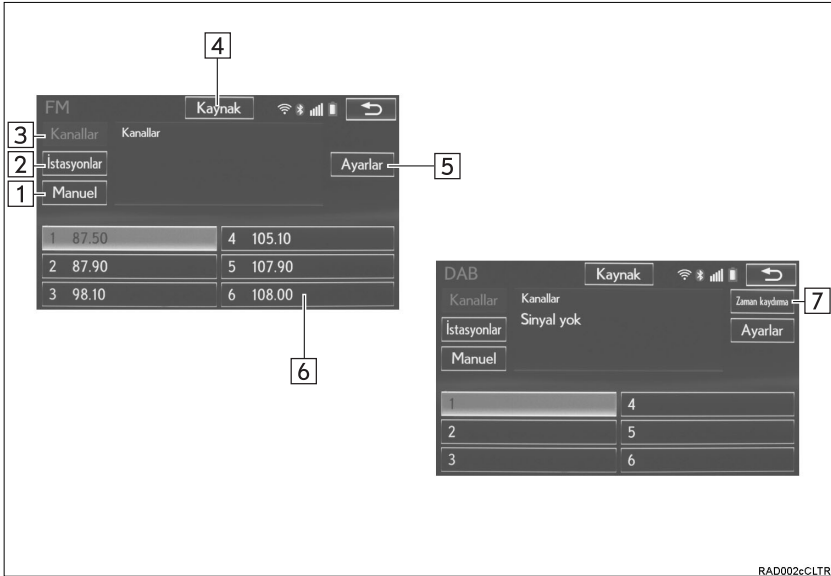

*: Bazı modellerde

■ KONTROL PANELİ

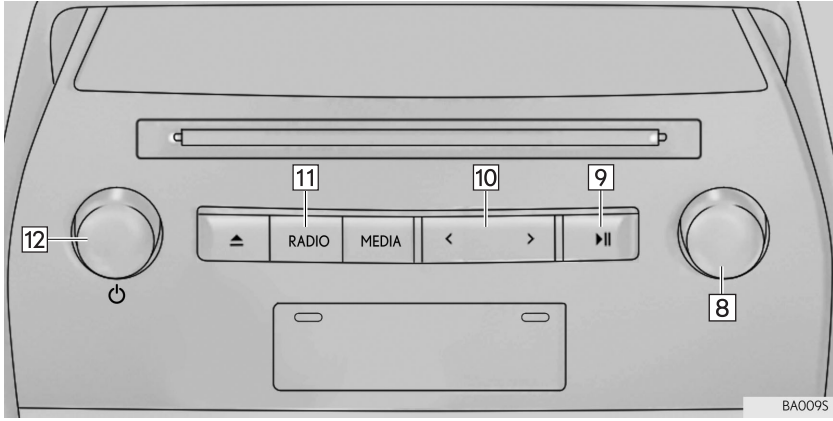

No.	İşlev
1	Manuel ayarlama ekranını görüntülemek için seçiniz.
2	İstasyon listesini görüntülemek için seçiniz.
3	Kayıtlı istasyonları görüntülemek için seçiniz.
4	Ses kaynağı seçim ekranını görüntülemek için seçiniz.
5	Ses ayarları ekranını görüntülemek için seçiniz.
6	Kayıtlı istasyonlara/gruplara ayarlamak için seçim yapınız.
7	Zaman kaydırma ekranını görüntülemek için seçiniz.
8	Ayar/Kaydırma düğmesi: "Kayıtlı istasyon" ekranı: Kayıtlı istasyonları/toplulukları seçmek için çeviriniz. "İstasyonlar" ekranı: Listede gezinmek için çeviriniz. - Manuel istasyon ayar ekranı: Frekansları artırmak/azaltmak veya servisleri değiştirmek için çeviriniz. "DAB zaman kaydırma" ekranı: İleri/geri atlamak için çeviriniz.
9	Sesi kapatmak ve açmak için basınız.
10	- Kayıtlı istasyonlarda/topluluklarda gezinmek için basınız. - İstasyon listesinde gezinmek için basınız. - Düğme basılıyken mevcut istasyon/toplulukları aramak için basılı tutunuz.
11	- Bir radyo modu seçmek için basınız. - Bir radyo modundayken "RADIO" düğmesine basıldığında radyo modu değişir.
12	Güç/Ses seviyesi düğmesi: - Ses seviyesini ayarlamak için çeviriniz. - Müzik sistemini açmak ve kapatmak için basınız. - Müzik sistemini yeniden başlatmak için basılı tutunuz.


BİLGİ

- Stereo yayın alındığında radyo otomatik olarak stereo yayına geçecektir.
- Sinyal zayıflarsa, radyo zayıf sinyalin parazit yapmasını önlemek için kanal ayırımının miktarını azaltır. Sinyal çok zayıflarsa radyo stereodan mono yayına geçer.

BİR İSTASYONU HAFIZAYA ALMA

6 taneye kadar istasyonu kaydedilebilir.

- 1 İstediğiniz istasyonu açınız.
- 2 Ekrandaki düğmelerden (1-6) birini seçiniz ve bip sesi duyana kadar basılı tutunuz.

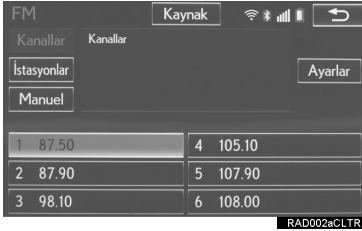

- İstasyonun frekansı ekrandaki düğmede görüntülenir.
- Kayıtlı istasyonu farklı bir istasyonla değiştirmek için, aynı prosedürü izleyiniz.


MANUEL İSTASYON AYARI

► AM/FM

- 1 “Manuel” öğesini seçiniz.




- 2 İstediğiniz istasyonu ayarlayınız.

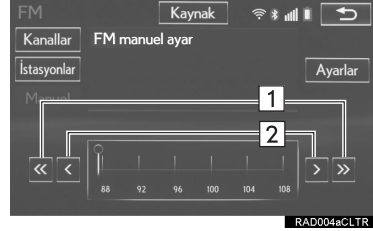


No.	İşlev
1	İstasyon aramak için seçiniz.
2	Frekansı artırmak/azaltmak için seçiniz.

► DAB*

1 “Manuel” ögesini seçiniz.

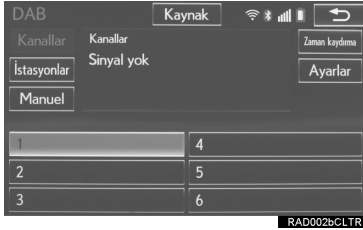

2 İstediğiniz topluluğu veya hizmeti ayarlayınız.

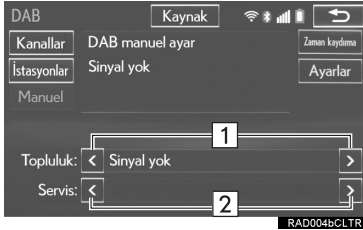

No.	İşlev
1	İstediğiniz topluluğu ayarlamak için seçiniz.
2	İstediğiniz hizmeti ayarlamak için seçiniz.

RDS (RADYO VERİ SİSTEMİ)

RDS altyapısı olup olmamasına bağlı olarak, servis doğru çalışmayabilir.

AF (ALTERNATİF FREKANS) FONKSİYONU

Mevcut yayın sinyali zayıflarsa, otomatik olarak daha iyi sinyal veren bir istasyon seçilir.

TA (TRAFİK DUYURUSU) FONKSİYONU

Alıcı, otomatik olarak düzenli şekilde trafik bilgilendirmesi yayınlayan bir istasyon arar ve trafik bilgilendirme programı çalıştırıldığında istasyon yayın yapar.

1 Radyo bir TP istasyonu aradığında bir açılır mesaj ekranda gösterilir.

2 “Devam” ögesini seçiniz.

BİLGİ

- TA (→S.249) fonksiyonu etkinleştirildiğinde, radyo bir TP istasyonu aramaya başlayacaktır.
- Program sona erdiğinde, ilk işlem devam eder.

*: Bazı modellerde

■ TRAFİK DUYURUSU SES SEVİYESİ FONKSİYONU

Trafik duyurusunun alındığı ses seviyesi hafızaya alınır.

ZAMAN KAYDIRMA İŞLEMİ (DAB)*

Şu anda dinlemekte olduğunuz servis, herhangi bir zamanda tekrar dinlenebilir.

- 1 “Zaman kaydırma” öğesini seçiniz.



- 2 10 saniye kadar ileri/geri atlamak için “<<” veya “>>” öğesini seçiniz. Hızlı ileri/geri almak için “<<” veya “>>” öğesini basılı tutunuz.



BİLGİ

- Yayının ne zaman çalınabileceği, kaydedilecek DAB istasyonunun bit hızına, DAB ünitesi belleğinin miktarına ve yayının başlatıldığı zamana bağlıdır.

*: Bazı modellerde

1. CD

GENEL BAKIŞ

CD kullanım ekranına aşağıdaki yöntemle ulaşılabilir:

► Bir diskin takılması (→S.194)

► Gösterge panelini kullanarak


Müzik kontrol ekranını görüntülemek için **"MEDIA"** düğmesine basınız.

► Remote Touch'ı kullanarak


Remote Touch üzerindeki **"MENU"** düğmesine basınız ve müzik kontrol ekranını görüntülemek için **"Müzik"** ögesini seçiniz.

■ KONTROL EKRANI

► Müzik CD'si

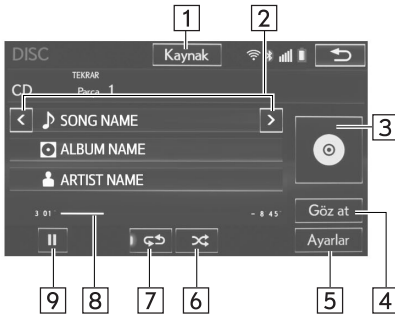


► MP3/WMA/AAC diski

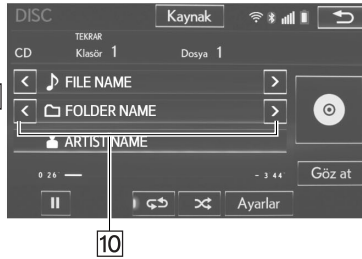

CDP001bCLTR

■ KONTROL PANELİ

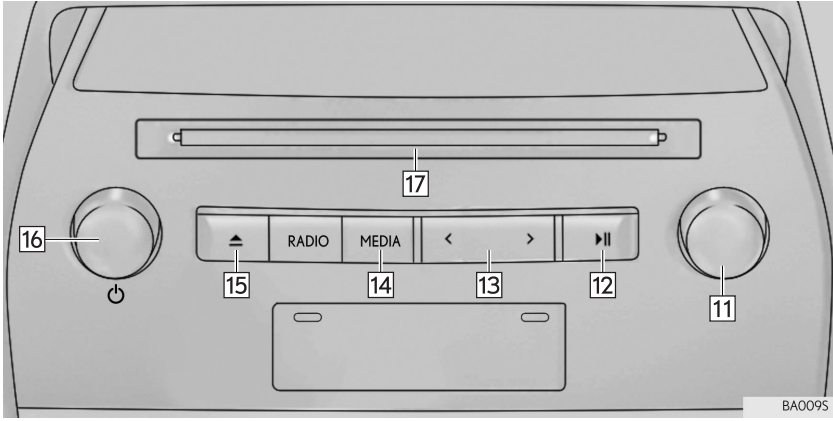

4

MÜZİK/GÖRÜNTÜ SİSTEMİ

No.	İşlev
1	Ses kaynağı seçim ekranını görüntülemek için seçiniz.
2	Parça/dosya seçmek için seçiniz.
3	- Kapak resmini görüntüler - Bir parça/dosya listesini görüntülemek için seçiniz.
4	- Müzik CD'si: Bir parça listesini görüntülemek için seçiniz. - MP3/WMA/AAC disk: Bir klasör listesini görüntülemek için seçiniz. Üst ekrana dönmek için liste ekranındaki "Şimdi çalan" öğesini seçiniz.
5	Ses ayarları ekranını görüntülemek için seçiniz.
6	Rastgele çalmayı ayarlamak için seçiniz.
7	Tekrarlamalı çalma için seçiniz.
8	İlerlemeyi gösterir
9	Çalmak/duraklatmak için seçiniz.

No.	İşlev
10	Bir klasör seçmek için seçiniz.
11	Ayar/Kaydırma düğmesi: • Bir parça/dosya seçmek için çeviriniz. • Listede gezinmek için çeviriniz.
12	Oynatmak/duraklatmak için basınız.
13	• Bir parça/dosya seçmek için basınız. • Hızlı ileri/geri almak için basılı tutunuz.
14	• Bir medya modu seçmek için basınız. • Medya modundayken “MEDIA” düğmesine basıldığında medya modu değişir.
15	Diski çıkarmak için düğmeye basınız.
16	Güç/Ses seviyesi düğmesi: • Ses seviyesini ayarlamak için çeviriniz. • Müzik sistemini açmak ve kapatmak için basınız. • Müzik sistemini yeniden başlatmak için basılı tutunuz.
17	Disk yuvası

BİLGİ

- Bir disk CD-DA dosyaları ve MP3/WMA/AAC dosyalarını içeriyorsa, sadece CD-DA dosyaları çalınabilir.
- Bir CD-TEXT özelliği olan bir disk takılırsa, disk ve parçanın adı da görüntülenir. En fazla 32 karaktere kadar gösterilebilir.

BİR MÜZİK CD'Sİ ÇALMA

TEKRARLAMA

Dinlenmekte olan parça tekrar edilebilir.

1  ögesini seçiniz.



-  her seçildiğinde, mod aşağıdaki gibi değişir:
 - parça tekrarı → kapalı


BİLGİ

-  seçildiğinde ekranda "RPT" görüntülenir.

RASTGELE SIRAYLA

Parçalar otomatik ve rastgele şekilde seçilebilir.

1  ögesini seçiniz.

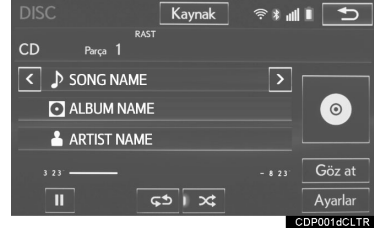

-  her seçildiğinde, mod aşağıdaki gibi değişir:
 - rastgele (rastgele 1 disk) → kapalı

BİLGİ

-  seçildiğinde ekranda "RAND" görüntülenir.

BİR MP3/WMA/AAC DİSKİ ÇALMA

TEKRARLAMA

Dinlenmekte olan dosya veya klasör tekrar edilebilir.

1  ögesini seçiniz.



-  her seçildiğinde, mod aşağıdaki gibi değişir:

- Rastgele çalma kapalıyken
 - dosya tekrarlama → klasör tekrarlama → kapalı
- Rastgele çalma açıkken
 - dosya tekrarlama → kapalı

BİLGİ

-  her seçildiğinde ekranda "RPT"/"FLD.RPT" görüntülenir.

RASTGELE SIRAYLA

Dosya veya klasörler otomatik ve rastgele şekilde seçilebilir.

1  ögesini seçiniz.



-  her seçildiğinde, mod aşağıdaki gibi değişir:
 - rastgele (rastgele 1 klasör) → kapalı
 - rastgele klasör (rastgele 1 disk) → kapalı

BİLGİ

-  her seçildiğinde, ekranda "RAND"/"FLD.RAND" görüntülenir.

2. DVD

Güvenlik açısından, DVD video diskler yalnızca aşağıdaki koşullarda izlenebilir:

- (a) Araç tamamen durdurulduğunda.
- (b) Güç düğmesi ACCESSORY veya kontak açık konumundayken.
- (c) Park freni devredeyken.

DVD video modunda sürüş yapıldığında, DVD'nin yalnızca sesi dinlenebilir.

Bazı DVD'lerin oynatma koşulları DVD yazılımı üreticiye göre belirlenebilir. Bu DVD oynatıcı diskleri yazılım üreticisinin istediği şekilde oynatır. Bu nedenle bazı işlevler doğru çalışmayabilir. DVD disk ile birlikte verilen kullanım kitapçığını okuyunuz. (→S.257)

GENEL BAKIŞ

DVD kullanım ekranına aşağıdaki yöntemlerle ulaşılabilir:

► Bir diskin takılması (→S.194)


► Gösterge panelini kullanarak

Müzik kontrol ekranını görüntülemek için **"MEDIA"** düğmesine basınız.


► Remote Touch'ı kullanarak

Remote Touch üzerindeki **"MENU"** düğmesine basınız ve müzik kontrol ekranını görüntülemek için **"Müzik"** öğesini seçiniz.

KONTROL EKRANI

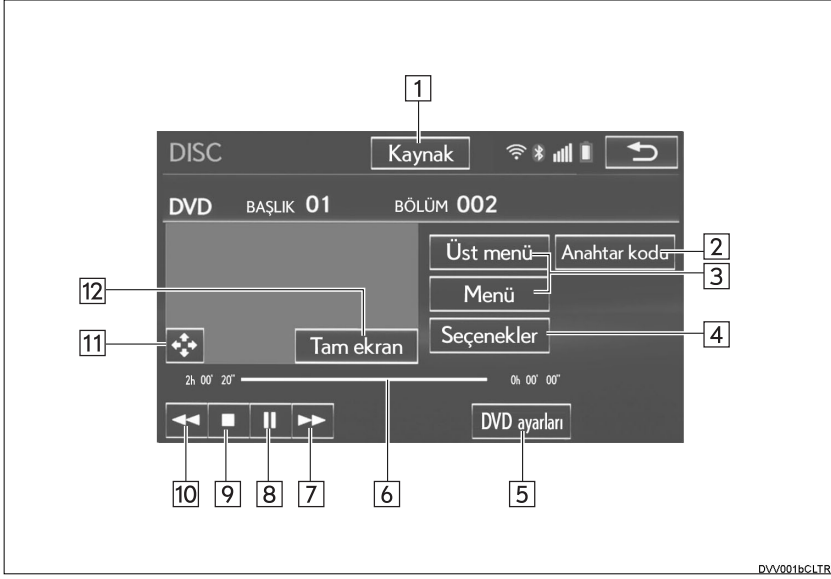

KONTROL PANELİ

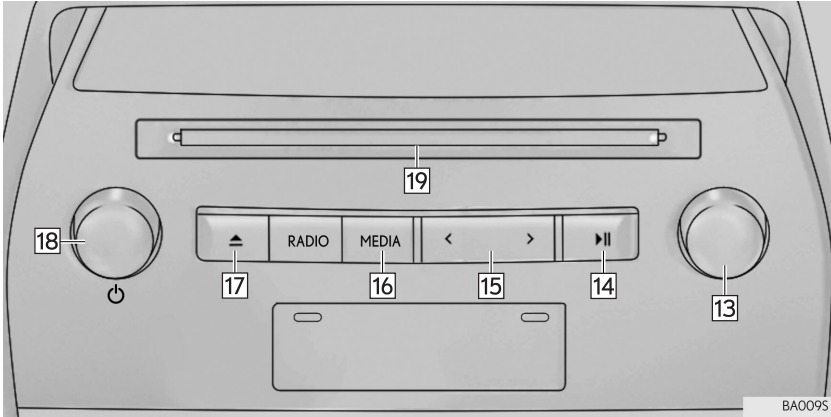

No.	İşlev
1	Ses kaynağı seçim ekranını görüntülemek için seçiniz.
2	Şifre giriş ekranını görüntülemek için seçiniz.
3	Menü ekranını görüntülemek için seçiniz.
4	Seçenek ekranını görüntülemek için seçiniz. (→S.215)
5	DVD ayarları ekranını görüntülemek için seçiniz.
6	İlerlemeyi gösterir
7	• Oynatma sırasında: Hızlı ileri almak için seçiniz. • Duraklatıldığında: Yavaş ileri almak için seçiniz.
8	Çalmak/duraklatmak için seçiniz.
9	Video ekranını durdurmak için seçiniz.
10	Geri almak için seçiniz.
11	Menü kontrol tuşunu görüntülemek için seçiniz.
12	Tam ekran video görüntülemek için seçiniz.
13	Ayar/Kaydırma düğmesi: Bir bölüm seçmek için döndürünüz.
14	Oynatmak/duraklatmak için basınız.
15	• Bir bölüm seçmek için basınız. • Hızlı ileri/geri almak için basılı tutunuz.
16	• Bir medya modu seçmek için basınız. • Medya modundayken “MEDIA” düğmesine basıldığında medya modu değişir.
17	Diski çıkarmak için düğmeye basınız.
18	Güç/Ses seviyesi düğmesi: • Ses seviyesini ayarlamak için çeviriniz. • Müzik sistemini açmak ve kapatmak için basınız. • Müzik sistemini yeniden başlatmak için basılı tutunuz.
19	Disk yuvası



DİKKAT

- Bazı DVD'lerdeki konuşma sesleri, ses efektlerinin etkisini vurgulamak için düşük seviyede kaydedilmiştir. Ses seviyesini konuşmaların DVD'nin çalabileceği en yüksek ses seviyesinde olduğunu varsayarak ayarlarsanız, ani ses efektleri nedeniyle veya müzik kaynağını değiştirdiğinizde aniden irkilebilirsiniz. Yüksek sesler insan vücudu üzerinde ciddi bir etki bırakabilir veya sürüş tehlikesine neden olabilir. Ses seviyesini ayarlarken bunu dikkate alınız.

BİLGİ

- DVD diske bağlı olarak bazı menü öğeleri doğrudan seçilebilir. (Ayrıntılar için DVD disk ile birlikte ayrı olarak verilen kılavuza bakınız.)
- Bir kontrol seçildiğinde ekranda  görüntülenirse, kontrol ile ilgili işleme izin verilmez.

DVD SEÇENEKLERİ

1 “Seçenekler” öğesini seçiniz.



2 Aşağıdaki ekran görüntülenir.



No.	İşlev	Sayfa
1	Başlık arama ekranını görüntülemek için seçiniz.	216
2	Ekranda önceden belirlenmiş sahneyi görüntülemek ve oynatmaya başlamak için seçiniz.	—
3	Müzik seçim ekranını görüntülemek için seçiniz.	216
4	Altyazı seçim ekranını görüntülemek için seçiniz.	216
5	Açık seçim ekranını görüntülemek için seçiniz.	217
6	Ekran boyutunu değiştirmek için seçiniz.	198
7	Görüntü kalitesi ayarlama ekranını görüntülemek için seçiniz.	198

BAŞLIĞA GÖRE ARAMA

- 1 **"Ara"** ögesini seçiniz.
- 2 Başlık sayısını giriniz ve **"Tamam"** ögesini seçiniz.



- Oynatıcı bu başlık sayısını için görüntü oynatmaya başlar.

KONUŞMA DİLİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

- 1 **"Ses"** ögesini seçiniz.
- 2 **"Değiştir"** her seçildiğinde konuşma dili değiştirilir.



- Mevcut diller DVD disk üzerindeki diller ile sınırlıdır.

ALTYAZI DİLİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

- 1 **"Altyazı"** ögesini seçiniz.
- 2 **"Değiştir"** her seçildiğinde görüntülenen altyazı dili değiştirilir.



- Mevcut diller DVD disk üzerindeki diller ile sınırlıdır.
- **"Gizle"** seçildiğinde altyazılar gizlenebilir.

AÇININ DEĞİŞTİRİLMESİ

Ekranda açi işareti görüntülendiğinde, birden fazla açiyı destekleyen disklerde açi seçilebilir.

- 1 “**Aç**” ögesini seçiniz.
- 2 “**Değıştir**” her seçildiğinde açi değıştirilir.



- Mevcut açılar DVD disk üzerindeki açılar ile sınırlıdır.

3. USB BELLEK

GENEL BAKIŞ

USB bellek kullanım ekranına aşağıdaki yöntemlerle ulaşılabilir:

► USB belleğin takılması (→S.195)


► Gösterge panelini kullanarak

Müzik kontrol ekranını görüntülemek için **"MEDIA"** düğmesine basınız.

► Remote Touch'ı kullanarak


Remote Touch üzerindeki **"MENU"** düğmesine basınız ve müzik kontrol ekranını görüntülemek için **"Müzik"** ögesini seçiniz.

■ KONTROL EKRANI

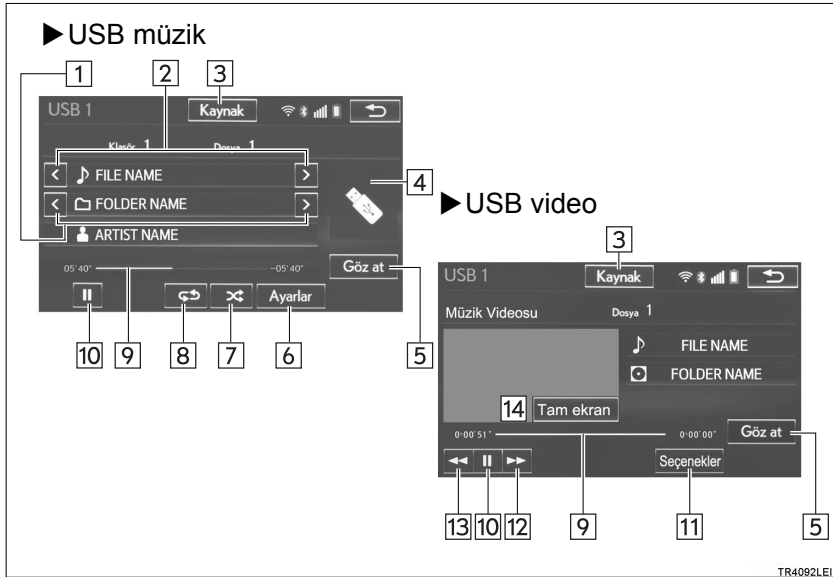

TR4092LEI

■ KONTROL PANELİ

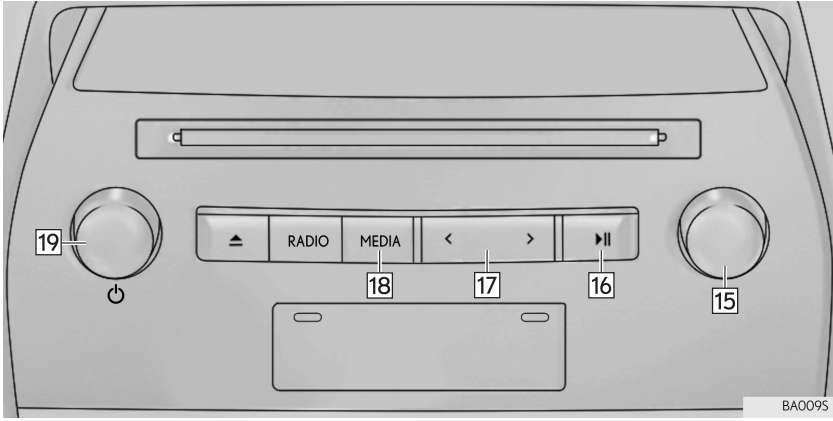

4

MÜZİK/GÖRÜNTÜ SİSTEMİ

No.	İşlev	
	Müzik sistemi	Video
1	Bir klasör/albüm seçmek için seçiniz.	—
2	Bir dosya/klasör seçmek için seçiniz.	—
3	Ses kaynağı seçim ekranını görüntülemek için seçiniz.	Ses kaynağı seçim ekranını görüntülemek için seçiniz.
4	- Kapak resmini görüntüler - Bir dosya/parça listesini görüntülemek için seçiniz. Üst ekrana dönmek için liste ekranındaki “Şimdi çalan” öğesini seçiniz.	—
5	Oynatma modu seçim ekranını görüntülemek için seçiniz. Üst ekrana dönmek için liste ekranındaki “Şimdi çalan” öğesini seçiniz.	Oynatma modu seçim ekranını görüntülemek için seçiniz. Üst ekrana dönmek için liste ekranındaki “Şimdi çalan” öğesini seçiniz.
6	Ses ayarları ekranını görüntülemek için seçiniz.	—
7	Rastgele çalmayı ayarlamak için seçiniz.	—

No.	İşlev	
	Müzik sistemi	Video
8	Tekrarlamalı çalma için seçiniz.	—
9	İlerlemeyi gösterir	İlerlemeyi gösterir
10	Çalmak/duraklatmak için seçiniz.	Çalmak/duraklatmak için seçiniz.
11	—	Seçenek ekranını görüntülemek için seçiniz. (→S.223)
12	—	Hızlı ileri almak için seçiniz.
13	—	Geri almak için seçiniz.
14	—	Tam ekran video görüntülemek için seçiniz.
15	Ayar/Kaydırma düğmesi: • Bir parça/dosya seçmek için çeviriniz. • Listede gezinmek için çeviriniz.	Ayar/Kaydırma düğmesi: • Bir parça/dosya seçmek için çeviriniz. • Listede gezinmek için çeviriniz.
16	Oynatmak/duraklatmak için basınız.	Oynatmak/duraklatmak için basınız.
17	• Bir parça/dosya seçmek için basınız. • Hızlı ileri/geri almak için basılı tutunuz.	• Bir parça/dosya seçmek için basınız. • Hızlı ileri/geri almak için basılı tutunuz.
18	• Bir medya modu seçmek için basınız. • Medya modundayken “MEDIA” düğmesine basıldığında medya modu değişir.	• Bir medya modu seçmek için basınız. • Medya modundayken “MEDIA” düğmesine basıldığında medya modu değişir.
19	Güç/Ses seviyesi düğmesi: • Ses seviyesini ayarlamak için çeviriniz. • Müzik sistemini açmak ve kapatmak için basınız. • Müzik sistemini yeniden başlatmak için basılı tutunuz.	Güç/Ses seviyesi düğmesi: • Ses seviyesini ayarlamak için çeviriniz. • Müzik sistemini açmak ve kapatmak için basınız. • Müzik sistemini yeniden başlatmak için basılı tutunuz.

**DİKKAT**

- Sürüş sırasında cihazın kumandalarıyla oynamayınız ve USB bellek takmayınız.

**UYARI**

- Sisteme bağlanan USB belleğin boyutuna ve şekline bağlı olarak kolçak tamamen kapanmayabilir. Bu durumda, kolçağı kuvvet uygulayarak kapamaya çalışmayınız, USB belleğinin terminallerine vb. zarar verebilirsiniz.
- Taşınabilir müzik çalarınızı araçta bırakmayınız. Özellikle araç içindeki yüksek sıcaklıklar taşınabilir müzik çalara zarar verebilir.
- Taşınabilir müzik çalar bağlıyken müzik çalar üzerine aşırı baskı uygulamak veya bastırmak taşınabilir müzik çalara veya bağlantı soketine zarar verebilir.
- Taşınabilir müzik çalara veya soketine zarar verebileceğinden bağlantı noktasına yabancı nesneler sokmayınız.

BİLGİ

- Sistem yalnızca sürüş sırasında ses verebilir.
- Ses dosyaları ve resim dosyaları aynı anda oynatılabilir. Ancak slayt gösterisi bekleme süresi, ses dosyası çalınmadığındaki süreye göre daha uzun olabilir.
- Etiket bilgileri varsa, dosya/klasör adları parça/album adlarına dönüştürülür.

USB MÜZİK

TEKRARLAMA

Dinlenmekte olan dosya/parça veya klasör/album tekrar edilebilir.

1  ögesini seçiniz.



-  her seçildiğinde, mod aşağıdaki gibi değişir:

- ▶ Rastgele çalma kapalıyken
 - dosya/parça tekrarlama → klasör/album tekrarlama → kapalı
- ▶ Rastgele çalma açıkken
 - dosya/parça tekrarı → kapalı

BİLGİ

-  her seçildiğinde ekranda "RPT"/"FLD.RPT" görüntülenir.

RASTGELE SIRAYLA

Dosya/parça veya klasör/albumler otomatik ve rastgele şekilde seçilebilir.

1  ögesini seçiniz.



-  her seçildiğinde, mod aşağıdaki gibi değişir:
 - rastgele (1 klasör/album rastgele) → rastgele klasör/album (tüm klasörler/rastgele albümler) → kapalı

BİLGİ


-  her seçildiğinde, ekranda "RAND"/"FLD.RAND" görüntülenir.

USB VİDEO


USB video moduna geçmek için USB müzik ekranındaki **“Gözet”** öğesini ve ardından **“Videolar”** sekmesini ve istediğiniz video dosyasını seçiniz.

USB VİDEO SEÇENEKLERİ

- 1 **“Seçenekler”** öğesini seçiniz.

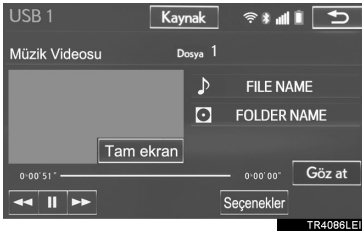

- 2 Değiştirmek istediğiniz ayarı seçiniz.

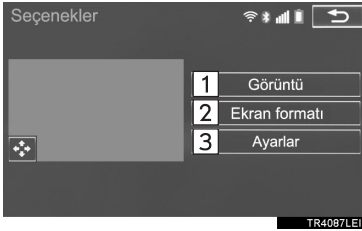


No.	İşlev	Sayfa
1	Görüntü kalitesi ayarlamak için ekranını görüntülemek için seçiniz.	198
2	Ekran boyutunu değiştirmek için seçiniz.	198
3	Ses ayarlarını değiştirmek için seçiniz.	247

USB'DEKİ FOTOĞRAFLAR

USB bellekte kayıtlı resimler görüntülenebilir.


- 1 Remote Touch üzerindeki **“MENU”** düğmesine basınız.

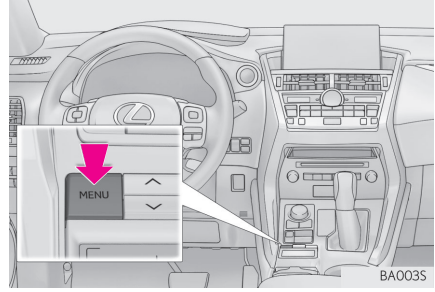

- 2 **“Bilgi”** öğesini seçiniz.



- 3 USB'deki fotoğraflar düğmesini seçiniz.

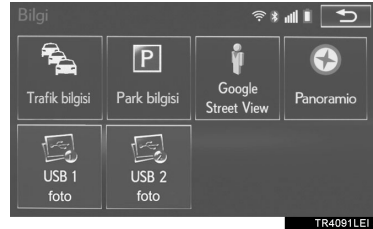


USB'DEKİ FOTOĞRAFLAR KONTROL EKRANI




No.	İşlev
1	Slayt gösterisi ayarları için seçiniz.
2	İstediğiniz oynatma hızı için “ Hızlı ”, “ Normal ” veya “ Yavaş ” öğelerinden birini seçiniz.
3	Oynatma modu için “ Normal ” veya “ Rastgele ” öğesini seçiniz.
4	Resimleri tam ekran görüntülemek için seçiniz.
5	Önceki/sonraki dosyaya geçmek için seçiniz.

LİSTEDEN İSTENEN FOTOĞRAFIN GÖRÜNTÜLENMESİ


1 “**Gözet**” öğesini seçiniz.

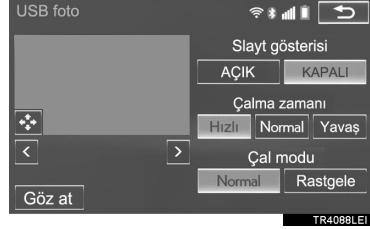

2 İstediğiniz fotoğraf klasörünü seçiniz.

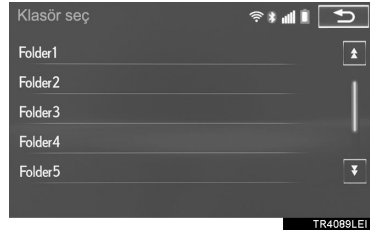

3 İstediğiniz fotoğrafı seçiniz.

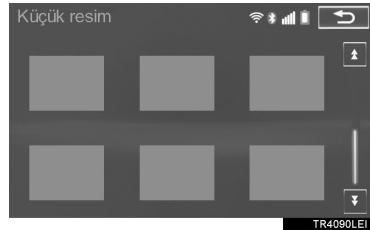

4. iPod

GENEL BAKIŞ

iPod kullanım ekranına aşağıdaki yöntemle ulaşılabilir:

► iPod'un bağlanması (→S.195)

► Gösterge panelini kullanarak


Müzik kontrol ekranını görüntülemek için **"MEDIA"** düğmesine basınız.

► Remote Touch'ı kullanarak


Remote Touch üzerindeki **"MENU"** düğmesine basınız ve müzik kontrol ekranını görüntülemek için **"Müzik"** öğesini seçiniz.

■ KONTROL EKRANI

► iPod müzik

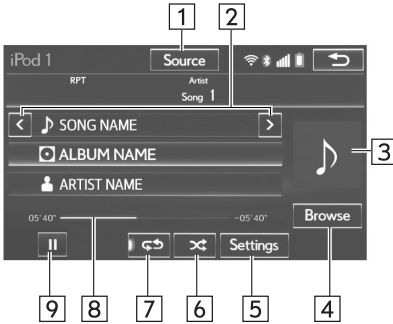


► iPod video

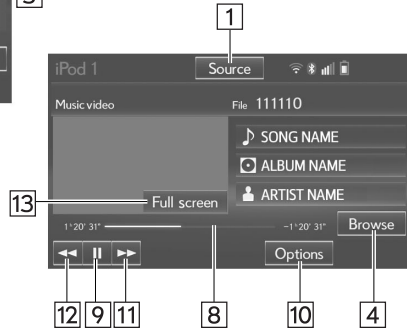

POD001cLEN

■ KONTROL PANELİ

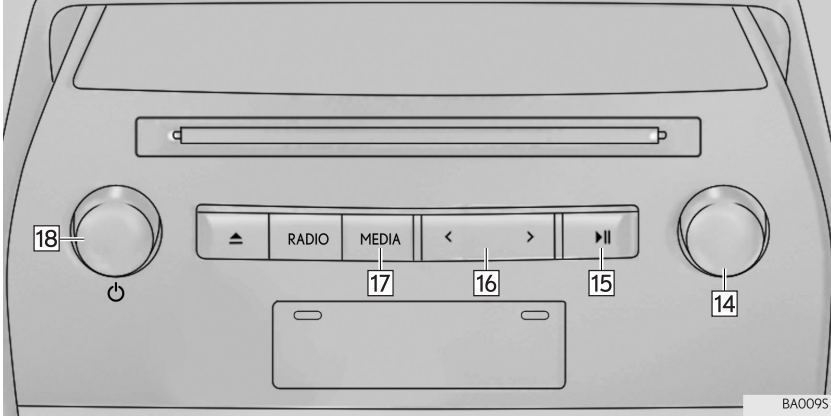

No.	İşlev	
	Müzik sistemi	Video
1	Ses kaynağı seçim ekranını görüntülemek için seçiniz.	Ses kaynağı seçim ekranını görüntülemek için seçiniz.
2	Bir parça seçmek için seçiniz.	—
3	- Kapak resmini görüntüler - Bir parça listesini görüntülemek için seçiniz. Üst ekrana dönmek için liste ekranındaki “Şimdi çalan” ögesini seçiniz.	—
4	Oynatma modu seçim ekranını görüntülemek için seçiniz. Üst ekrana dönmek için liste ekranındaki “Şimdi çalan” ögesini seçiniz.	Oynatma modu seçim ekranını görüntülemek için seçiniz. Üst ekrana dönmek için liste ekranındaki “Şimdi çalan” ögesini seçiniz.
5	Ses ayarları ekranını görüntülemek için seçiniz.	—
6	Rastgele çalmayı ayarlamak için seçiniz.	—

No.	İşlev	
	Müzik sistemi	Video
7	Tekrarlamalı çalma için seçiniz.	—
8	İlerlemeyi gösterir	İlerlemeyi gösterir
9	Çalmak/duraklatmak için seçiniz.	Çalmak/duraklatmak için seçiniz.
10	—	Seçenek ekranını görüntülemek için seçiniz. (→S.230)
11	—	Hızlı ileri almak için seçiniz.
12	—	Geri almak için seçiniz.
13	—	Tam ekran video görüntülemek için seçiniz.
14	Ayar/Kaydırma düğmesi: • Bir parça seçmek için çeviriniz. • Listede gezinmek için çeviriniz.	Ayar/Kaydırma düğmesi: • Bir dosya seçmek için seçiniz. • Listede gezinmek için çeviriniz.
15	Oynatmak/duraklatmak için basınız.	Oynatmak/duraklatmak için basınız.
16	• Bir parça seçmek için basınız. • Hızlı ileri/geri almak için basılı tutunuz.	• Bir dosya seçmek için basınız. • Hızlı ileri/geri almak için basılı tutunuz.
17	• Bir medya modu seçmek için basınız. • Medya modundayken “MEDIA” düğmesine basıldığında medya modu değişir.	• Bir medya modu seçmek için basınız. • Medya modundayken “MEDIA” düğmesine basıldığında medya modu değişir.
18	Güç/Ses seviyesi düğmesi: • Ses seviyesini ayarlamak için çeviriniz. • Müzik sistemini açmak ve kapatmak için basınız. • Müzik sistemini yeniden başlatmak için basılı tutunuz.	Güç/Ses seviyesi düğmesi: • Ses seviyesini ayarlamak için çeviriniz. • Müzik sistemini açmak ve kapatmak için basınız. • Müzik sistemini yeniden başlatmak için basılı tutunuz.

**DİKKAT**

- Sürüş sırasında cihazın kumandalarıyla oynamayınız ve iPod takmayınız.

**UYARI**

- Sisteme bağlanan iPod boyutuna ve şekline bağlı olarak kolçak tamamen kapanmayabilir. Bu durumda, kolçağı kuvvet uygulayarak kapamaya çalışmayınız, iPod terminallerine vb. zarar verebilirsiniz.
- Taşınabilir müzik çalarınızı araçta bırakmayınız. Özellikle araç içindeki yüksek sıcaklıklar taşınabilir müzik çalara zarar verebilir.
- Taşınabilir müzik çalar bağlıyken müzik çalar üzerine aşırı baskı uygulamak veya bastırmak taşınabilir müzik çalara veya bağlantı soketine zarar verebilir.
- Taşınabilir müzik çalara veya soketine zarar verebileceğinden bağlantı noktasına yabancı nesneler sokmayınız.

BİLGİ

- Sistem yalnızca sürüş sırasında ses verebilir.
- Orijinal bir iPod kablosu ile bir iPod bağlandığında iPod pilini şarj etmeye başlar.
- iPod'a bağlı olarak videonun sesi duyulmayabilir.
- iPod'a ve iPod'da bulunan parçalara bağlı olarak, iPod albüm kapakları görüntülenebilir. Bu işlev "**Açık**" veya "**Kapalı**" olarak değiştirilebilir. (→S.251) iPod kapak resminin görüntülenmesi zaman alabilir ve kapak resmi görüntüleme işlemi gerçekleşirken iPod kullanılamayabilir.
- iPod sisteme bağlandığında ve müzik kaynağı iPod moduna getirildiğinde, iPod en son kullanıldığında kaldığı yerden çalmaya devam edecektir.
- Sisteme bağlanan iPod modeline göre bazı işlevler kullanılamayabilir.
- iPod üzerinden video izlemek için "Video ses girişi" "A/V" olarak ayarlanmalıdır. (→S.250)

iPod MÜZİK

TEKRARLAMA

Dinlenmekte olan parça tekrar edilebilir.

1  ögesini seçiniz.



-  her seçildiğinde, mod aşağıdaki gibi değişir:
 - parça tekrarı → kapalı

BİLGİ

-  seçildiğinde ekranda “RPT” görüntülenir.

RASTGELE SIRAYLA

Parçalar veya albümler otomatik ve rastgele şekilde seçilebilir.

1  ögesini seçiniz.



-  her seçildiğinde, mod aşağıdaki gibi değişir:
 - karışık parça çalma → karışık albüm çalma → kapalı

BİLGİ

-  her seçildiğinde ekranda “Karışık”/“ALB.Karışık” görüntülenir.

iPod VIDEO


iPod video moduna geçmek için iPod müzik ekranındaki **“Gözet”** ögesini ve ardından **“Videolar”** sekmesini ve istediğiniz video dosyasını seçiniz.

iPod VIDEO SEÇENEKLERİ

1 **“Seçenekler”** ögesini seçiniz.



2 Değiştirmek istediğiniz ayarları seçiniz.

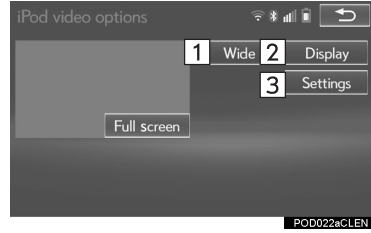

No.	İşlev	Sayfa
1	Ekran boyutunu değiştirmek için seçiniz.	198
2	Görüntü kalitesi ayarlamak ekranını görüntülemek için seçiniz.	198
3	Ses ayarlarını değiştirmek için seçiniz.	247

5. Bluetooth® MÜZİK

Bluetooth® müzik sistemi kullanıcılara taşınabilir bir müzik çalarda çalan müziği kablolu bağlantı aracılığıyla araç hoparlörlerinden dinleme imkanı sunar.

Ses sistemi, taşınabilir ses cihazındaki müziğin kablo ile bağlanmadan çalınabildiği kablolu veri sistemi Bluetooth®'u destekler. Cihazınız Bluetooth®'u desteklemezse, Bluetooth® müzik sistemi çalışmayacaktır.

GENEL BAKIŞ

Bluetooth® müzik kullanım ekranına aşağıdaki yöntemlerle ulaşılabilir: Bağlı olan taşınabilir müzik çalara bağlı olarak, bazı işlevler mevcut olmayabilir ve/veya ekran bu el kitabında gösterilenden farklı görünebilir.

► Bluetooth® müzik çaların bağlanması (→S.236)


► Gösterge panelini kullanarak

Müzik kontrol ekranını görüntülemek için **"MEDIA"** düğmesine basınız.


► Remote Touch'ı kullanarak

Remote Touch üzerindeki **"MENU"** düğmesine basınız ve müzik kontrol ekranını görüntülemek için **"Müzik"** öğesini seçiniz.

KONTROL EKRANI

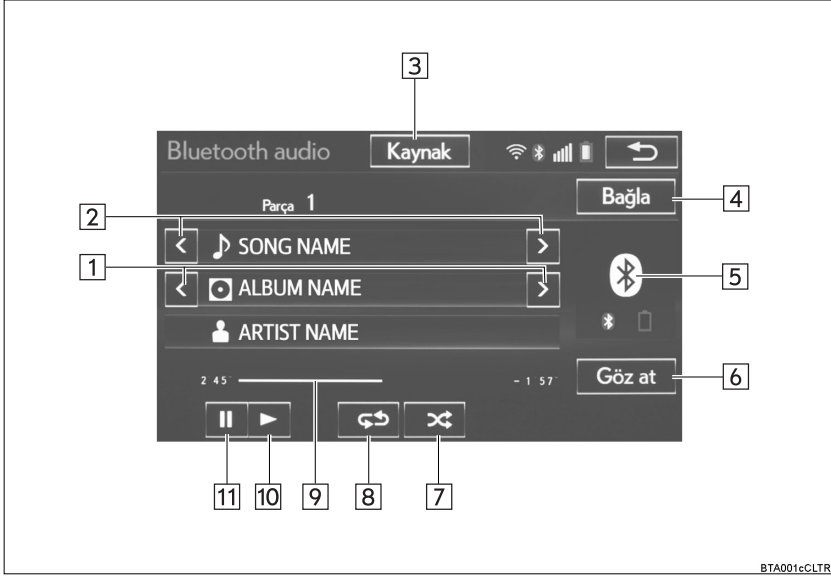

KONTROL PANELİ

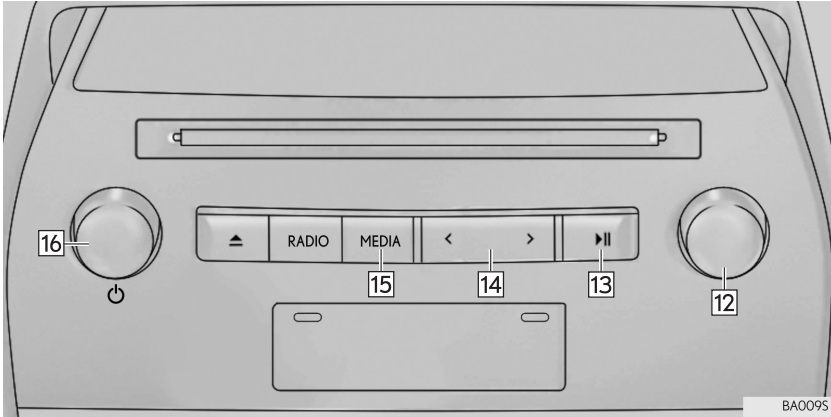

No.	İşlev
1	Bir albüm seçmek için seçiniz.
2	Bir parça seçmek için seçiniz.
3	Ses kaynağı seçim ekranını görüntülemek için seçiniz.
4	Taşınabilir cihaz bağlantı ekranını görüntülemek için seçiniz.
5	- Bir parça listesini görüntülemek için seçiniz. - Üst ekrana dönmek için liste ekranındaki “Şimdi çalan” öğesini seçiniz. - Bluetooth® cihazının durumunu görüntüler
6	Oynatma listesi ekranını görüntülemek için seçiniz. Üst ekrana dönmek için liste ekranındaki “Şimdi çalan” öğesini seçiniz.
7	Rastgele çalmayı ayarlamak için seçiniz.
8	Tekrarlamalı çalma için seçiniz.
9	İlerlemeyi gösterir
10	Çalmak için seçiniz.
11	Duraklatmak için seçiniz.
12	Ayar/Kaydırma düğmesi: - Bir parça seçmek için çeviriniz. - Listede gezinmek için çeviriniz.
13	Oynatmak/duraklatmak için basınız.
14	- Bir parça seçmek için basınız. - Hızlı ileri/geri almak için basılı tutunuz.
15	- Bir medya modu seçmek için basınız. - Medya modundayken “MEDIA” düğmesine basıldığında medya modu değişir.
16	Güç/Ses seviyesi düğmesi: - Ses seviyesini ayarlamak için çeviriniz. - Müzik sistemini açmak ve kapatmak için basınız. - Müzik sistemini yeniden başlatmak için basılı tutunuz.



DİKKAT

- Sürüş sırasında cihazın kumandalarıyla oynamayınız veya Bluetooth® müzik sistemine bağlantı yapmayınız.
- Müzik sisteminizde Bluetooth® antenleri bulunur. İmplantе edilmiş kalp pilleri, kalp ritmi düzenleyici piller veya implante kalp defibrilatörleri olan kişiler, Bluetooth® antenleri ile aralarında makul bir mesafe bırakmalıdırlar. Radyo dalgaları bu cihazların çalışmasını etkileyebilir.
- Bluetooth® cihazları kullanmadan önce, implante edilmiş kalp pilleri, kardiyak senkronizasyon tedavisi kalp pilleri veya implante kalp defibrilatörleri dışında elektrikli tıbbi cihaz kullanan kişiler, tıbbi cihaz üreticisine danışarak radyo dalgalarının cihazın çalışması üzerindeki etkisi hakkında bilgi almalıdır. Radyo dalgaları, bu gibi cihazların çalışması üzerinde beklenmedik etkiler yaratabilir.



UYARI

- Taşınabilir müzik çaları araç içinde bırakmayınız. Özellikle araç içindeki yüksek sıcaklıklar taşınabilir müzik çalara zarar verebilir.

BİLGİ

- Sisteme bağlı olan Bluetooth® cihaza bağlı olarak, duraklatıldığında  seçildiğinde müzik çalmaya başlayabilir. Bunun aksine, müzik çalarken  seçildiğinde müzik duraklatılabilir.
- Aşağıdaki durumlarda sistem çalışmayabilir:
 - Bluetooth® cihazı kapatıldıysa.
 - Bluetooth® cihazı bağlanmamışsa.
 - Bluetooth® cihazının pili zayıflamışsa.
- Bluetooth® üzerinden müzik çalınırken telefonu bağlamak biraz zaman alabilir.
- Taşınabilir müzik çaların kullanımı ile ilgili olarak, cihazla birlikte verilen kullanıcı kılavuzuna bakınız.
- Güç düğmesi ACCESSORY veya kontak açık konumundayken Bluetooth® şebeke sinyali zayıf olduğu için Bluetooth® cihazın bağlantısı kesilirse, sistem taşınabilir cihazı otomatik olarak tekrar bağlar.
- Bluetooth® cihazının bağlantısı cihazı kapatmak gibi bir nedenle kasten kesilirse, bu durum gerçekleşmez. Taşınabilir müzik çaları manuel olarak yeniden bağlayınız.
- Bluetooth® cihaz bilgisi, Bluetooth® cihaz Bluetooth® müzik sistemine bağlandığında kaydedilir. Aracı satarken veya hurdaya çıkarırken, Bluetooth® müzik bilgisini sistemden kaldırınız. (→S.82)

Bluetooth® CİHAZLARIN BAĞLANMASI

Bluetooth® müzik sistemini kullanmak için, sisteme Bluetooth® özelliği olan bir telefonun tanıtılması gerekir.

► İlave bir cihaz tanıtma

1 Bluetooth® müzik seçenekleri ekranındaki **"Bağlan"** öğesini seçiniz.

2 Daha fazla bilgi için: →S.59

► Kayıtlı bir cihazı seçme

1 Bluetooth® müzik seçenekleri ekranındaki **"Bağlan"** öğesini seçiniz.


2 Daha fazla bilgi için: →S.61

Bluetooth® MÜZİK DİNLEME

TEKRARLAMA

Dinlenmekte olan parça veya albüm tekrar edilebilir.

1  öğesini seçiniz.

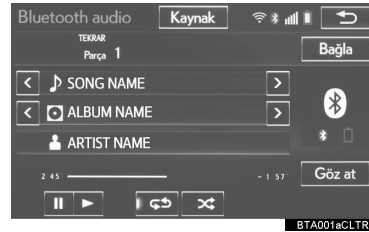

-  her seçildiğinde, mod aşağıdaki gibi değişir:
 - parça tekrarlama → albüm tekrarlama → kapalı


BİLGİ

-  her seçildiğinde ekranda "RPT"/"ALB.RPT" görüntülenir.

RASTGELE SIRAYLA

Parçalar veya albümler otomatik ve rastgele şekilde seçilebilir.

1  ögesini seçiniz.

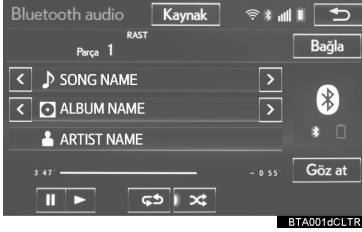

-  her seçildiğinde, mod aşağıdaki gibi değişir:
 - albümü karışık çalma → tüm parçaları karışık çalma → Kapalı

BİLGİ

-  her seçildiğinde, ekranda "RAND"/"ALB.RAND" görüntülenir.

6. AUX

GENEL BAKIŞ

AUX kullanım ekranına aşağıdaki yöntemlerle ulaşılabilir:

► Bir cihazın AUX bağlantı noktasına bağlanması (→S.195)


► Gösterge panelini kullanarak

Müzik kontrol ekranını görüntülemek için **"MEDIA"** düğmesine basınız.

► Remote Touch'ı kullanarak


Remote Touch üzerindeki **"MENU"** düğmesine basınız ve müzik kontrol ekranını görüntülemek için **"Müzik"** ögesini seçiniz.

■ KONTROL EKRANI

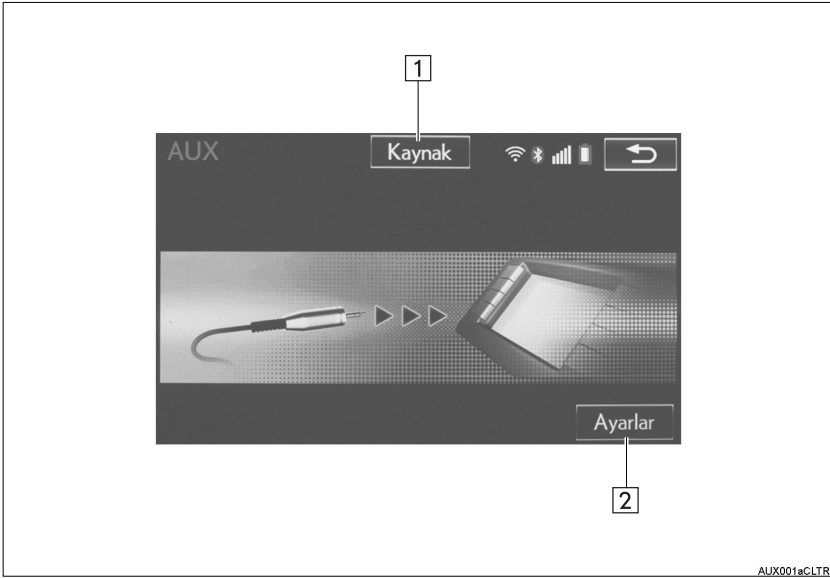

AUX001#CLTR

■ KONTROL PANELİ

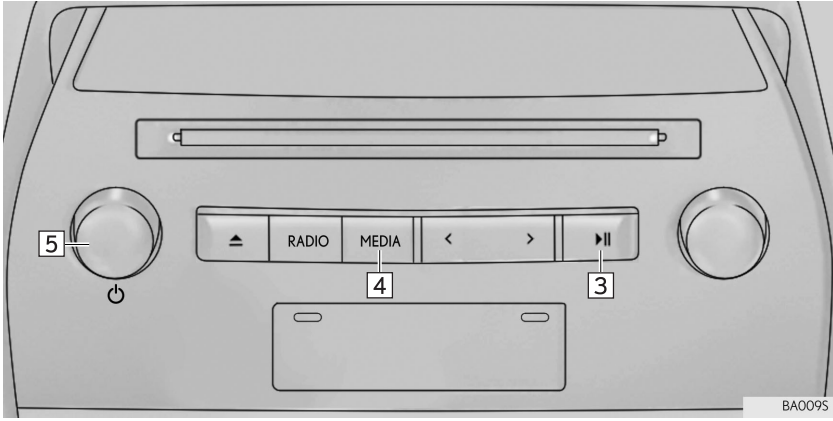

4

MÜZİK/GÖRÜNTÜ SİSTEMİ

No.	İşlev
1	Ses kaynağı seçim ekranını görüntülemek için seçiniz.
2	Ses ayarları ekranını görüntülemek için seçiniz.
3	Sesi kapatmak ve açmak için basınız.
4	- Bir medya modu seçmek için basınız. - Medya modundayken "MEDIA" düğmesine basıldığında medya modu değişir.
5	Güç/Ses seviyesi düğmesi: - Ses seviyesini ayarlamak için çeviriniz. - Müzik sistemini açmak ve kapatmak için basınız. - Müzik sistemini yeniden başlatmak için basılı tutunuz.



DİKKAT

- Aracı sürerken taşınabilir ses aygıtı takmayınız veya kontrol etmeye çalışmayınız.



UYARI

- Sisteme bağlanan taşınabilir müzik çaların boyutuna ve şekline bağlı olarak kolçak tamamen kapanmayabilir. Bu durumda kolçağı kuvvet uygulayarak kapatmaya çalışmayınız, taşınabilir müzik çaların terminallerine vb. zarar verebilirsiniz.
- Taşınabilir müzik çaları araç içinde bırakmayınız. Araç içerisindeki sıcaklık yükselebilir ve cihaza zarar verebilir.
- Taşınabilir müzik çalar bağlıyken cihaz üzerine aşırı baskı uygulamak veya üzerine bastırmak taşınabilir cihaza veya bağlantı soketine zarar verebilir.
- Taşınabilir müzik çalara veya soketine zarar verebileceğinden bağlantı noktasına yabancı nesneler sokmayınız.

7. VTR

GENEL BAKIŞ

VTR kullanım ekranına aşağıdaki yöntemlerle ulaşılabilir:

► Bir cihazın AUX bağlantı noktasına bağlanması (→S.195)


► Gösterge panelini kullanarak

Müzik kontrol ekranını görüntülemek için **"MEDIA"** düğmesine basınız.


► Remote Touch'ı kullanarak

Remote Touch üzerindeki **"MENU"** düğmesine basınız ve müzik kontrol ekranını görüntülemek için **"Müzik"** öğesini seçiniz.

■ KONTROL EKRANI

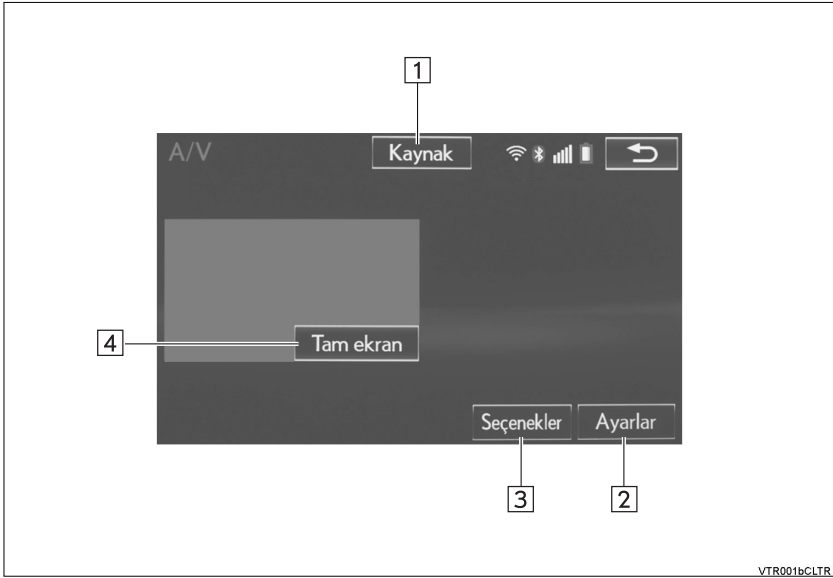


■ KONTROL PANELİ

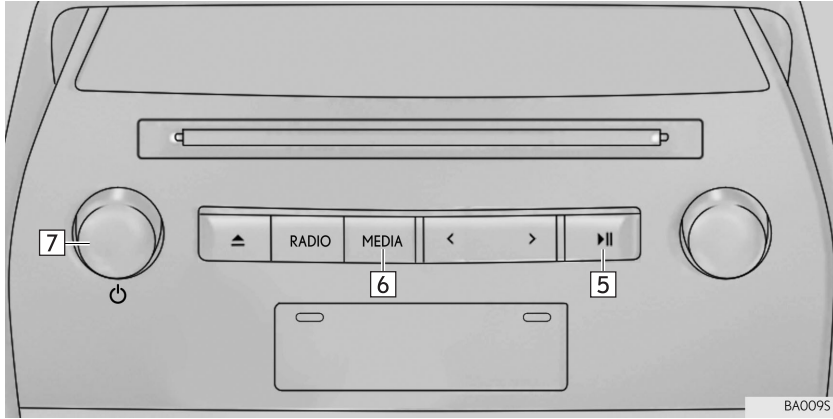


No.	İşlev
1	Ses kaynağı seçim ekranını görüntülemek için seçiniz.
2	Ses ayarları ekranını görüntülemek için seçiniz.
3	Seçenek ekranını görüntülemek için seçiniz. (→S.243)
4	Tam ekran video görüntülemek için seçiniz.
5	Sesi kapatmak ve açmak için basınız.
6	- Bir medya modu seçmek için basınız. - Medya modundayken “MEDIA” düğmesine basıldığında medya modu değişir.
7	Güç/Ses seviyesi düğmesi: - Ses seviyesini ayarlamak için çeviriniz. - Müzik sistemini açmak ve kapatmak için basınız. - Müzik sistemini yeniden başlatmak için basılı tutunuz.

VTR SEÇENEKLERİ

1 “Seçenekler” ögesini seçiniz.

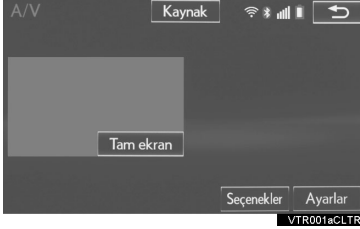


2 Değiştirmek istediğiniz ayarları seçiniz.

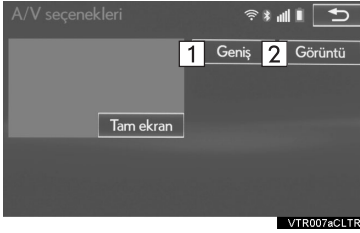

No.	İşlev	Sayfa
1	Ekran boyutunu değiştirmek için seçiniz.	198
2	Görüntü kalitesi ayarlama ekranını görüntülemek için seçiniz.	198

1. DİREKSİYON ÜZERİNDEKİ DÜĞMELER

Müzik/görüntü sisteminin bazı fonksiyonları direksiyon simidi üzerindeki düğmelerle ayarlanabilir.

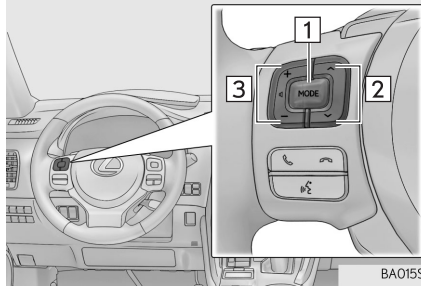

No.	Düğme
1	"MODE" düğmesi
2	"^ v" düğmesi
3	Ses seviyesi kontrol düğmesi

► "MODE" düğmesi

Mod	Kullanım	İşlev
AM/FM Radyo, DAB, AUX, VTR	Basınız	Ses modlarını değiştirir
	Basılı tutunuz	Ses kapatma
CD, MP3/ WMA/ AAC disk, DVD, USB, iPod, Blu-	Basınız	Ses modlarını değiştirir
	Basılı tutunuz	Duraklatma

► “^ v” düğmesi

Mod	Kullanım	İşlev
AM/FM radyo	Basınız	Kayıtlı istasyonlar arasında gezinme ("Kayıtlı istasyon" ekranı) İstasyon listesi içinde gezinme ("İstasyonlar" ekranı) Yukarı/aşağı arama (Manuel istasyon ayarı ekranı)
	Basılı tutunuz	Düğmeye basılırken sürekli olarak yukarı/aşağı arama (Manuel istasyon ayarı ekranı)
DAB	Basınız	Kayıtlı topluluklar arasında gezinme ("Kayıtlı istasyon" ekranı) Hizmet listesi içinde gezinme ("İstasyonlar" ekranı) Grup yukarı/aşağı arama (manuel istasyon ayarı ekranı)
	Basılı tutunuz	Düğmeye basılırken sürekli olarak topluluk arama (Manuel istasyon ayarı ekranı)
CD	Basınız	Parçalar arasında gezinme
MP3/WMA/AAC diski	Basınız	Dosyalar arasında gezinme
	Basılı tutunuz	Klasörler arasında gezinme
DVD	Basınız	Bölümler arasında gezinme
USB	Basınız	Dosya/Parçalar arasında gezinme
	Basılı tutunuz	Klasör/Albümler arasında gezinme
iPod	Basınız	Parça/Dosyalar arasında gezinme
Bluetooth müzik	Basınız	Parçalar arasında gezinme
	Basılı tutunuz	Albümler arasında gezinme


► Ses seviyesi kontrol düğmesi

Mod	Kullanım	İşlev
Tümü	Basınız	Ses açma/kısma
	Basılı tutunuz	Sürekli ses açma/kısma

1. SES AYARLARI

Ses ayarları ayrıntılı olarak programlanabilir.

- 1 Remote Touch üzerindeki **"MENU"** düğmesine basınız.

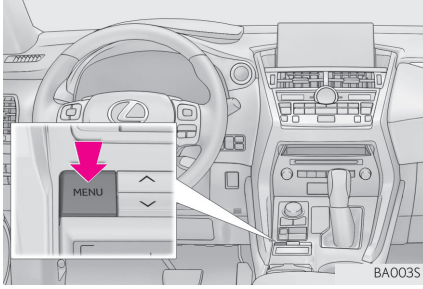


- 2 **"Ayarlar"** öğesini seçiniz.





- 3 **"Müzik"** öğesini seçiniz.



- 4 Ayarlanacak öğeleri seçiniz.

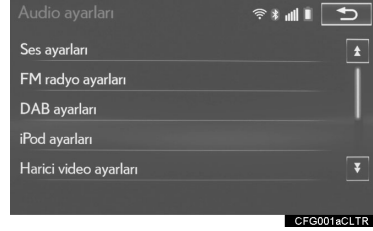

SES AYARLARI EKRANI

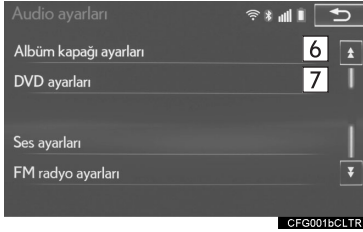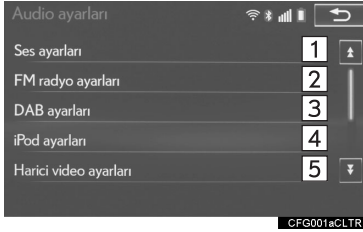


No.	İşlev	Sayfa
1	Ayrıntılı ses ayarlarını yapmak için seçiniz.	196
2	Ayrıntılı FM radyo ayarlarını yapmak için seçiniz.	249
3	Ayrıntılı DAB ayarlarını yapmak için seçiniz.	249
4	iPod ses sinyali giriş ayarlarını yapmak için seçiniz.	250
5	Görüntü sinyali biçimi ayarlarını yapmak için seçiniz.	250
6	Ayrıntılı kapak resmi ayarlarını yapmak için seçiniz.	251
7*	Ayrıntılı DVD ayarlarını yapmak için seçiniz.	251

*: Yalnızca DVD video modundayken

FM RADYO AYARLARI


- 1 Ses ayarları ekranını görüntüler. (→S.247)
- 2 “**FM radyo ayarları**” ögesini seçiniz.
- 3 Ayarlanacak düğmeyi seçiniz.

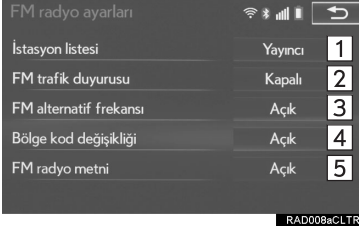

No.	İşlev
1	İstasyon listesinin sıralaması için, "Yayınıcıya göre" veya "Alfabetik" ögesini seçiniz.
2	Alıcı, otomatik olarak düzenli şekilde trafik bilgilendirmesi yayınlayan bir istasyon arar ve trafik bilgilendirme programı çalıştırıldığında istasyon yayın yapar.
3	Mevcut yayın sinyali zayıflarsa, otomatik olarak daha iyi sinyal veren bir istasyon seçilir.
4	Aynı yerel program şebekesi içinde yayın yapan bir istasyona geçmek için seçiniz.
5	FM radyo metin özelliğini açmak/kapatmak için seçiniz.

DAB AYARLARI


- 1 Ses ayarları ekranını görüntüler. (→S.247)
- 2 “**DAB ayarları**” ögesini seçiniz.
- 3 Ayarlanacak düğmeyi seçiniz.

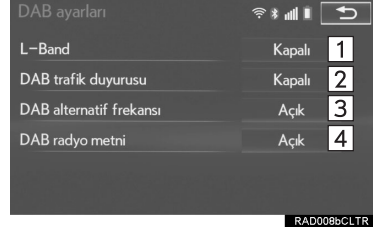


No.	İşlev
1	Frekans aralığındaki L bandını ayarlamak açıp kapatmak için seçiniz. "Kapalı" seçildiğinde, ayarlama işlemlerinin fiziksel kanal aralığı (kayıtlı işlemler hariç) Bant III ile sınırlıdır. "Açık" seçildiğinde, ayarlama işlemlerinin fiziksel kanal aralığı Band III ve L-bandını kapsar.
2	Alıcı, otomatik olarak düzenli şekilde trafik bilgilendirmesi yayınlayan bir istasyon arar ve trafik bilgilendirme programı çalıştırıldığında istasyon yayın yapar.
3	Mevcut yayın sinyali zayıflarsa, otomatik olarak daha iyi sinyal veren bir istasyon seçilir.
4	DAB metin özelliğini açmak/kapatmak için seçiniz.

iPod AYARLARI


- 1 Ses ayarları ekranını görüntüler. (→S.247)
- 2 “iPod ayarları” ögesini seçiniz.
- 3 “Video ve ses girişi” ögesini seçiniz.

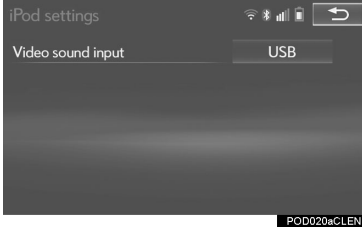


- 4 İstediğiniz ayar için ekrandaki bir düğmeye basınız.

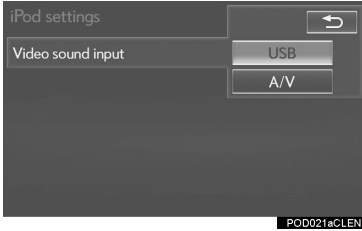**HARİCİ VIDEO AYARLARI**

- 1 Ses ayarları ekranını görüntüler. (→S.247)
- 2 “Harici video ayarları” ögesini seçiniz.
- 3 “Video sinyali değiştirme” ögesini seçiniz.

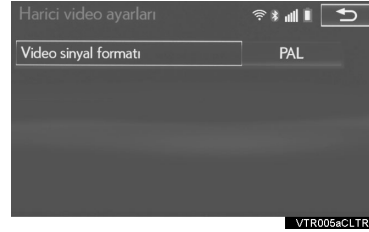


- 4 İstediğiniz ayar için ekrandaki bir düğmeye basınız.

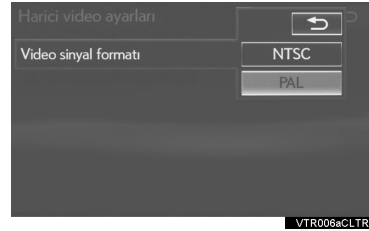

KAPAK RESMİ AYARLARI

- 1 Ses ayarları ekranını görüntüler. (→S.247)
- 2 “**Kapak resmi ayarları**” ögesini seçiniz.
- 3 Ayarlanacak düğmeyi seçiniz.

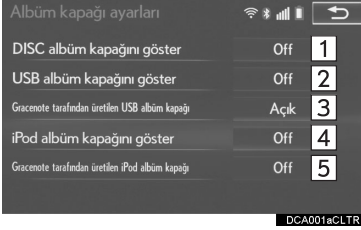


No.	İşlev
1	DİSK modunda kapak resmini görüntülemeyi açıp kapatmak için seçiniz.
2	USB modunda kapak resmini görüntülemeyi açıp kapatmak için seçiniz.
3	USB modunda Gracenote veritabanının önceliğini açıp kapatmak için seçiniz.
4	iPod modunda kapak resmini görüntülemeyi açıp kapatmak için seçiniz.
5	iPod modunda Gracenote veritabanının önceliğini açıp kapatmak için seçiniz.

BİLGİ

- Gracenote veritabanından alınan resimler, gerçek kapak resminden farklı olabilir.

DVD AYARLARI

- 1 Ses ayarları ekranını görüntüler. (→S.247)
- 2 “**DVD ayarları**” ögesini seçiniz.
 - DVD üst ekranından “**DVD ayarları**” ögesini seçerek de "DVD ayarları" ekranı görüntülenebilir. (→S.211)
- 3 Ayarlanacak öğeleri seçiniz.

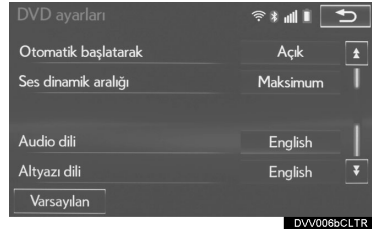

- “**Varsayılan**” ögesi seçildiğinde, tüm menüler başlatılır.

■ **SES DİLİ**

Ses dili değiştirilebilir.

- 1 **“Ses dili”** ögesini seçiniz.
- 2 "Ses dili" ekranından duymak istediğiniz dili seçiniz.
- Duymak istediğiniz dil bu ekranda yoksa **“Diğer”** ögesini seçiniz ve bir dil kodu giriniz. (→S.253)

■ **ALTYAZI DİLİ**

Altyazı dili değiştirilebilir.

- 1 **“Altyazı dili”** ögesini seçiniz.
- 2 "Altyazı dili" ekranından görmek istediğiniz dili seçiniz.
- Görmek istediğiniz dil bu ekranda yoksa **“Diğer”** ögesini seçiniz ve bir dil kodu giriniz. (→S.253)

■ **MENÜ DİLİ**

DVD video menüsündeki dil değiştirilebilir.

- 1 **“Menü dili”** ögesini seçiniz.
- 2 "Menü dili" ekranından görmek istediğiniz dili seçiniz.
- Görmek istediğiniz dil bu ekranda yoksa **“Diğer”** ögesini seçiniz ve bir dil kodu giriniz. (→S.253)

■ **AÇI İŞARETİ**

Birden fazla açıdan çekimi destekleyen diskler oynatılırken, çok açılı izleme işareti etkinleştirilebilir.

- 1 **“Açı işareti”** ögesini seçiniz.
- 2 **“Açık”** veya **“Kapalı”** ögesini seçiniz.

■ **EBEVEYN KİLİDİ**

İzleyici sınırlama seviyesi değiştirilebilir.

- 1 **“Ebeveyn kilidi”** ögesini seçiniz.
- 2 "Anahtar kodu" ekranındaki 4 basamaklı kişisel kodu giriniz.
- 3 "Sınırlama seviyesi seçiniz" ekranından bir ebeveyn kontrol seviyesi (1-8) seçiniz.

■ **OTOMATİK ÇALIŞTIRMA**

Araç hareket ederken takılan diskler otomatik olarak çalmaya başlar. Bazı diskler çalmayabilir.

- 1 **“Oynatmayı otomatik başlat”** ögesini seçiniz.
- 2 **“Açık”** veya **“Kapalı”** ögesini seçiniz.

■ SESİN DİNAMİK ARALIĞI


En düşük ses seviyesi ve en yüksek ses seviyesi arasındaki fark ayarlanabilir.

- 1 “**Sesin dinamik aralığı**” öğesini seçiniz.
- 2 “**MAKS**”, “**STD**” veya “**MIN**” öğelerinden birini seçiniz.

■ MÜZİK/ALTYAZI/MENÜ DİL KODUNU GİRİNİZ

"Müzik dili", "Altyazı dili" veya "Menü dili" ekranında “**diğer**” öğesi seçilirse, duymak veya görmek istediğiniz dili bir dil kodu girerek seçebilirsiniz.

- 1 4 basamaklı dil kodunu giriniz.

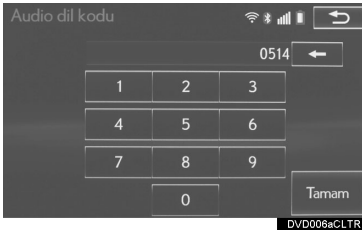

- 2 “**Tamam**” öğesini seçiniz.

DİL KODU LİSTESİ

Kod	Dil	Kod	Dil	Kod	Dil	Kod	Dil
0514	İngilizce	0426	Bhutan dili	1125	Kırgızca	1909	Seylanca
1001	Japonca	0515	Esperanto	1201	Latince	1911	Slovakça
0618	Fransızca	0520	Estonca	1214	Lingala	1912	Slovence
0405	Almanca	0521	Bask dili	1215	Laos dili	1913	Samoaan
0920	İtalyanca	0601	Farsça	1220	Litvanyaca	1914	Shona
0519	İspanyolca	0609	Fince	1222	Litvanyaca, Letonca	1915	Somali dili
2608	Çince	0610	Fiji dili	1307	Malgaşça	1917	Arnavutça
1412	Felemenkçe	0615	Faroe dili	1309	Maori dili	1918	Sırpça
1620	Portekizce	0625	Frizye dili	1311	Makedonca	1919	Siswati dili
1922	İsveççe	0701	İrlandaca	1312	Malayalam	1920	Sesotho dili
1821	Rusça	0704	İskoç dili	1314	Moğolca	1921	Sundanese dili
1115	Korece	0712	Galicia dili	1315	Moldavca	1923	Swahili dili
0512	Yunanca	0714	Guarani dili	1318	Marathi dili	2001	Tamil dili
0101	Afar dili	0721	Gujarati dili	1319	Malayca	2005	Telugu dili
0102	Abazaca	0801	Hausa dili	1320	Maltaca	2007	Tacik dili
0106	Güney Afrika Hollanda lehçesi	0809	Hintçe	1325	Birmanca	2008	Tayca
0113	Amharic dili	0818	Hırvatça	1401	Nauru dili	2009	Tigrinya dili
0118	Arapça	0821	Macarca	1405	Nepali dili	2011	Türkmençe
0119	Assam dili	0825	Ermenice	1415	Norveççe	2012	Tagalog dili
0125	Aymara dili	0901	Interlingua	1503	Occitan dili	2014	Setswana dili
0126	Azerice	0905	Interlingue	1513	(Afan) Oromo	2015	Tongaca
0201	Başkurt dili	0911	Inupiak dili	1518	Oriya dili	2018	Türkçe
0205	Beyaz Rusça	0914	Endonezce	1601	Pencapça	2019	Tsonga dili
0207	Bulgarca	0919	İzlandaca	1612	Lehçe	2020	Tatarca
0208	Bihari dili	0923	İbranice	1619	Pashto, Pushto dilleri	2023	Twi dili
0209	Bislama dili	1009	Eskenazi dili	1721	Quechua dili	2111	Ukraynaca
0214	Bengali, Bangla dili	1023	Javaca	1813	Rhaeto-Rumence	2118	Urduca
0215	Tibet dili	1101	Gürcüce	1814	Kirundi dili	2126	Özbekçe
0218	Bretonca	1111	Kazakça	1815	Rumence	2209	Vietnamca
0301	Katalanca	1112	Grönland dili	1823	Kinyarwanda dili	2215	Volapük dili
0315	Korsika dili	1113	Kamboçya dili	1901	Sanskritçe	2315	Wolof dili
0319	Çekçe	1114	Kannada dili	1904	Sindhi dili	2408	Xhosa dili
0325	Galce	1119	Kaşmir dili	1907	Sango dili	2515	Yoruba dili
0401	Danca	1121	Kürtçe	1908	Sırpça-Hırvatça	2621	Zuluca

1. KULLANIM BİLGİLERİ



UYARI

- Müzik/görüntü sisteminin hasar görmesini önlemek için:
 - Müzik/görüntü sistemi üzerine içecek dökmemeye dikkat ediniz.
 - Disk yuvasına uygun bir disk dışında herhangi bir cisim sokmayınız.

BİLGİ

- Araç içinde veya yakınında cep telefonu kullanmak, dinlemekte olduğunuz müzik/görüntü sistemi hoparlörlerinden gelen sesin kalitesini bozabilir. Ancak bu bir arıza belirtisi değildir.

RADYO

Genellikle, radyo sinyallerinin alınmasında sorun yaşanması radyonuzda bir sorun olduğu anlamına gelmez. Bu yalnızca araç dışındaki koşulların normal bir sonucudur.

Örneğin, yakındaki binalar ve arazi FM sinyali alımını etkileyebilir. Elektrik hatları veya telefon kabloları, AM sinyallerinde parazit oluşturabilir. Doğal olarak radyo frekanslarının sınırlı bir menzili vardır. Araç istasyondan ne kadar uzaksa, sinyal de o kadar zayıf olacaktır. Ayrıca, aracınız hareket ederken sinyal alım koşulları sürekli değişim gösterir.

Burada genellikle radyonuzda bir soruna işaret etmeyen genel sinyal alım sorunları açıklanmıştır.

FM

İstasyonun zayıflaması ve kayması: Genellikle FM bandının etkili menzili yaklaşık 40 km'dir. Bu aralık dışındayken, radyo vericisine mesafe arttıkça sinyalde zayıflama ve kayma durumu artar. Bunu genellikle bir bozulma izler.

Çok yollu: FM sinyalleri yansıtıcıdır, bu nedenle anteninize aynı anda iki sinyal birden gelebilir. Bu durumda, birbirini iptal ederek anlık bir bozulma veya sinyal kaybına neden olurlar.

Parazit ve dalgalanma: Bu durumlar sinyaller binalar, ağaçlar veya diğer büyük cisimler ile engellendiğinde ortaya görülür. Bas düzeyinin artırılması parazit ve dalgalanmayı azaltabilir.

İstasyonların karışması: Dinlemekte olduğunuz FM sinyali kesilir veya zayıflarsa ve FM bandı yakınında başka bir güçlü istasyon varsa, orijinal sinyal yeniden alınana kadar radyonuz ikinci istasyona geçiş yapabilir.

AM

İstasyonun zayıflaması: AM yayını, özellikle geceleri üst atmosfer tarafından yansıtılır. Bu yansıtılan sinyaller, radyo istasyonundan doğrudan gelen sinyallerde parazite neden olarak radyo istasyonunun dönüşümlü olarak güçlü ve zayıf sesler vermesine neden olur.

İstasyon paraziti: Yansıtılan sinyal ile doğrudan bir radyo istasyonundan alınan sinyal hemen hemen aynı frekansta ise, birbirleriyle etkileşerek yayını duymayı güçleştirebilirler.

Parazit: AM yayını yüksek voltajlı elektrik hatları, yıldırım veya elektrik motorları gibi elektriksel parazit kaynaklarından kolayca etkilenir. Bunun sonucunda parazit duyulur.

DVD OYNATICI VE DİSK

- Bu DVD oynatıcı yalnızca 12 cm çapındaki diskleri çalmak üzere tasarlanmıştır.
- Yüksek sıcaklıklar DVD oynatıcınızın çalışmasını engelleyebilir. Sıcak günlerde oynatıcıyı kullanmadan önce aracın içini soğutmak için klima sistemini kullanınız.
- Engebeli yollar ve diğer titreşimler DVD oynatıcının içeriği atlamasına neden olabilir.
- DVD oynatıcıya nem girerse, diskler çalınamayabilir. Diskleri oynatıcıdan çıkartıp kuruyuncaya kadar bekleyiniz.

**DİKKAT**


- DVD oynatıcılarda, gözle görülmeyen ve açığa çıktığında zararlı radyasyon içeren lazer ışınları kullanılır. Oynatıcıyı verilen doğru şekilde kullanmaya özen gösteriniz.

DVD OYNATICI

Müzik CD'leri		
DVD video diskler		
DVD-R/ RW diskler		


- Yalnızca yukarıdaki gibi işaretlenen diskleri kullanınız. Aşağıdaki ürünler oynatıcınızda çalışmayabilir:
 - SACD
 - dts CD
 - Kopya korumalı CD'ler
 - DVD müzik
 - Video CD
 - DVD-RAM

► Özel şekilli diskler

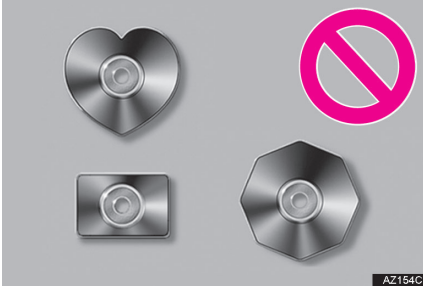


AZ154C

► Saydam/yarı saydam diskler

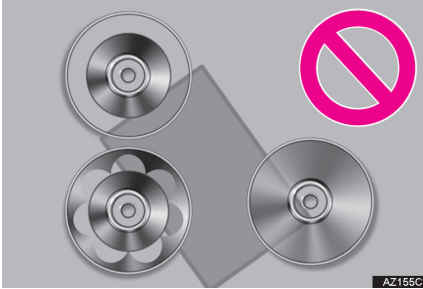


AZ155C

► Düşük kaliteli diskler

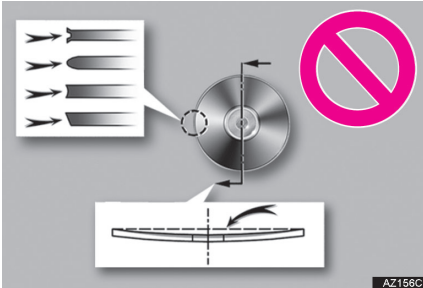

AZ156C


► Etiketli diskler

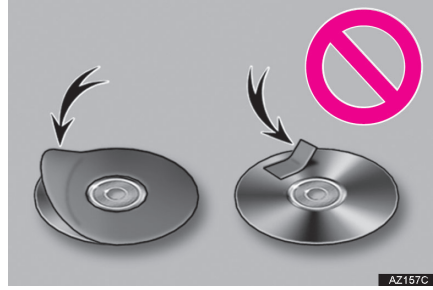


AZ157C

**UYARI**

- Resimlerde gösterildiği gibi özel şekilli, saydam/yarı saydam, düşük kaliteli veya etiketli diskleri kullanmayınız. Bu tür disklerin kullanımı oynatıcıya zarar verebilir veya diskleri çıkarmak mümkün olmayabilir.
- Bu sistem Dual Disc kullanımı için tasarlanmamıştır. Oynatıcıya zarar verebileceği için Dual Disc kullanmayınız.
- Koruma halkalı diskleri kullanmayınız. Bu tür disklerin kullanımı oynatıcıya zarar verebilir veya diskleri çıkarmak mümkün olmayabilir.
- Üzerine baskı yapılabilen diskleri kullanmayınız. Bu tür disklerin kullanımı oynatıcıya zarar verebilir veya diskleri çıkarmak mümkün olmayabilir.

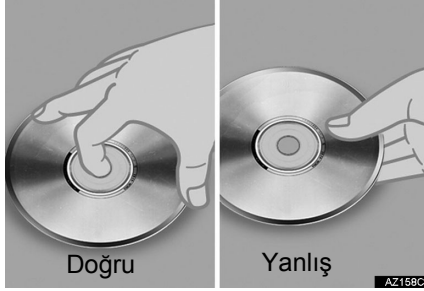

- Özellikle takarken diskleri dikkat ediniz. Kenarından tutunuz ve bükmeyiniz. Özellikle parlak yüzeye dokunmamaya ve parmak izi bırakmamaya özen gösteriniz.
- Kir, çizikler, bükülmeler, küçük delikler veya diğer disk hasarları parçaların çalmadan atlanmasına veya tekrarlayarak çalınmasına neden olabilir. (Küçük delikleri görebilmek için diski ışığa tutunuz.)
- Kullanmadığınızda diskleri oynatıcıdan çıkarınız. Nemden, sıcaklıktan ve güneş ışığından korumak için plastik kutuları içinde muhafaza ediniz.

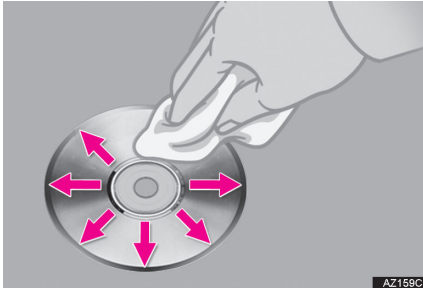

Diskleri temizlemek için: Yumuşak ve tüy bırakmayan bir bezi su ile ıslatarak diskleri siliniz. Merkezden kenarlara doğru düz bir çizgiyi takip ederek (dairesel hareketlerle değil) diski siliniz. Yine yumuşak ve tüy bırakmayan kuru bir bez ile kurulayınız. Klasik temizleyiciler veya antistatik cihazlar ile temizlik yapmayınız.

CD-R/RW VE DVD-R-RW DİSKLER

- "Sonlandırma işlemi" (disklerin klasik bir CD çalarda çalınabilmesini sağlayan işlem - "finalize") yapılmamış CD-R/CD-RW diskler çalınmaz.
- Disk özellikleri, diskteki çizikler veya kir veya ünitenin merceğindeki kirlenme, yoğuşma, gibi nedenlerden dolayı CD-R/CD-RW diskleri müzik CD'si kaydedici veya kişisel bilgisayarda çalmak mümkün olmayabilir.
- Uygulama ayarları ve ortama bağlı olarak kişisel bilgisayarda kaydedilmiş diskleri çalmak mümkün olmayabilir. Doğru format ile kaydediniz. (Bilgi için, uygulama üreticilerine başvurunuz.)
- CD-R/CD-RW diskler doğrudan güneş ışığına, yüksek sıcaklıklara veya başka saklama koşullarına maruz kaldığında zarar görebilir. Ünite bazı hasarlı diskleri çalmayabilir.
- Bir CD-RW diski oynatıcıya taktığınızda, çalma işlemi klasik bir CD veya CD-R diske göre daha yavaş başlayacaktır.
- CD-R/CD-RW üzerindeki kayıtlar, DDCD (Çift Yoğunluklu CD) sistemi ile çalınmaz.

DVD VIDEO DİSKLER

Bu DVD oynatıcı NTSC/PAL renkli TV biçimlerini desteklemektedir. SEÇAM gibi farklı biçimlere uyan DVD video diskler kullanılamaz.

Bölge kodları: Bazı DVD video disklerinde, bu DVD oynatıcı üzerinde DVD videonun hangi ülkelerde oynatılabileceğini gösteren aşağıdaki bölge kodu bulunur. Bu oynatıcı ile uyumlu olmayan bölge kodlu bir DVD video diski oynatmaya çalışırsanız, ekranda bir hata mesajı görüntülenir. DVD video diskin bölge kodu olmasa bile, bazı durumlarda kullanılamaz.

Kod	Ülke
Tümü	Tüm ülkeler
2	Rusya hariç
5	Rusya, Ukrayna

DVD VIDEO DİSKLERDE GÖSTERİLEN İŞARETLER

NTSC/PAL	NTSC/PAL renkli TV biçimini gösterir.
	Sesli parça sayısını gösterir.
	Altyazı dili sayısını gösterir.
	Açı sayısını gösterir.
	Seçilecek ekranı gösterir. Geniş ekran: 16:9 Standart: 4:3
	Bu video diskin çalınabileceği bölge kodunu gösterir. ALL (tümü): tüm ülkelerde Sayı: bölge kodu

DVD VIDEO DİSK TERİMLERİ

DVD video diskler: Video içeren Dijital Çok Amaçlı Disk. DVD video disklerde uluslararası bir dijital sıkıştırma teknolojisi olan "MPEG2" kullanılır. Görüntü verileri ortalama 1/40 oranında sıkıştırılır ve kaydedilir. Ayrıca değişken hızlı kodlama teknolojisi de kullanılmaktadır. Burada görüntüye atanan veri hacmi, resmin biçimine göre değişiklik gösterir. Ses verileri daha yüksek ses kalitesi sağlayan PCM ve Dolby Digital standartları ile kaydedilir. Ayrıca çoklu açılı ve çoklu dil özellikleri kullanıcıların daha gelişmiş DVD video teknolojileri kullanabilmelerini sağlar.

İzleyici sınırlamaları: Bu özellik, ülkenin sınırlama seviyesine uygun olarak nelerin görüntülenebileceğini belirler. Sınırlama seviyesi DVD video diske bağlı olarak değişir. Bazı DVD video diskler tamamen çalınmaz veya şiddet içeren sahneler atlanır veya yerine başka sahneler konar.

- Seviye 1: Çocuklar için DVD video diskler oynatılabilir.
- Seviye 2 - 7: Çocuklar için DVD video diskler ve G sınıfı filmler oynatılabilir.
- Seviye 8: Tüm DVD video diskleri oynatılabilir.

Çoklu açılı özelliği: Aynı sahne farklı açılardan izlenebilir.

Çoklu dil özelliği: Altyazı ve konuşma dili seçilebilir.

Bölge kodları: Bölge kodları DVD oynatıcılar ve DVD diskler üzerinde gösterilir. DVD diskin bölge kodu DVD oynatıcı ile aynı değilse, disk oynatıcıda oynatamazsınız. Bölge kodları için: →S.260

Ses: Bu DVD oynatıcı Linear PCM, Dolby Digital ve MPEG audio ses biçimli DVD'leri oynatabilir. Diğer kodu çözülmüş tipler oynatılamaz.

Başlık ve bölüm: DVD video disklerde kayıtlı görüntü ve ses programları, başlık ve bölümlere ayrılmıştır.

Başlık: DVD video disklerde kayıtlı en büyük ses ve görüntü birimi. Genellikle tek bir film, bir albüm veya tek bir program başlık olarak atanır.

Bölüm: Başlıktan daha küçük bir birim. Başlıklar birden fazla bölümden oluşur.

● Dolby Laboratories lisansı altında üretilmiştir. Dolby ve çift D simgeleri, Dolby Laboratories'in ticari markalarıdır.

iPod



- "Made for iPod" (iPod için üretilmiştir) ve "Made for iPhone" (iPhone için üretilmiştir) ve "Made for iPad" (iPad için üretilmiştir) yazıları elektronik aksesuarların özel olarak iPod, iPhone veya iPad için tasarlandığını ve üretici tarafından Apple performans standartlarını karşıladığını belgeler.
- Apple bu sistemin işleyişinden güvenlik ve yasalara uygunluğundan sorumlu değildir. iPod, iPhone veya iPad ile aksesuar kullanılması'nın kablosuz bağlantı performansını etkileyebileceğini unutmayınız.
- iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano ve iPod touch, Apple Inc. Şirketinin tescilli markasıdır. Lightning, Apple Inc. Şirketinin tescilli markasıdır.
- Lightning soketi, iPhone 5, iPod touch (5. nesil) ve iPod nano (7. nesil) ile çalışır.
- 30 pimli soket iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone, iPod touch (1. - 4. nesil arası), iPod classic ve iPod nano (1. - 6. nesil arası).
- USB iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone, iPod touch (1. - 5. nesil arası), iPod classic ve iPod nano (1. - 7. nesil arası) ile çalışır.

UYUMLU MODELLER

Aşağıdaki iPod®, iPod nano®, iPod classic®, iPod touch® ve iPhone® cihazları bu sistemle kullanılabilir.

Aşağıdakiler için üretilmiştir

- iPod touch (5. nesil)*
- iPod touch (4. nesil)
- iPod touch (3. nesil)
- iPod touch (2. nesil)
- iPod touch (1. nesil)
- iPod klasik
- Videosu olan iPod
- iPod nano (7. nesil)*
- iPod nano (6. nesil)
- iPod nano (5. nesil)
- iPod nano (4. nesil)
- iPod nano (3. nesil)
- iPod nano (1. nesil)
- iPhone 5*
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

*: iPod video desteklenmez

BİLGİ

- Model veya yazılımdaki farklılıklara göre, bazı modeller sistemle uyuşmayabilir.

DOSYA BİLGİSİ**■ UYUMLU USB CİHAZLARI**

USB iletişim formatları	USB 2.0 HS (480 Mbps) ve FS (12 Mbps)
Dosya biçimleri	FAT 16/32
Uygunluk sınıfı	Yığın depolama sınıfı

■ UYUMLU SIKIŞTIRILMIŞ DOSYALAR

Öge	USB	DİSK
Uyumlu dosya formatı (ses)	MP3/WMA/AAC	
Uyumlu dosya formatı (görüntü)	WMV/AVI/MP4/M4V	-
Uyumlu dosya formatı (fotoğraf)	JPEG	-
Görüntü boyutu (fotoğraf)	Maksimum 10 MB	-
Piksel boyutu (fotoğraf)	Maksimum 10.000.000 piksel	-
Cihazdaki klasörler	Maksimum 3000	Maksimum 192
Cihazdaki dosyalar	Maksimum 9999	Maksimum 255
Klasör başına dosya	Maksimum 255	-

■ İLGİLİ ÖRNEKLEME FREKAN-
SI

Dosya tipi	Frekans (kHz)
MP3 dosyaları: MPEG 1 LAYER 3	32/44.1/48
MP3 dosyaları: MPEG 2 LSF LA- YER 3	16/22.05/24
WMA dosyaları: Sür. 7, 8, 9* (9.1/ 9.2)	32/44.1/48
AAC dosyaları: MPEG4/AAC-LC	11,025/12/16/ 22,05/24/32/ 44,1/48

*: Yalnızca Windows Media Audio Stand-
dardı ile uyumludur

■ İLGİLİ BİT ORANLARI*2

Dosya tipi	Bit oranı (kbps)
MP3 dosyaları: MPEG 1 LAYER 3	32 - 320
MP3 dosyaları: MPEG 2 LSF LA- YER 3	8 - 160
WMA dosyaları: Sür. 7, 8	CBR 48 - 192
WMA dosyaları: Sür. 9*1 (9.1/9.2)	CBR 48 - 320
AAC dosyaları: MPEG4/AAC-LC	16 - 320


*1: Yalnızca Windows Media Audio Stand-
dardı ile uyumludur

*2: Değişken Bit Oranı (VBR) uyumlu


■ UYUMLU KANAL MODLARI

Dosya tipi	Kanal modu
MP3 dos- yaları	Stereo, joint stereo, dual channel ve monaural
WMA dosyaları	2ch
AAC dos- yaları	1ch, 2ch (Dual channel desteklenmez)

- MP3 (MPEG Audio Layer 3), WMA (Windows Media Audio) ve AAC (Advanced Audio Coding) ses sıkıştırma standartlarıdır.
- Bu sistem CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW diskler ve USB bellek üzerindeki MP3/WMA/AAC dosyalarını çalabilir.
- Bu sistem, ISO 9660 seviye 1 ve seviye 2 ile Romeo ve Joliet dosya sistemi ve UDF (2.01 veya altı) ile uyumlu disk kayıtlarını çalabilir.
- Bir MP3/WMA/AAC dosyasını adlandırırken, uygun dosya uzantısını (.mp3/.wma/.m4a) ekleyiniz.
- Bu sistem, .mp3/.wma/.m4a dosya uzantılı dosyaları sırasıyla MP3/WMA/AAC dosyaları olarak çalar. Paraziti ve çalma hatalarını önlemek için uygun dosya uzantısını kullanınız.
- Bu sistem, birden fazla oturumlu/sınır uyumlu diskler kullanırken yalnızca birinci oturumu/sınırı çalabilir.
- MP3 dosyaları aşağıdaki ID3 Etiket versiyonları ile uyumludur 1.0, Ver. 1.1, Ver. 2.2 ve Ver. 2.3 biçimleri. Bu sistem, diğer formatlardaki disk başlığı, parça başlığı ve sanatçı adını gösteremez.
- WMA/AAC dosyaları, ID3 etiketi gibi çalışan bir WMA/AAC etiketini içerebilir. WMA/AAC etiketleri, parça başlığı ve sanatçı adı gibi bilgileri taşıyabilir.
- Vurgulama fonksiyonu yalnızca MP3 dosyası oynatılırken kullanılabilir.
- Bu sistem, iTunes ile kodlanan AAC dosyalarını çalabilir.
- MP3/WMA dosyalarının ses kalitesi genel olarak yüksek bit oranlarında artar. Makul seviyede bir ses kalitesi elde etmek için, en az 128 kbps bit oranında kaydedilmiş diskler önerilir.
- MP3i (etkileşimli MP3) ve MP3PRO biçimleri müzik çalar ile uyumlu değildir.
- Oynatıcı, VBR (Değişken Bit Oranı) ile uyumludur.
- VBR (Değişken Bit Oranı) dosyalarını çalarken, hızlı ileri veya geri işlemleri sırasında çalma süresi doğru gösterilmeyecektir.
- MP3/WMA/AAC dosyalarını içermeyen klasörler kontrol edilemez.
- İç içe 8 seviyeye kadar klasörlerdeki MP3/WMA/AAC dosyaları çalınabilir. Ancak, çok sayıda düzeyde klasör içeren diskleri kullanırken oynatmanın başlangıcı geciktirilebilir. Bu nedenle, iç içe iki seviyeden fazla klasör oluşturmamızı önermiyoruz.

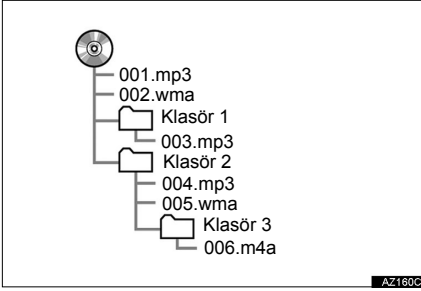

- Yukarıdaki yapıya sahip kompakt diskin çalma sırası aşağıdaki gibidir:



- Sıra, kullandığınız kişisel bilgisayar ve MP3/WMA/AAC kodlama yazılımına bağlı olarak değişir.

TERİMLER

PAKET YAZMA

- Bu, istek halinde floppy veya sabit disklere veri yazma ile benzer şekilde verilerin CD-R'a vb. yazdırılmasını açıklayan genel bir terimdir.

ID3 ETİKETİ

- Bu, parçaya ilişkin bilgileri bir MP3 dosyasına gömme yöntemidir. Bu gömülü bilgiler parça numarası, parça adı, sanatçı adı, albüm adı, müzik tarzı, kayıt yılı, yorumlar, kapak resmi ve diğer bilgileri içerebilir. İçerik, ID3 etiketi düzenleme özelliği olan bir yazılım ile kolayca değiştirilebilir. Etiketlerin karakter sayısı sınırlı olsa da, parça çalınırken bilgiler görülebilir.

WMA ETİKETİ

- WMA dosyaları, ID3 etiketi gibi çalışan bir WMA etiketini içerebilir. WMA etiketleri, parça adı ve sanatçı adı gibi bilgileri taşıyabilir.

ISO 9660 BİÇİMİ

- Bu biçim, CD-ROM klasörleri ve dosyalarının şekli için uluslararası standarttır. ISO 9660 biçimi için iki düzenleme seviyesi vardır.
- Seviye 1: Dosya adı 8.3 formatındadır (8 karakter dosya adı ve 3 karakter uzantı. Dosya adları tek baytlık büyük harfler ve sayılardan oluşmalıdır. "_ " sembolü de eklenebilir.)
- Seviye 2: Dosya adı en fazla 31 karakterden oluşabilir (ayırma işareti "." ve dosya uzantısı dahil). Her klasörde 8'den az alt klasör bulunmalıdır.

MP3

- MP3, bir ISO (International Standard Organization) çalışma grubunun (MPEG) belirlediği bir ses sıkıştırma standardıdır. MP3, ses verilerini normal boyutuna göre yaklaşık 1/10 oranında sıkıştırır.

WMA

- WMA (Windows Media Audio) Microsoft®'un geliştirdiği bir ses sıkıştırma biçimidir. Bu biçim, MP3 dosyalarından daha küçük bir boyuta sıkıştırma yapar. WMA dosyalarının kod çözme biçimleri Sürüm 7, 8 ve 9'dur.

AAC

- AAC, Advanced Audio Coding'in kısaltmasıdır ve MPEG2 ve MPEG4 ile kullanılan bir ses sıkıştırma teknolojisi standardını belirtir.

HATA MESAJLARI

Mod	Mesaj	Açıklama
CD/DVD	"Disk bulunamadı."	DVD oynatıcıda disk olmadığı anlamına gelir.
	"Diski kontrol ediniz"	Diskin kirlî, hasarlı veya ters takılmış olduğu anlamına gelir. Diski temizleyiniz veya doğru şekilde takınız. Çalınamayacak bir diskini takıldığını belirtir.
	"Disk hatası"	Sistemde bir hata vardır. Diski çıkartınız.
	"Bölge kodu hatası"	DVD bölge kodunun doğru ayarlanmadığı anlamına gelir.
USB	"USB hatası"	Bu durum, USB bellekte veya bağlantılarında bir sorun olduğunu gösterir.
	"Müzik dosyası bulunamadı."	USB belleğe kaydedilmiş MP3/WMA/AAC dosyası olmadığını gösterir.
	"Video dosyası bulunamadı."	USB belleğe kaydedilmiş video dosyası olmadığını gösterir.
	"Resim dosyası bulunamadı."	USB belleğe kaydedilmiş resim dosyası olmadığını gösterir.
iPod	"iPod hatası."	iPod'da veya bağlantısında bir sorun olduğunu gösterir.
	"Müzik dosyası bulunamadı."	iPod içinde müzik dosyası olmadığını gösterir.
	"Video dosyası bulunamadı."	iPod içinde video dosyası olmadığını gösterir.
	"iPod yazılım sürümünü kontrol ediniz."	Yazılım sürümünün uyumlu olmadığını gösterir. iPod yazılım güncellemelerini yaparak tekrar deneyiniz.
	"iPod yetkilendirmesi başarısız oldu."	iPod'unuzun tanıtılmadığı anlamına gelir. Lütfen iPod'unuzu kontrol edin.
Bluetooth® Müzik	"Müzik parçaları desteklenmiyor. Taşınabilir cihazı kontrol ediniz."	Bluetooth® cihazda arıza olduğunu gösterir.

BİLGİ

- Arıza giderilmezse: Aracınızı herhangi bir Lexus Yetkili Servisine götürünüz.

SESLİ KOMUT SİSTEMİ

1

SESLİ KOMUT SİSTEMİNİN ÇALIŞMASI

1. SESLİ KOMUT SİSTEMİ272
SESLİ KOMUT
SİSTEMİ 272
SESLİ KOMUT SİSTEMİNİN
ÇALIŞMASI 273
2. KOMUT LİSTESİ.....280

1

2

3

4

5

6

7

8

1. SESLİ KOMUT SİSTEMİ

Sesli komut sistemi navigasyon, müzik/görüntü ve eller serbest sistemlerin sesli komutlar ile kullanılabilmesini sağlar.


Sesli komut örnekleri için komut listesine bakınız. (→S.280)

BİLGİ

- "Kısayollar" ekranında görüntülenmeyen komutlar, "Ana menü" ekranından verilebilir.

SESLİ KOMUT SİSTEMİNİN KULLANIMI


DİREKSİYON ÜZERİNDEKİ DÜĞME

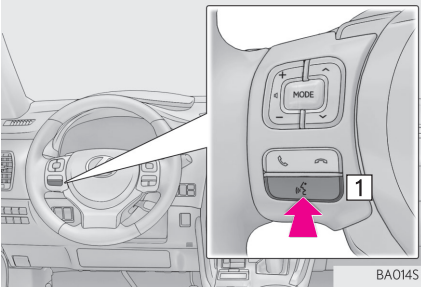

1 Konuşma düğmesi

- Sesli komut sistemini başlatmak için konuşma düğmesine basınız.
- Sesli komut işlevini iptal etmek için konuşma düğmesine basılı tutunuz.

MİKROFON

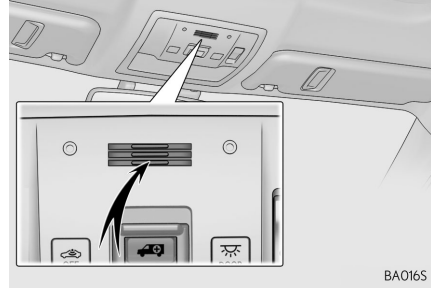

- Bir komut verirken doğrudan mikrofona konuşmak gereksizdir.

BİLGİ

- Bir komut vermeden önce onay sesini bekleyiniz.
- Sesli komutlar aşağıdaki durumlarda tanınmayabilir:
 - Çok hızlı konuşulması.
 - Kısık veya yüksek sesle konuşma.
 - Tavan veya camlar açıkken.
 - Sesli komutlar söylenirken yolcuların konuşması.
 - Klima hızının yükseğe ayarlanması.
 - Klima çıkışları mikrofona doğrultulduğunda.
- Aşağıdaki koşullarda sistem komutu düzgün tanımayabilir ve sesli komutların kullanımı mümkün olmayabilir:
 - Komut hatalı veya net değil. Sistemin bazı sözcükleri, aksan veya konuşma şekillerini anlayamayabileceğini unutmayınız.
 - Rüzgar gürültüsü gibi arka plan gürültüsü varsa.

SESLİ KOMUT SİSTEMİNİN ÇALIŞMASI

KISA YOLLAR İLE KULLANIM

- 1 Konuşma düğmesine basınız.
- "Kısayollar" ekranı görüntüledikten sonra, sesli yönlendirme başlar.
- Sesli komut sisteminin sesli yönlendirme özelliği, konuşma düğmesine basarak iptal edilebilir.
- 2 Sesli uyarı geldikten sonra istediğiniz komutu söyleyiniz veya istediğiniz komutu seçiniz.




- Sesli komutlar  ile işaretlenmiştir. Bazı sık kullanılan komutlar ekranda görüntülenir.
- **“Yardım”** dersenez veya **“?”** öğesini seçerseniz, sesli yönlendirme işlevi örnek komutlar ve kullanım yöntemleri gösterecektir.

- 3 Konuşunuz veya ekranda görüntülenen komutu seçiniz.



ANA MENÜDEN KULLANIM

- 1 Konuşma düğmesine basınız.
- 2 “**Ana menü**” deyiniz veya “**Ana menü**” öğesini seçiniz.

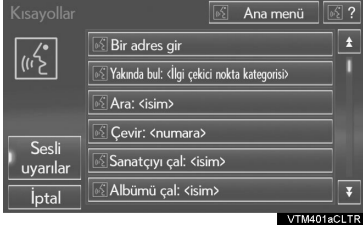

- 3 İsteddiğiniz fonksiyonun komutunu söyleyiniz veya seçiniz.



- 4 Konuşunuz veya ekranda istediğiniz komutu seçiniz.



- Kayıtlı POI'ler, rehberde kayıtlı adlar vb. komutların yanındaki “<>” işareti yerine söylenebilir. (→S.280)
Örneğin: “**Yakında bul, Lokanta**”, “**Ara, John Smith**” gibi.
- İsteddiğiniz sonuç gösterilmiyorsa veya seçim yapılamıyorsa, önceki ekrana dönmek için aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştiriniz:
 - “**Geri git**” deyiniz.
 - “**Geri git**” öğesini seçiniz.
- Sesli komut işlevini iptal etmek için “**İptal**” öğesini seçiniz veya konuşma düğmesine basılı tutunuz.

BİLGİ

- Navigasyon sistemi tepki vermezse veya onay ekranı kaybolmazsa, konuşma düğmesine basarak tekrar deneyiniz.
- Bir sesli komut tanınmıyorsa, sesli yönlendirme "Anlayamadım?" diyecektir ve tekrar sesli komut beklenecektir.
- Bir sesli komut arka arkaya iki kez tanınmıyorsa, sesli komut yönlendirme sistemi "Ses tanımayı tekrar başlatmak için konuşma düğmesine basın" diyecektir. Ardından ses tanıma işlevi durdurulacaktır.
- **"Sesli komutlar"** öğesini seçerek ses tanıma isteği açılıp kapatılabilir. Bu ayar "Ses ayarları" ekranından da değiştirilebilir. (→S.84)
- Sesli komutları kapatarak sesli yönlendirme iptal edilebilir. Konuşma düğmesine basıp sesli uyarıyı duyduktan hemen sonra bir komut söylemek istediğinizde bu ayarı kullanınız.

**ÖRNEK SESLİ KOMUT:
EVİNİZE GİDEN BİR
GÜZERGAH ARAMA***

- 1 Konuşma düğmesine basınız.
 - 2 **"Eve git"** deyiniz veya **"Eve git"** öğesini seçiniz.
 - Tanıma sonuçlarını gösteren bir onay ekranı görüntülenir.
 - 3 **"Evet"** deyiniz veya **"Evet"** öğesini seçiniz.
 - Sistem evinize giden bir güzergah aramaya başlar.
 - Sesli komut anlaşıldığında, ev adresinizin etrafındaki bölge görüntülenir ve ev adresinize doğru güzergah yönlendirmesi başlar.
- Ev adresi kayıtlı değilse, sesli yönlendirme "Ev adresiniz ayarlanmamış" diyecektir. Lütfen ev konumu ayarladıktan sonra tekrar deneyiniz. (→S.150)

ÖRNEK SESLİ KOMUT: ADRESE GÖRE VARİŞ NOKTASI ARAMA*

İstenen varış noktasının bulunduğu ülkenin resmi dili. Sesli komut ile varış noktası arama işlemi yalnızca resmi dili aşağıdaki 15 dil-den biri olan ülkelerde mümkündür.

- Felemenkçe
- Fransızca
- Almanca
- İtalyanca
- İspanyolca
- İngiltere İngilizcesi
- Rusça
- Portekizce
- İsveççe
- Danca
- Fince
- Yunanca
- Lehçe
- Türkçe
- Çekçe

Ses tanıma dillerini değiştirmek için: →S.76

- 1 Konuşma düğmesine basınız.
- 2 **“Bir adres gir”** deyiniz veya **“Bir adres gir”** ögesini seçiniz.

- Arama yapılabilecek ülkeler, ses tanıma dili ile sınırlıdır.
- Bazı bölgeler ses tanıma sistemi tarafından tanınamaz.

► İngiltere İngilizcesi veya Fransızca için

- 3 Sürekli olarak **“<kapı numarası>”**, **“<cadde adı>”** ve **“<şehir adı>”** deyiniz.

► İngiltere İngilizcesi ve Fransızca dışında

- 3 Sürekli olarak **“<cadde adı>”**, **“<kapı numarası>”** ve **“<şehir adı>”** deyiniz.

- “<>” yerine istediğiniz kapı numarasını söyleyiniz. Yalnızca sayı söylebilir. Örneğin 1, 2, 3, 4 gibi (Nicel sayılar söylenemez.) Kapı numarası giriş işlemi atlanabilir.

- “<>” yerine ayarlanan ülkedeki istediğiniz caddenin tam adını söyleyiniz. 3. adımda yalnızca şehir adı söylendiyse, cadde adını söyleyiniz. Cadde adı birden fazla cadde için kullanılmışsa, görüntülenen adres listesinden doğru numarayı seçiniz.

- “<>” yerine ayarlanan ülkedeki istediğiniz şehir adını veya şehir ve cadde adını söyleyiniz. Yalnızca şehir adı değil, aynı anda şehir ve cadde adını da söyleyebilirsiniz. İkisi de aynı anda söylenirse ve cadde adı birden fazla cadde için kullanılmışsa, görüntülenen adres listesinden doğru numarayı seçiniz.

*: Navigasyon işlevli

- 4 Giriş deyiniz veya **“Giriş”** ögesini seçiniz.



- Karar verdiğiniz adrese giden bir harita görüntülenir. Görüntülenen haritayı varış noktası olarak ayarlamak için **“Giriş”** ögesini seçiniz.
- Birden fazla nokta varsa, sonraki noktayı görüntülemek için **“Sonraki”** diyebilirsiniz.

BİLGİ

- Aranacak ülkeyi değiştirmek için, şehir adı söylenen ekran görüntülendiğinde **“Ülke değiştir”** deyiniz. Ülke giriş ekranı görüntülenecektir.
- Kapı numarası tanıma koşulları aşağıdaki gibidir:
 - Sayılar: 10 basamak veya daha az
 - Nicel sayılar tanınmaz.
 - Sayılar yalnızca tek basamak olarak tanınabilir.

ÖRNEK SESLİ KOMUT: PARÇA ARAMA

- 1 Konuşma düğmesine basınız.
 - “Kısayollar” ekranında “Sanatçı çal <ad>”, “Albüm çal <ad>”, “Şarkı çal <ad>” ve “Çalma listesi çal <ad>” görüntülenir.
- 2 **“Sanatçı çal <ad>”, “Albüm çal <ad>”, “Şarkı çal <ad>”** veya **“Çalma listesi çal <ad>”** deyiniz veya bu öğeleri seçiniz.
 - “<>” yerine istediğiniz adı söyleyiniz.
 - Tanıma sonuçlarını gösteren bir onay ekranı görüntülenir. Birden fazla eşleşen öge bulunursa bir seçim ekranı görüntülenir.
- 3 **“Çal”** deyiniz veya **“Çal”** ögesini seçiniz.
 - Sistem müzik çalmaya başlar.

BİLGİ

- Parça arama ve çalma işlevlerinin kullanılabilmesi için bir USB bellek veya iPod bağlanmalıdır. (→S.218, 225)
- Bir USB bellek veya iPod bağlandığında, parçaların sesli komut ile aranabilmesi için tanıma verileri oluşturulur.
- Tanıma verileri aşağıdaki koşullarda güncellenir:
 - USB bellek veya iPod verileri değiştiğinde.
 - Ses tanıma dili değiştiğinde. (→S.76)
- Tanıma verileri oluşturulurken veya güncellenirken, sesli komut ile parça arama işlemi yapılamaz.
- "Kısayollar" ekranında "Müzik çal" ögesi sönmük olduğunda, sesli komut kullanarak parça arama yapılamaz. Bu durumda, sesli komut ile arama yapabilmek için USB bellek veya iPod'daki müzik verisi miktarını azaltınız ve tanıma verilerini güncelleyiniz.

**SESLİ KOMUT ÖRNEĞİ:
ARA, AD**

1 Konuşma düğmesine basınız.

- "Kısayollar" ekranında "Ara <ad>" görüntülenir.
- "Kısayollar" ekranındaki "Ara <ad>" sönmük olduğunda, bu kişinin sesli komut tanıma özelliği kullanılamaz. Bluetooth® bağlantısını ve kişilerin navigasyon sistemine aktarılıp aktarılmadığını kontrol ediniz.

2 Kayıtlı bir kişinin adını söyleyiniz veya seçiniz.

- Ekranda gösterilen "Ara, <ad>" şeklinde **"Ara"** dedikten sonra kişinin adını söyleyiniz.
Örneğin: **"Ara"**, **"John Smith"**
- Rehberdeki kısa veya kısaltılmış adlar tanınmayabilir. Rehberdeki kısaltılmış isimleri tam haline getiriniz.
- Bazen ses tanıma sonucu onay ekranı görüntülenir. Sonucu onayladıktan sonra **"Çevir"** deyiniz.
- Sistem rehberde birden fazla ad tanıdığına, ekranda doğru olabilecek adlar görüntülenir. İstenen ad ekranın üst kısmında değilse, listeden adı seçmek için listedeki numarayla söyleyiniz.

- Rehberde bir kişiye atanmış birden fazla telefon numarası varsa, doğru olabilecek numaralar görüntülenir. İstenen telefon numarası ekranın üst kısmında değilse, listeden telefon numarasını seçmek için listedeki numarayı söyleyiniz.
- 3 Telefon numarasını aramak için **"Çevir"** diyebilir veya bu öğeyi seçebilirsiniz.



ÖRNEK SESLİ KOMUT: ÇEVİR, NUMARA

- 1 Konuşma düğmesine basınız.
 - "Kısayollar" ekranında "Çevir <numara>" görüntülenir.
 - "Kısayollar" ekranındaki "Çevir <numara>" sönük olduğunda, telefon numarası için sesli komut tanıma özelliği kullanılamaz. Bluetooth® telefon bağlantısını kontrol ediniz.

2 Telefon numarasını söyleyiniz.

- Ekranda gösterilen "Çevir, <numara>" şeklinde **"Çevir"** dedikten sonra telefon numarasını söyleyiniz.
 - Telefon numarasındaki rakamları tek tek söyleyiniz. Örneğin telefon numarası 2345678 ise: **"İki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz"** deyiniz
 - Sistem ek numaraları tanıyamadığı için, tüm numarayı duraklamadan söyleyiniz.
 - Sistem birden fazla telefon numarası tanıdığı anda, ekranda doğru olabilecek telefon numaraları görüntülenir. İstenen telefon numarası ekranın üst kısmında değilse, listeden telefon numarasını seçmek için listedeki numarayı söyleyiniz.
- 3 Telefon numarasını aramak için **"Çevir"** diyebilir veya bu öğeyi seçebilirsiniz.

2. KOMUT LİSTESİ

Tanınabilen sesli komutlar ve işlevleri aşağıda gösterilmiştir.

- Sık kullanılan komutlar aşağıdaki tablolarda verilmiştir.
- Araca takılı olmayan cihazlar için, "Kısayollar" ekranında ilgili komutlar görüntülenmeyecektir. Ayrıca duruma bağlı olarak "Kısayollar" ekranında başka komutlar görüntülenmeyebilir.
- Kullanılabilen fonksiyonlar, kurulu olan navigasyon sistemine bağlı olarak değişebilir.
- Kısayollar menüsü sütununda "O" harfi içeren komutlar, "Kısayollar" ekranından tanınabilir.

- Ses tanıma dili değiştirilebilir. (→S.76)

► Temel

Komut	İşlem
"Yardım"	Sesli yönlendirme işlevi örnek komutlar ve kullanım yöntemleri gösterecektir
"Geri git"	Önceki ekrana döner

► Navi*¹

Komut	İşlem	Kısayollar menüsü
"Yakında bul <POI kategorisi>"	Mevcut konuma yakın <POI kategorilerini* ² > bulur	O
"Bir adres gir"	Adresi söyleyerek varış noktası ayarlanabilmesini sağlar	O
"Eve git"	Eve giden güzergahı görüntüler	O

*1: Navigasyon işlevli

*2: Örneğin "Restoran", "Hastane" gibi.

► Telefon

Komut	İşlem	Kısayollar menüsü
"Ara <ad> <numara tipi>"	Rehberdeki kişinin belirtilen telefon tipini arar	O
"Çevir <numara>"	Belirtilen telefon numarasını arar	O

► Müzik sistemi

Komut	İşlem	Kısayollar menüsü
"Sanatçı çal <ad>"	Seçilen sanatçının parçalarını çalar	O
"Albüm çal <ad>"	Seçilen albümün parçalarını çalar	O
"Şarkı çal <ad>"	Seçilen parçayı çalar	O
"Çalma listesi çal <ad>"	Seçilen çalma listesinden parçalar çalar	O

LEXUS PARK DESTEK EKRANI

1. **LEXUS PARK DESTEK EKRANI 284**
 - SÜRÜŞ ÖNLEMLERİ 284
 - EKRAN GÖRÜNTÜSÜ 286
 - DİKEY PARK EDERKEN SİSTEMİN KULLANILMASI 288
 - SİSTEMİN KULLANILMASI, PARALEL PARK YAPARKEN..... 289
 - PARK MODU EKRANINI DEĞİŞTİRME..... 290
2. **DİKEY PARK (TAHİMİNİ SEYİR ÇİZGİLERİ GÖRÜNTÜLEME MODU)..... 291**
 - EKRAN AÇIKLAMASI..... 291
 - PARK YAPMA 292
3. **DİKEY PARK (PARK DESTEK KILAVUZ ÇİZGİLERİ EKRANI MODU)..... 293**
 - EKRAN AÇIKLAMASI..... 293
 - PARK YAPMA 294
4. **PARALEL PARK YAPARKEN ..295**
 - ARAÇ HAREKET İŞLEMİ..... 295
 - PARK YAPMA 297
 - DAR MOD..... 302
5. **LEXUS PARK DESTEK EKRANI ÖNLEMLERİ304**
 - EKRANDA GÖRÜNTÜLENEN ALAN 304
 - KAMERA..... 305
 - EKRANDAKİ GÖRÜNTÜ İLE YOLDAKİ GERÇEK DURUM ARASINDAKİ FARKLAR 306
 - ÜÇ BOYUTLU CİSİMLERE YAKLAŞIRKEN 307
6. **BİLMENİZ GEREKENLER309**
 - BELİRTİ FARK EDERSENİZ 309

ÇEVRESEL İZLEME SİSTEMİ

2

PANORAMİK GÖRÜŞ EKRANI

1. **PANORAMİK GÖRÜŞ EKRANI** 312
 - SÜRÜŞ ÖNLEMLERİ 312
 - KAMERA DÜĞMESİ..... 313
 - EKRAN 313
 - EKRANIN DEĞİŞTİRİLMESİ..... 315
2. **ARACIN ETRAFININ KONTROL EDİLMESİ** 316
 - EKRAN GÖRÜNTÜSÜ 316
3. **ARACIN ÖNÜ VE ÇEVRESİNİN KONTROL EDİLMESİ** 317
 - EKRAN GÖRÜNTÜSÜ 317
4. **ARACIN YANLARININ KONTROL EDİLMESİ** 319
 - EKRAN GÖRÜNTÜSÜ 319
5. **ARACIN ARKASININ VE ÇEVRESİNİN KONTROL EDİLMESİ** 321
 - EKRAN GÖRÜNTÜSÜ 321
 - EKRANDA GÖRÜNTÜLENEN KILAVUZ ÇİZGİLERİ..... 323
 - PARK YAPMA 326
6. **DIŞ DİKİZ AYNALARINI KATLARKEN** 328
 - EKRAN GÖRÜNTÜSÜ 328
7. **PANORAMİK GÖRÜŞ EKRANI İLE İLGİLİ UYARILAR** 330
 - EKRANDA GÖRÜNTÜLENEN ALAN 330
 - KAMERA..... 334
 - EKRANDAKİ GÖRÜNTÜ İLE YOLDAKİ GERÇEK DURUM ARASINDAKİ FARKLAR 335
 - ÜÇ BOYUTLU CİSİMLERE YAKLAŞIRKEN 336
8. **BİLMENİZ GEREKENLER** 339
 - BELİRTİ FARK EDERSENİZ 339
 - ÜRÜN LİSANSI..... 342

Avrupa dışında satılan araçlarda, sürüş sırasında bazı fonksiyonlar kullanılamayabilir.

1. LEXUS PARK DESTEK EKRANI

Park destek ekranı, geriye giderken (park ederken) aracın arkasındaki alanı göstererek sürücüyü yardımcı olur.

Park destek ekranı aşağıdaki 2 farklı tip geri hareket sırasında yardımcı olur:

- (1) Dikey park (garajda park vb.)
- (2) Yatay park (yol kenarına park vb.)

BİLGİ

- Buradaki ekran görüntüleri örnek olarak kullanılmıştır ve ekrandaki gerçek görüntülerden farklılık gösterebilir.

SÜRÜŞ UYARILARI

Park destek sistemi geriye doğru giderken sürücüyü yardım eden yardımcı bir sistemdir. Geriye hareket etmeden önce arkayı ve aracın çevresini görsel olarak ve aynaları kullanarak kontrol ettiğinizden emin olunuz. Aksi takdirde başka bir araca çarpabilirsiniz ve kazaya neden olabilirsiniz.

Park destek ekranını kullanırken aşağıdaki önlemleri alınız.



DİKKAT

- Geri giderken hiçbir zaman tamamen park destek sistemine güvenmeyiniz. Ekrandaki görüntü ve kılavuz çizgilerin konumu gerçekte olduğundan farklı olabilir. Bu özellik olmayan bir araçla geri gidiyormuş gibi dikkatli olunuz.
- Araç hızını kontrol etmek için fren pedalına basarak yavaşça geri gitmeye dikkat ediniz.
- Bir araca, engele, insana veya bankete vuracak gibi olduğunuzda fren pedalına basarak aracı durdurunuz. Daha sonra ekranda  ögesini seçerek destek sistemini devre dışı bırakınız.

*: Bazı modellerde



DİKKAT

- Yalnızca kılavuz çizgi ile yönlendirme yapılır. Aracı park ederken, direksiyonu ne kadar ve ne zaman döndüreceğiniz trafik koşullarına, yol durumuna, araç durumuna vb. göre değişkenlik gösterecektir. Park destek sistemini kullanmadan önce, sistemin tamamen açık olması gerekmektedir.
- Park ederken, manevra yapmadan önce park yerinin büyüklüğünün aracınıza uygun olduğuna emin olunuz.
- Aşağıdaki durumlarda park destek sistemini kullanmayınız:
 - Buzlu veya kaygan zeminde veya karda
 - Lastik zinciri kullanırken
 - Arka kapı tamamen kapanmadığında
 - Düz olmayan, virajlı ve eğimli yollar
- Düşük sıcaklıklarda ekran kararabilir veya görüntü soluk olabilir. Araç hareket ederken görüntü bozulabilir veya ekrandaki görüntüyü göremeyebilirsiniz. Devam etmeden önce arkayı ve aracın çevresini görsel olarak ve aynaları kullanarak kontrol ettiğinizden emin olunuz.
- Farklı boyutta lastik kullanılırsa, ekranda görüntülenen kılavuz çizgi konumları değişebilir.
- Kamerada özel bir mercek kullanılmıştır. Ekranda görüntülenen resimdeki nesneler ve yayaların mesafesi, gerçek mesafeden farklı olacaktır. (→S.306)



EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

Güç düğmesi kontak açık konumdayken vites kolu "R" konumuna alınır-
sa park destek ekranı görüntülenir.

- Park destek ekranı ilk olarak en son kullanılan park modunu görüntüler.

► Dikey park

► Paralel park

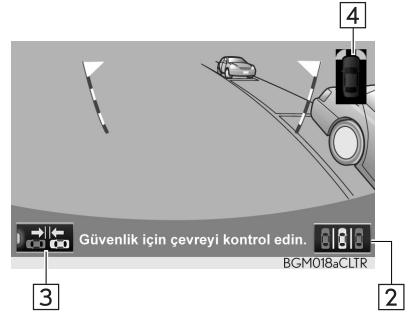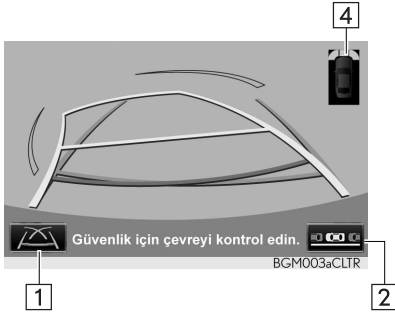

No.	Ekran	İşlev
1	Ekran modu değiştirme düğmesi	Ekran modunu değiştirir.
2	Park modu değiştirme düğmesi	Park modunu değiştirir (dikey park ve paralel park ekranları arasında)
3	Dar mod ekranı açma/kapama düğmesi	Dar modu açıp kapatır. (→S.290)
4	Lexus park destek sensörü	Lexus park destek sensörü devredeyken bir engel algılandığında, ekranın sağ üst köşesinde bir görüntü belirir.


LEXUS PARK DESTEK EKRANININ İPTAL EDİLMESİ

Vites kolu "R" dışındaki bir konuma getirildiğinde park destek ekranı iptal edilir.

- Vites kolu "R" konumuna alındığında ve herhangi bir mod düğmesine ("Menü" gibi) basıldığında
⇒ Park destek ekranı iptal edilir ve ekran basılan düğmenin moduna alınır.


DİKEY PARK EDERKEN SİSTEMİN KULLANILMASI

Dikey park ederken aşağıdaki modlardan herhangi birini kullanınız (örnek, garajda park ederken).

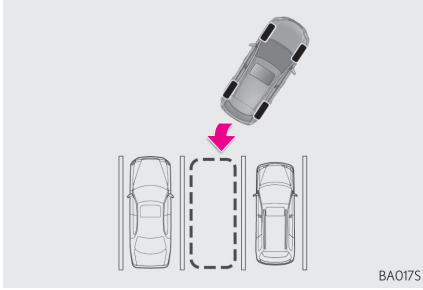

- Tahmini seyir ekranı modu (→S.291)

Direksiyonun dönüşüne bağlı olarak hareket eden tahmini seyir çizgileri görüntülenir.

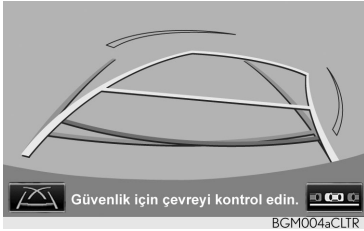

- Park destek kılavuz çizgileri ekranı modu (→S.293)

Direksiyon dönüş noktaları (park destek kılavuz çizgileri) görüntülenir.




- Mesafe yardım çizgileri görüntüleme modu

Sadece mesafe yardım çizgileri görüntülenir.




EKRAN MODUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ

- 1 Ekran modu değiştirme düğmesine basınız.

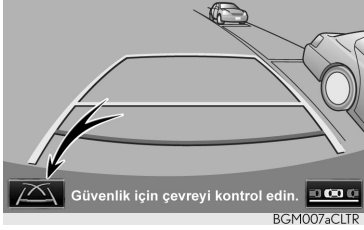


- Her bastığınızda dikey park destek ekranı aşağıdaki şekilde değişir:

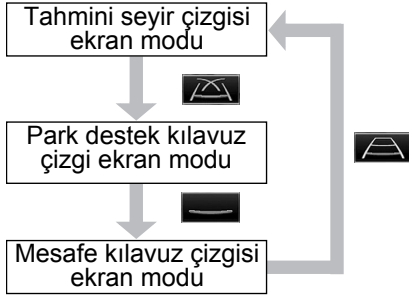


PARALEL PARK EDERKEN SİSTEMİN KULLANILMASI

Paralel park ederken, ekran görüntüsü ve sesli uyarı direksiyonun tam olarak nerede çevrilmesi gerektiğini bildirir. Aracın park edileceği konum normalden daha darsa, dar mod kullanılabilir.

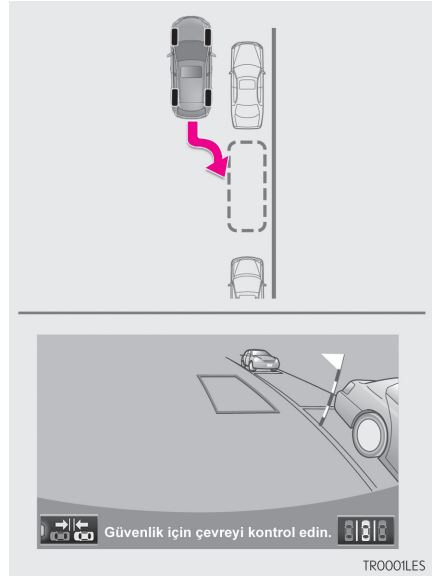


DAR MODA GEÇİŞ

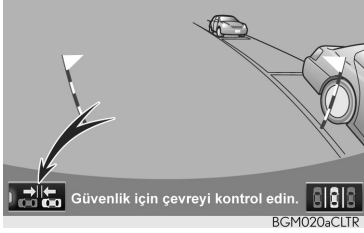


1 Paralel park desteği dar mod ekranı açma/kapama düğmesine basınız.

- Her bastığınızda mod aşağıdaki gibi değişir:

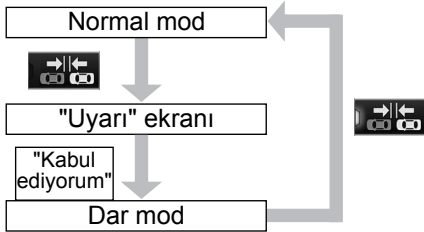


PARK MODU EKRANININ DEĞİŞTİRİLMESİ

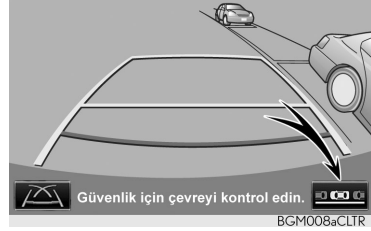


1 Park modu değiştirme düğmesine basınız.

- Her bastığınızda dikey park destek ekranı ve paralel park destek ekranı aşağıdaki şekilde değişir:

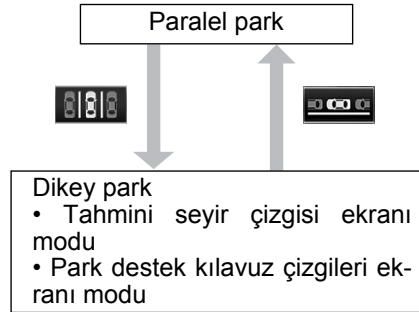

2. DİKEY PARK (TAHİMİNİ SEYİR ÇİZGİLERİ GÖRÜNTÜ MODU)

EKRAN AÇIKLAMASI

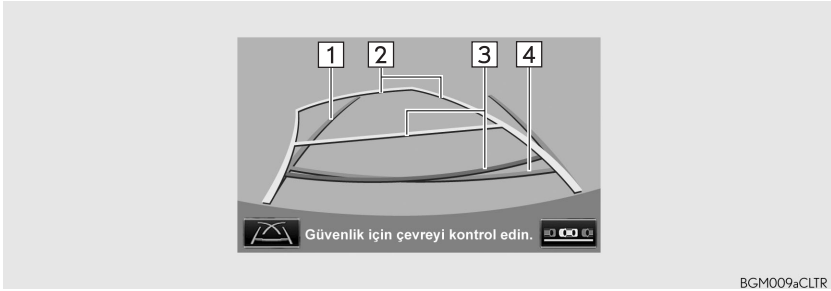

BGM009aCLTR

No.	Ekran	İşlev
1	Araç genişliği kılavuz çizgisi	Aracın düz bir çizgi üzerinde geriye gittiği bir kılavuz güzergah görüntüler. - Gösterilen genişlik, gerçek araç genişliğinden daha geniştir. - Bu kılavuz çizgiler, araç tam düz giderken oluşan tahmin edilen seyir çizgileri ile çakışır.
2	Tahmini seyir çizgileri	Direksiyon simidi döndürüldüğünde tahmin edilen güzergahı gösterir.
3	Mesafe yardım çizgileri	Direksiyon simidi döndürüldüğünde aracın arkasındaki mesafeyi gösterir. - Kılavuz çizgileri tahmin edilen seyir çizgileri ile birlikte hareket eder. - Kılavuz çizgiler tampon kenarının ortasından 0,5 metre (kırmızı) ve yaklaşık 1 metre (sarı) uzaklıktaki noktaları gösterir.
4	Mesafe kılavuz çizgisi	Aracın arkasındaki mesafeyi gösterir. Tamponun kenarından yaklaşık 0,5 metre uzaklıktaki bir noktayı gösterir.




DİKKAT

- Direksiyon düz ve araç genişliği kılavuz çizgileri ve tahmini seyir çizgileri aynı hizada değilse, aracınızı Lexus Yetkili Servisine kontrol ettiriniz.

PARK ETME


Aşağıdaki işlemde açıklanan yere ters yönde park ediyorsanız, direksiyon yönleri tam tersi olacaktır.

- 1 Vites kolunu "R" konumuna getiriniz.
- 2 Direksiyon simidini, tahmini seyir çizgileri park alanı içinde olunca-ya kadar çeviriniz ve yavaşça geri gidiniz.

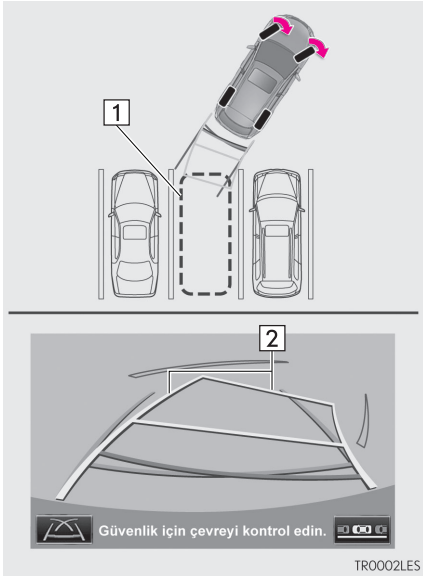

- 1 Park alanı
- 2 Tahmini seyir çizgileri


- 3 Aracın arkası park alanının içine girdiğinde, direksiyon simidini araç genişliği kılavuz çizgileri park alanının sol ve sağ ayırma çizgilerinin içine girinceye kadar çeviriniz.

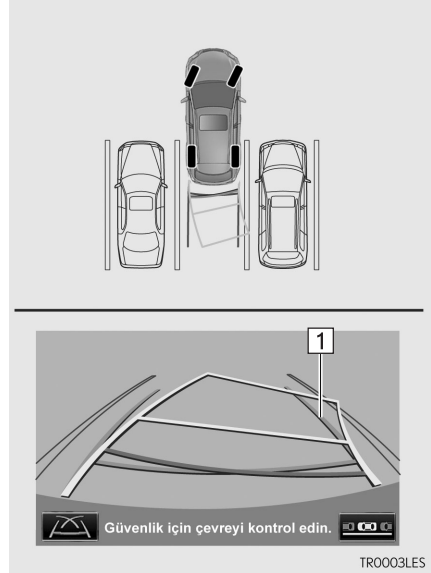

- 1 Araç genişliği kılavuz çizgisi
- 4 Araç genişliği kılavuz çizgileri ile park alanı çizgileri paralel olduğunda, direksiyonu düz konuma getiriniz ve araç tam olarak park alanına girene kadar yavaşça geri gidiniz.
 - 5 Aracı uygun bir yerde durdurunuz ve park işlemi tamamlayınız.

3. DİKEY PARK (PARK DESTEK KILAVUZ ÇİZGİLERİ EKRANI MODU)

EKRAN AÇIKLAMASI

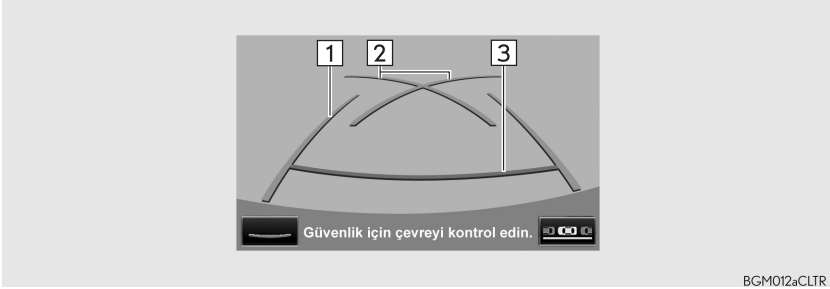


No.	Ekran	İşlev
1	Araç genişliği kılavuz çizgisi	Aracın düz bir çizgi üzerinde geriye gittiği bir kılavuz güzergah görüntüler. • Gösterilen genişlik, gerçek araç genişliğinden daha geniştir.
2	Park destek kılavuz çizgileri	Aracın arkasındaki mümkün olan en küçük dönüş güzergahını gösterir. • Park ederken direksiyon simidinin yaklaşık konumunu gösterir.
3	Mesafe kılavuz çizgisi	Aracın arkasındaki mesafeyi gösterir. • Tamponun kenarından yaklaşık 0,5 metre uzaklıktaki bir noktayı gösterir (kırmızı).

PARK ETME

Aşağıdaki işlemde açıklanan yere ters yönde park ediyorsanız, direksiyon yönleri tam tersi olacaktır.

- 1 Vites kolunu "R" konumuna getiriniz.
- 2 Park destek çizgileri park alanının sol çizgisiyle buluşuncaya kadar geri gidiniz.

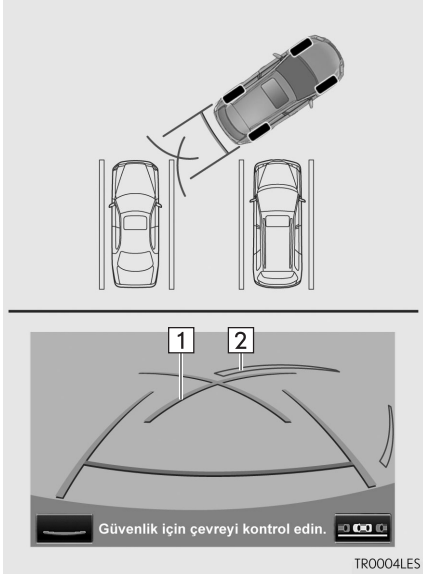

TR0004LES

- 1 Park destek kılavuz çizgisi
- 2 Park alanı ayırma çizgisi

- 3 Direksiyon simidini sonuna kadar sağa çeviriniz ve yavaşça geri gidiniz.
- 4 Araç park alanı ile paralel olduğunda direksiyonu düzeltiniz ve araç park yerine tam olarak girinceye kadar yavaşça geri gidiniz.
- 5 Aracı uygun bir yerde durdurunuz ve park işlemini tamamlayınız.

4. PARALEL PARK

ARAÇ HAREKET PROSEDÜRÜ

<Kullanım ayrıntıları>

Yola paralel bir şekilde, aracınız ve park etmiş olan araçla arasında yaklaşık 1 metre boşluk olacak şekilde aracınızı durdurunuz. **[PARK ETME]: ADIM 1**

Siyah ve sarı dikey çubuk park halindeki aracın tam arka ucu ile çakışana kadar geri gidiniz. Ardından aracı durdurunuz. **[PARK ETME]: ADIM 4**

Araç durmuş haldeyken, mavi çerçeve park alanı ile buluşuncaya kadar direksiyonu çeviriniz ve direksiyon bu konumdayken geri gidiniz. **[PARK ETME]: ADIM 5**


Mavi eğri çizgi görüntülenir. Direksiyonu aynı konumda tutunuz ve eğri mavi çizgi park alanının sağ köşesi ile kesişinceye kadar geri gidiniz. **[PARK ETME]: ADIM 7**

Park alanının sağ köşesi ile kesişince, direksiyonu dönebildiği kadar diğer yönde çeviriniz. **[PARK ETME]: ADIM 8**

Direksiyonu bu konumda tutarak çevrenizi gözünüzle ve aynaları kullanarak kontrol ediniz ve mesafe kılavuz çizgilerini referans alarak geri gidiniz. **[PARK ETME]: ADIM 9**

Araç yaklaşık olarak istenilen park alanına girdiğinde, paralel park desteği tamamlanır. **[PARK ETME]: ADIM 10**

<Araç hareketi>

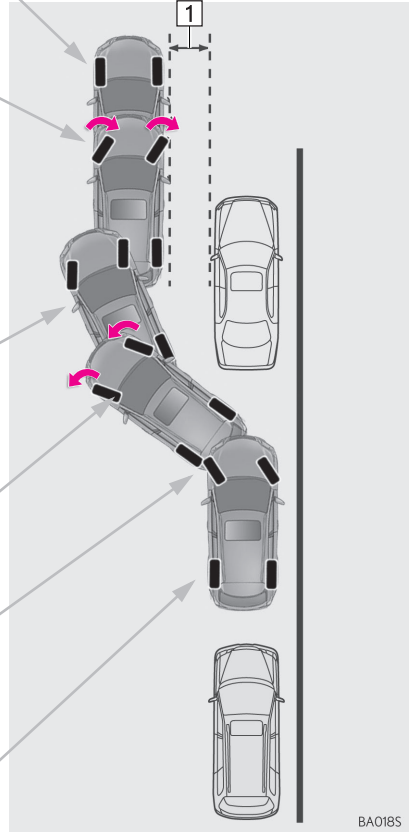

► 1 Yaklaşık 1 metre




DİKKAT

- Düz olmayan (kıvrımlı, yokuşlu) veya bozuk yollardan dolayı hatalı görüntü alıyorsanız sistemi kullanmayınız.
- Direksiyonu sadece araç duruyorken çevirdiğinizden emin olunuz.

PARK ETME

Aşağıdaki örnek, sağ taraftaki park alanına park etme prosedürünü anlatır. Sol tarafa park etmek için her basamaktaki sol yerine sağ, sağ yerine sol koyunuz.

- 1 Aracı aşağıda belirtilen konumda durdurunuz ve direksiyonu düzeltiniz.
- Yola (ya da yol kenarına) paralel olduğunuz ve park etmiş araç ile sizin aranızda yaklaşık 1m mesafe olan pozisyon
- Park etmiş araçtan yarım araç boyu önde olduğunuz konum

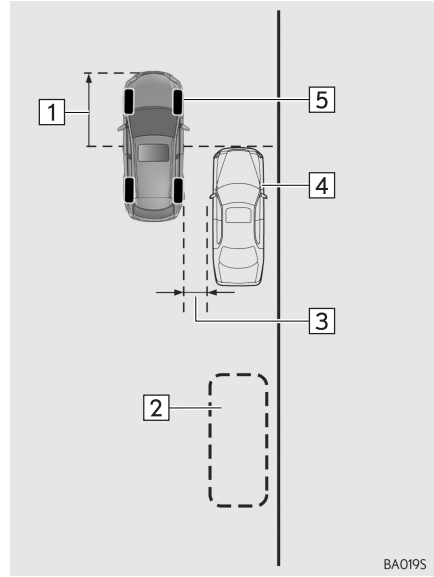



- 1 Yaklaşık aracın uzunluğunun yarısı
- 2 İstenilen park alanı
- 3 Yaklaşık 1 m
- 4 Park etmiş olan araç
- 5 Sizin aracınız

2 Vites kolunu "R" konumuna getiriniz.

3 Ekranda park etmiş olan aracın arka lastiklerinin bir kısmının görüldüğünden emin olunuz ve  ögesini seçiniz.

● Bölge görüntülenemezse aracı biraz öne hareket ettiriniz.



4 Direksiyonu düz tutarak, siyah ve sarı dikey direk park etmiş olan aracın arka ucu ile kesişene kadar yavaşça geri gidiniz. Ardından aracı durdurunuz.

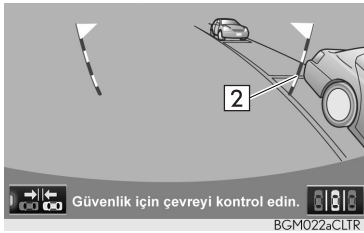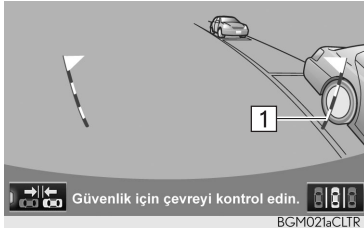


- ▶ 1 Siyah ve sarı dikey direk
- ▶ 2 Aracı buraya kadar geri alınız

5 Araç dururken mavi çerçeve istenilen park alanı ile kesişinceye kadar direksiyonu çeviriniz.

● Mavi çerçeveden uzatılmış çizgi görünürse, park destek çalışabilir.

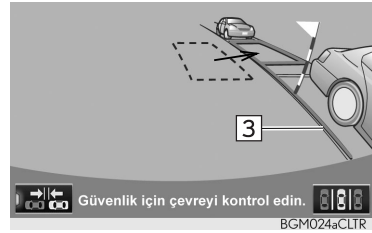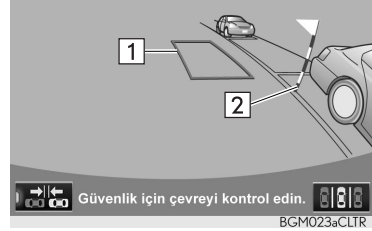


- ▶ 1 Mavi çerçeve
- ▶ 2 Siyah ve sarı dikey direk
- ▶ 3 Uzatılmış çizgi

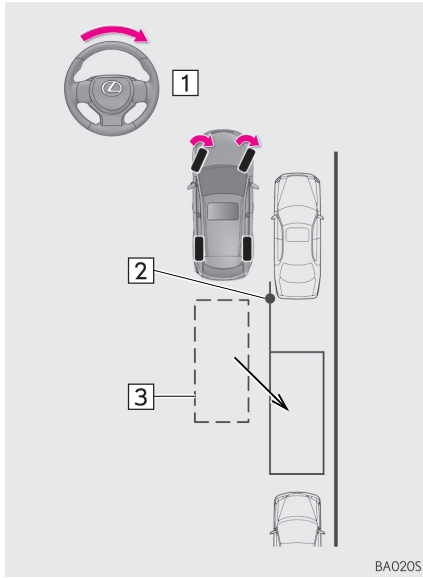

- 1 Direksiyon simidini sağa döndürünüz
2 Siyah ve sarı dikey direk
3 Mavi çerçeve

⚠ UYARI

- Mavi çerçeve içinde engel olmadığından emin olunuz. Mavi çerçeve içinde engel varsa paralel park desteğini kullanmayınız.
- Mavi çerçeveyi park alanının üzerine getirirken, uzatılmış mavi çizginin boşluğun önündeki aracın lastiği ile kesişmediğinden emin olunuz.
- Mavi çerçevenin uzatılmış çizgisi park etmiş araç ile kesişiyorsa, aracınız çok yakındır. Aracınız ile park etmiş araç arasında yaklaşık 1 m boşluk olduğunu kontrol ediniz.

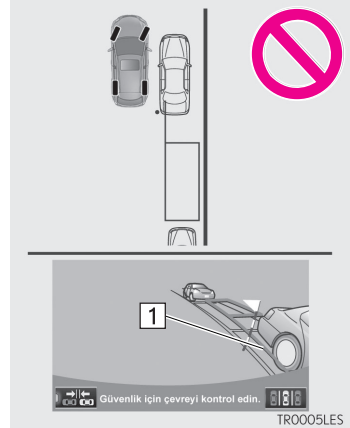

- 1 Uzatılmış çizgi ile kesişen tekerlek

6 Direksiyonu mevcut konumunda tutarak geri gidiniz.


- Geri giderken direksiyon simidi hareket ettirilirse, paralel park desteği iptal edilir. Vites kolunu "R" dışında bir konuma getiriniz ve işlem 1'den tekrar başlayınız.




UYARI

- Geri giderken, aracınızın ile bir engele çarpmamaya dikkat ediniz. Yavaşça geri gidiniz.

7 Ekran eğri bir mavi çizgi görüntülenir. Direksiyonu mevcut konumunda tutarak yavaşça geri gidiniz. Mavi eğri çizgi, istenilen park alanının köşesi ile buluşunca durunuz.

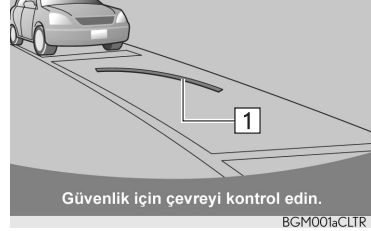

► 1 Mavi eğri çizgi

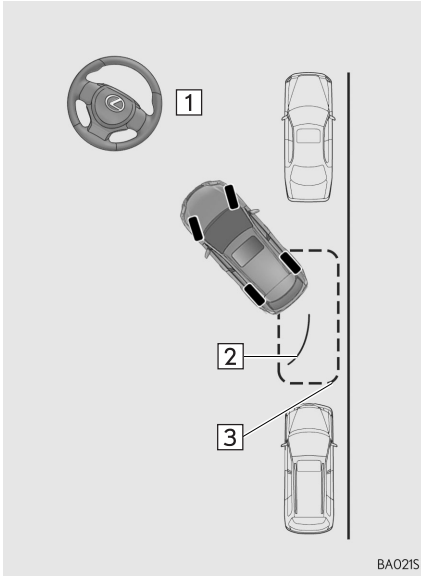

- 1 Direksiyonu mevcut konumunda tutarak geri gidiniz
 2 Mavi eğri çizgi
 3 Mavi eğri çizgi köşe ile burada buluşur

- Çok hızlı geri giderseniz, paralel park destek sistemi ile senkronizasyonu kaybedersiniz.

8 Araç dururken direksiyon simidini sonuna kadar sola çeviriniz.

- Direksiyonu araç dururken çevirdiğinizden emin olunuz.

9 Ekran değiştiğinde direksiyonu mevcut konumda tutunuz ve geri gidiniz.



UYARI

- Geri giderken, aracınızın ile bir engele çarpmamaya dikkat ediniz. Yavaşça geri gidiniz.

10 Araç yol veya banket ile paralel olunca direksiyonu düzeltiniz.

Çevrenizi gözünüzle ve aynaları kullanarak kontrol ediniz, daha sonra mesafe kılavuz çizgilerini referans olarak kullanarak geri gidiniz ve durunuz.

- Araç yaklaşık olarak istenilen park alanına girdiğinde, paralel park desteği tamamlanır.

BİLGİ

- Çok düşük hızla geri gidildiğinde, paralel park desteği verilmeyebilir.
- Bagaj kapağı açılırsa, paralel park destek işlevi olduğu noktada durdurulur.

PARALEL PARK DESTEĞİNİN İPTAL EDİLMESİ

- 1  ögesini seçiniz.

LEXUS PARK DESTEK SENSÖRLÜ ARAÇLAR


- Soldaki park alanına park etmeye çalışırken Lexus park destek sensörü bir engel algılasa, siyah ve sarı dik direkler Lexus park destek sensör ekranı tarafından görüntülenemeyebilir. Bu durumda Lexus park destek sensörünü kapatınız (Ayrıntılar için "Kullanıcı El Kitabı"na bakınız*), çevrenin güvenliğini göz ve aynalarla kontrol ederek aracı hareket ettiriniz. Bu işlemden sonra sistemi tekrar on yapınız.

"Direksiyon çok fazla döndürüldü, lütfen geri döndürünüz." MESAJI GÖRÜNTÜLENİRSE

- Direksiyon çok fazla döndürülmüş-tür ve sistem çalışamaz. Direksiyonu orijinal konumuna getiriniz.
- Mesaj, çerçeve istenilen park alanının üzerine gelmeden görünürse, araç banketten çok uzakta demektir. Aracınız ile park etmiş araç arasında yaklaşık 1 m boşluk olduğunu kontrol ediniz.

DAR MOD

Aracın park edileceği konum normalden daha darsa, dar mod kullanılabilir.

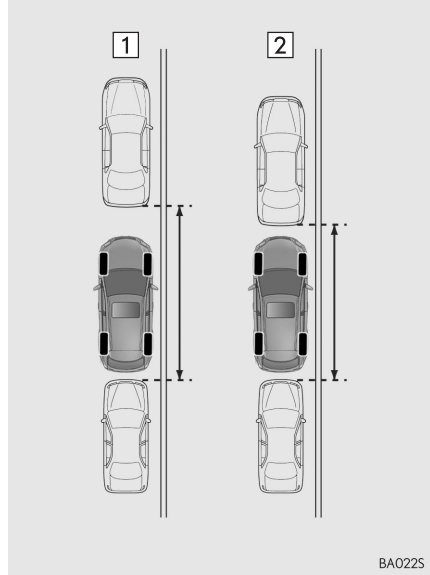


- 1 Normal mod
2 Dar mod

- Dar modda park desteği iptal edildiğinde güç düğmesi kapatılırsa, bir daha paralel park desteği seçildiğinde ilk olarak uyarı ekranı görüntülenir.


DAR MODUN KULLANIMI

- 1 Paralel park destek modunda

 ögesini seçiniz.

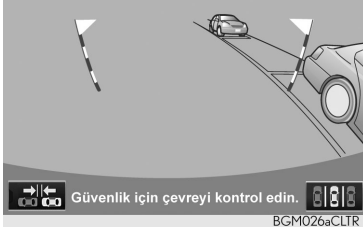


- 2 Ekrandaki uyarıyı teyit ediniz. Kabul ediyorsanız, **“Kabul ediyorum”**u seçiniz. Dar modu iptal etmek için  ögesini seçiniz.

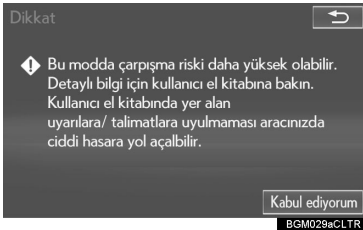

- 3 Sistem dar moda geçtiğinde,

 üzerindeki gösterge çalışır.

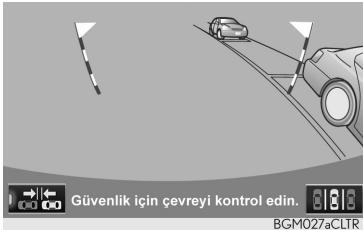


- Sistemi normal moda getirmek için tekrar  ögesini seçiniz.

5. LEXUS PARK DESTEK EKRANI İLE İLGİLİ UYARILAR


EKRANDA GÖRÜNTÜLENEN ALAN

Park destek ekranı, aracın arka tamponunda görünen görüntüyü gösterir.

Görüntülenen alan

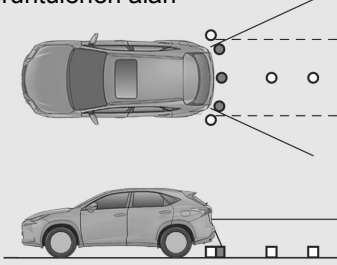

Ekrani

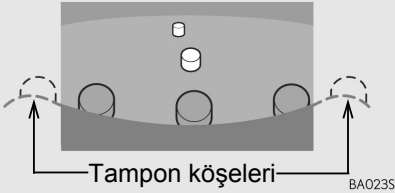


- Park destek ekranı için görüntü ayarlama işlemi, navigasyon ekranı ayarlama işlemi ile aynıdır. (→S.48)

BİLGİ

- Ekranda görüntülenen alan araç durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.
- Arka tampon köşelerinde veya tamponun altında bulunan cisimler görüntülenemez.
- Kamerada özel bir mercek kullanılmıştır. Ekranda görülen nesnelerin mesafesi, gerçek mesafeden farklı olabilir.
- Kameradan yüksek bir konumda bulunan cisimler ekranda görünmeyebilir.

KAMERA

Park destek ekranının kamerası şekilde gösterilen konumda bulunur.

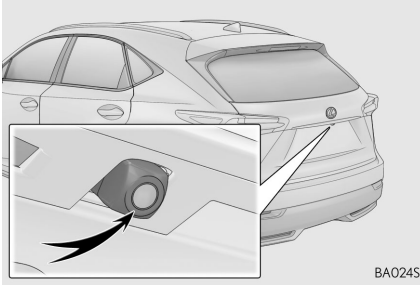

KAMERANIN KULLANIMI

Kamera yüzeyine yabancı maddeler (su damlası, kar, çamur gibi) yapışır, kamera net bir görüntü veremez. Bu durumda, bol miktarda su ile yıkayınız ve kamera merceğini yumuşak ve nemli bir bez ile silerek temizleyiniz.

UYARI



- Aşağıdaki durumlarda park destek ekranı düzgün çalışmayabilir.
 - Aracın arkasına darbe geldiğinde, kamera konumu ve bağlantı açısı değişebilir.
 - Kamera parçaları su geçirmezdir, bu nedenle parçaları ayırmayınız veya değiştirmeyiniz. Aksi takdirde sistem düzgün çalışmayabilir.
 - Kamera merceğini temizlerken, kamerayı bol miktarda su ile yıkayınız ve yumuşak ve nemli bir bez ile silerek temizleyiniz. Kamera merceğine kuvvetli bir şekilde sürterek temizlemek, merceğin çizilmesine ve net bir görüntü verememesine neden olabilir.
 - Kameraya organik çözücü, araç cilası, cam temizleme sıvısı veya cam kaplaması gelmesine izin vermeyiniz. Böyle bir durumda, bunları hemen siliniz.
 - Kamera ani sıcaklık değişikliğine (soğuk havada sıcak su dökmek gibi) maruz kalırsa sistem düzgün çalışmayabilir.
 - Araç yıkanırken, kamera veya kamera bölgesine şiddetli buhar veya su darbeleri uygulamayınız. Aksi takdirde kamera arızası oluşabilir.
- Kamerayı sert darbelere maruz bırakmayınız, bu arızaya neden olabilir. Bu durumda, aracınızı en kısa sürede aracınızı herhangi bir Lexus Yetkili Servisine kontrol ettiriniz.

GERÇEK YOL İLE EKRAN ARASINDAKİ FARKLAR

- Mesafe kılavuz çizgileri ve araç genişliği kılavuz çizgileri, öyle görünse bile park alanının çizgilerine paralel olmayabilir. Görsel olarak kontrol ediniz.
- Araç genişliği kılavuz çizgileri ile park alanı sol sağ çizgileri arasındaki mesafe, öyle görünse bile eşit olmayabilir. Görsel olarak kontrol ediniz.
- Mesafe kılavuz çizgileri, düz yollar için destek sağlar. Aşağıdaki durumlarda ekrandaki kılavuz çizgileri ile yoldaki gerçek mesafe arasında hata payı mevcuttur.

ARACIN ARKASINDAKİ ZEMİN YUKARIYA DOĞRU ÇOK EĞİMLİ OLDUĞUNDA



Mesafe kılavuz çizgileri araca gerçekten daha yakın görünür. Bu nedenle cisimler gerçek durumlarından daha uzakta görünecektir. Aynı şekilde, rehber çizgileri ile gerçek mesafe arasında hata payı mevcuttur.

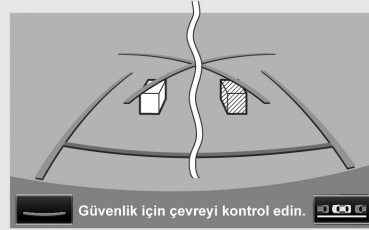

TR0006LES


ARACIN ARKASINDAKİ ZEMİN AŞAĞIYA DOĞRU ÇOK EĞİMLİ OLDUĞUNDA

Mesafe kılavuz çizgileri araca gerçekten daha uzak görünür. Bu nedenle cisimler gerçek durumlarından daha yakın görünecektir. Aynı şekilde, rehber çizgileri ile gerçek mesafe arasında hata payı mevcuttur.

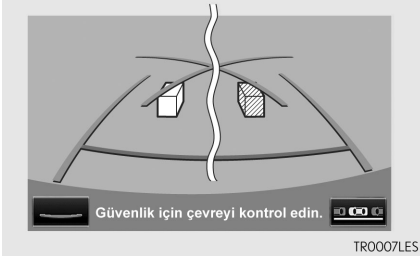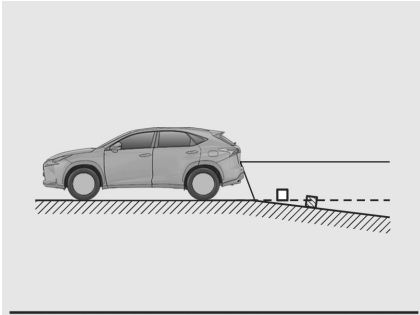

ARACIN HERHANGİ BİR PARÇASI AŞAĞI DOĞRU ÇÖKTÜĞÜNDE

Yük dağılımı veya yolcu sayısı nedeniyle aracın herhangi bir parçası aşağı doğru çöktüğünde, ekrandaki çizgiler ve yoldaki gerçek mesafe arasında hata payı olur.


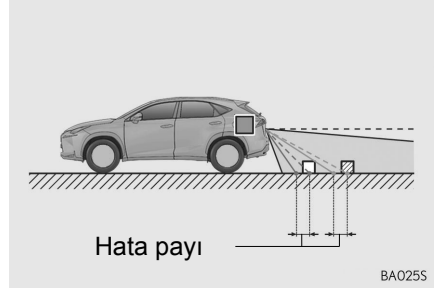


ÜÇ BOYUTLU CİSİMLERE YAKLAŞIRKEN

Tahmin edilen seyir çizgileri, düz yüzeylere göre görüntülenir (yol gibi). Tahmin edilen seyir çizgileri ve mesafe kılavuz çizgilerini kullanarak üç boyutlu cisimlerin (araç gibi) konumunu belirlemek mümkün değildir. Dışarıya doğru uzanan üç boyutlu cisimlere (taşıyıcı kamyon gibi) yaklaşırken aşağıdakilere dikkat ediniz.

TAHMINİ SEYİR ÇİZGİLERİ

Araç arkasındaki bölgeyi ve çevreyi görsel olarak kontrol ediniz. Aşağıdaki durumda, kamyon araç genişliği uzantısı tahmini seyir çizgilerinin dışında görünüyorsa ve araç kamyonla çarpmayacak gibi görünüyorsa. Ancak kamyonun arka kısmı tahmini seyir çizgilerini kesebilir. Gerçekte tahmini seyir çizgilerini dikkate alarak geri giderseniz, aracınız kamyonla çarpabilir.

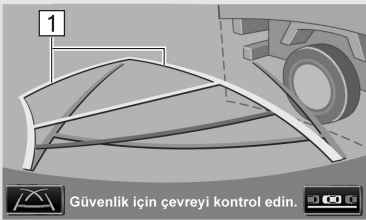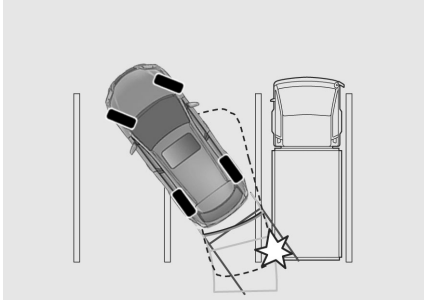


Güvenlik için çevreyi kontrol edin.

TRO008LES

► **1 Tahmini seyir çizgileri****MESAFE KILAVUZ ÇİZGİLERİ**

Araç arkasındaki bölgeyi ve çevreyi görsel olarak kontrol ediniz. Ekranda B noktasında bir kamyonun park yaptığı görülmektedir. Ancak aslında A noktasına doğru geri giderseniz kamyonla çarparsınız. Ekranda, A noktasının en yakın ve C noktasının en uzak olduğu görülmektedir. Ancak gerçekte A ve C ile aradaki mesafe aynıdır ve B noktası A ve C'den daha uzaktır.

A, B ve C noktalarının konumları

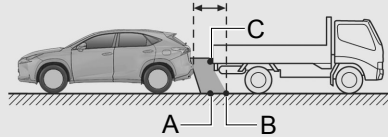

Güvenlik için çevreyi kontrol edin.

TRO009LES

6. BİLMENİZ GEREKENLER


HERHANGİ BİR BELİRTİ FARK EDERSENİZ

Aşağıdaki belirtilerden herhangi birini fark ederseniz, olası neden ve çözüme bakınız ve tekrar kontrol ediniz.

Belirti çözümünün uygulanmasına rağmen giderilemiyorsa, aracınızı herhangi bir Lexus Yetkili Servisine kontrol ettiriniz.

Belirti	Olası neden	Çözüm
Görüntünün görülmesi zor ise	• Aracın karanlık bir bölgede bulunması • Merceğin çevresindeki sıcaklık yüksek veya düşük • Dış hava sıcaklığı düşük • Kamera üzerinde su damlaları var • Yağmur yağıyor veya hava nemli • Kamera yüzeyi yabancı maddeler (çamur vb.) ile kaplı • Güneş ışığı veya diğer aracın farları doğrudan kameraya geliyor • Araç floresan ışık, sodyum ışık, cıva ışık vb. altında.	Aracın çevresini görsel olarak kontrol ederek geri gidiniz. (Koşullar iyi-leştiğinde ekranı tekrar kullanınız.) Park destek ekranı görüntü kalitesini ayarlama işlemi, navigasyon ekranı ayarlama işlemi ile aynıdır. (→S.48)
Görüntü bulanık	Kamera yüzeyi yabancı maddeler (su damlası, kar, çamur vb. gibi) ile kaplı veya kirli.	Kamerayı bol miktarda su ile yıkayınız ve kamera merceğini yumuşak ve nemli bir bez ile silerek temizleyiniz.
Görüntünün hizası doğru değilse	Kamera veya çevresi sert bir darbeye maruz kalmıştır.	Aracınızı herhangi bir Lexus Yetkili Servisine kontrol ettiriniz.

Belirti	Olası neden	Çözüm
Kılavuz çizgileri aynı hızda değil	Kamera konumu ayarı doğru değildir.	Aracınızı herhangi bir Lexus Yetkili Servisine kontrol ettiriniz.
	- Araç yana eğilmiştir. (Araç üzerinde ağır yük olabilir, lastik patladığı için bir tarafın lastik basıncı düşük olabilir vb.) - Araç eğimli bir yerde kullanılmaktadır.	Bu nedenlerden dolayı bu belirti görülüyorsa, arıza olduğu anlamına gelmez. Aracın çevresini görsel olarak kontrol ederek geri gidiniz.
Direksiyon düz olmasına rağmen tahmini seyir çizgileri hareket eder	Direksiyon sensörlerinden alınan sinyallerde arıza vardır.	Aracınızı herhangi bir Lexus Yetkili Servisine kontrol ettiriniz.
Kılavuz çizgileri görüntülenmiyor	Arka kapı açık.	Arka kapıyı kapatınız. Buna rağmen belirti devam ediyorsa, aracı herhangi bir Lexus Yetkili Servisine kontrol ettiriniz.

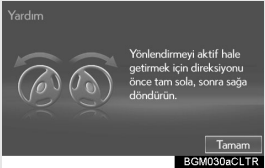Belirti	Olası neden	Çözüm
“Sistem başlatılıyor” mesajı görüntüleniyor 	• 12 volt akü tekrar takılırken direksiyon hareket ettirilmiştir. • 12 volt akünün şarjı azalmıştır. • Direksiyon sensörü tekrar takılmıştır. • Direksiyon sensörlerinden alınan sinyallerde arıza vardır.	Aracı durdurunuz ve direksiyonu sola ve sağa doğru sonuna kadar döndürünüz. Buna rağmen belirti devam ediyorsa, aracı herhangi bir Lexus Yetkili Servisine kontrol ettiriniz. • Sistem açılış ekranında kullanım prosedürünü görüntülemek için ? ögesini seçiniz. 

1. PANORAMİK GÖRÜŞ EKRANI*

Panoramik görüş ekranı, düşük hızlarda sürüş sırasında ön, yan ve arka kameraların görüntülerini birleştirerek ve ekranda aracın genel bir üstten görünümünü sunarak sürücünün çevresini daha iyi görebilmesini sağlar.

Güç düğmesi kontak açık konumundayken kamera düğmesine basarsanız veya vites kolunu "R" konumuna getirirseniz, panoramik görüş ekranı çalışır.

Ekranda aracın konumu ve çevresine dair çok sayıda görüntü sunulur.

BİLGİ

- Buradaki ekran görüntüleri örnek olarak kullanılmıştır ve ekrandaki gerçek görüntülerden farklılık gösterebilir.

SÜRÜŞ UYARILARI

Panoramik görüş ekranı, aracın etrafını kontrol ederken sürücüye yardım eden destekleyici bir sistemdir. Kullanırken, hareket etmeden önce aracın tüm çevresini görsel olarak ve aynaları kullanarak kontrol ettiğinizden emin olunuz. Aksi takdirde başka bir araca çarpabilirsiniz ve kazaya neden olabilirsiniz.

Panoramik görüş ekranını kullanırken aşağıdaki önlemleri alınız.



DİKKAT

- Hiçbir zaman tamamen panoramik görüş ekranına güvenerek hareket etmeyiniz. Ekrandaki görüntü ve kılavuz çizgilerin konumu gerçekte olduğundan farklı olabilir. Herhangi bir aracı sürüyormuş gibi dikkatli olunuz.
- Sürüş sırasında her zaman aracın tüm çevresini kendi gözleriniz ile kontrol edin.
- Ekrandaki görüntü gerçek durumdan farklı olduğu için, hiçbir zaman sadece ekrana bakarak sürüş yapmayınız. Yalnızca ekrana bakarak sürüş yaparsanız bir yaya veya cisme çarpabilir ve kaza yapabilirsiniz. Sürüş sırasında aracın çevresini kendi gözlerinizi ve dikiz aynalarını kullanarak kontrol ediniz.


*: Bazı modellerde

⚠ DİKKAT

- Araç durumuna göre (yolcu sayısı, yük miktarı), ekranda gösterilen kılavuz çizgileri değişebilir. Devam etmeden önce aracın çevresini görsel olarak kontrol ediniz.
- Panoramik görüş ekranı sistemini aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:
 - Buzlu veya kaygan zeminde veya karda
 - Lastik zinciri kullanırken
 - Arka kapı tamamen kapanmadığında
 - Düz olmayan, virajlı ve eğimli yollar
- Düşük sıcaklıklarda ekran karabilir veya görüntü soluk olabilir. Araç hareket ederken görüntü bozulabilir veya ekrandaki görüntüyü göremeyebilirsiniz. Devam etmeden önce arkayı ve aracın çevresini görsel olarak ve aynaları kullanarak kontrol ettiğinizden emin olunuz.
- Farklı boyutta lastik kullanılırsa, ekranda görüntülenen kılavuz çizgi konumları değişebilir.
- Kamerada özel bir mercek kullanılmıştır. Ekranda görüntülenen resimdeki nesneler ve yayaların mesafesi, gerçek mesafeden farklı olacaktır. (→S.335)

KAMERA DÜĞMESİ

Kamera düğmesi şekilde gösterilen yerde bulunur.

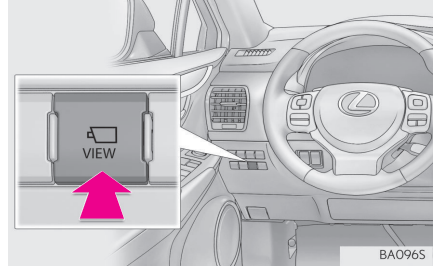

EKRAN


ARACIN ETRAFININ KONTROL EDİLMESİ

► Hareketli görünüm



ARACIN ÖNÜ VE ÇEVRESİNİN KONTROL EDİLMESİ

► Geniş ön görünüm ve panoramik görünüm

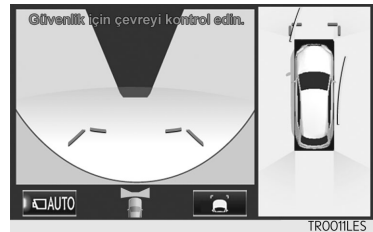


ARACIN YANLARININ KONTROL EDİLMESİ

► Yan görünüm



ARACIN ARKASI VE ÇEVRESİNİN KONTROL EDİLMESİ

► Arka görünüm ve panoramik görünüm

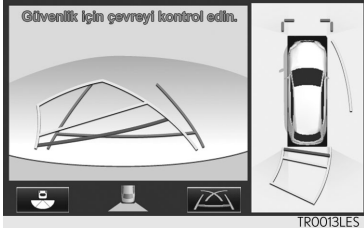


► Geniş arka görünüm




DIŞ DİKİZ AYNALARINI KATLARKEN


► Geniş ön görünüm ve yan görünüm

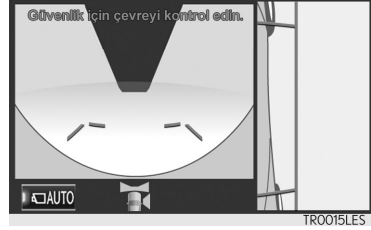

► Yan görünüm

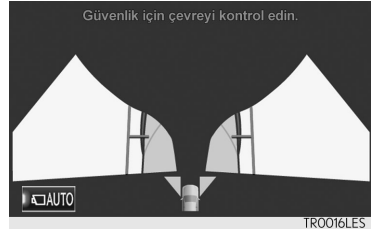


► Arka görünüm ve yan görünüm

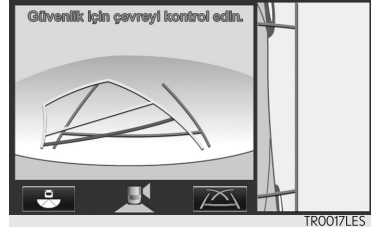

EKRANIN DEĞİŞTİRİLMESİ

Güç düğmesi kontak açık konumundayken kamera düğmesine basarsanız veya vites kolunu "R" konumuna getirirseniz, panoramik görüş ekranı çalışır.

Ekranda aracın konumuna dair çok sayıda görüntü sunulur. (Aşağıda bir örnek verilmiştir)

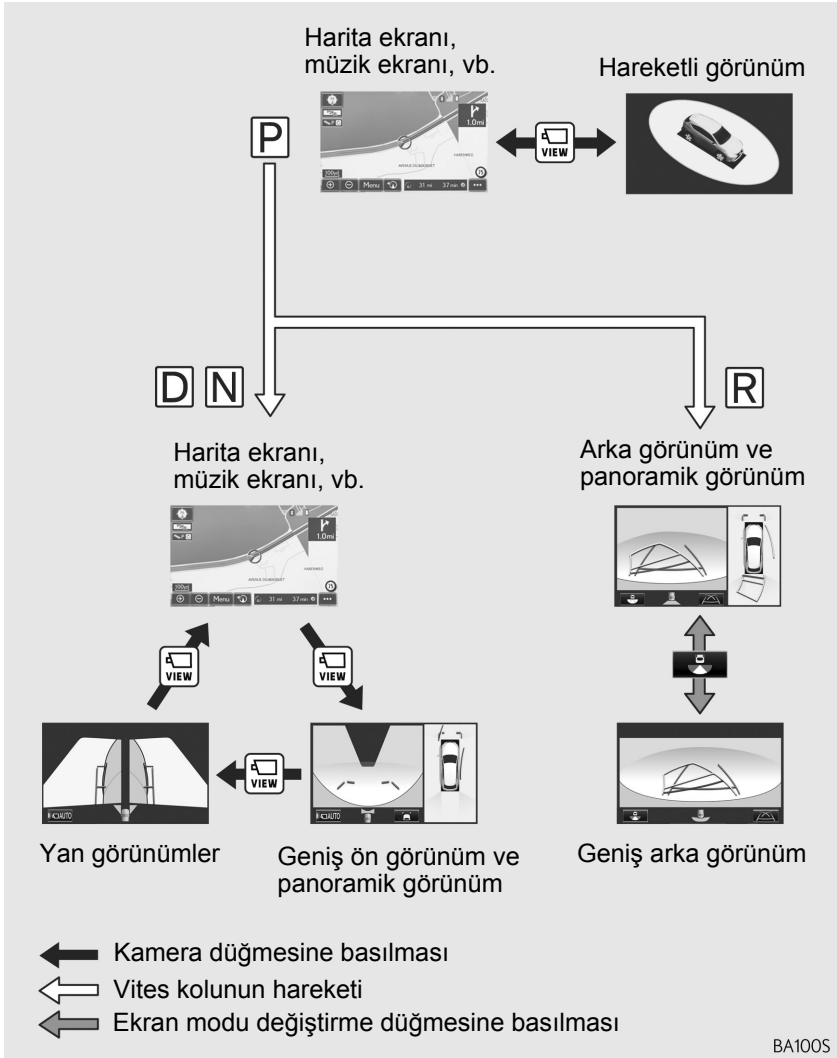


2. ARACIN ETRAFININ KONTROL EDİLMESİ

Hareketli görünüm ekranı, park sırasında aracın çevresini kontrol ederken destek sağlar. 4 kameranın görüntülerini bir araya getirerek aracın yakın çevresini görüntüler. Aracın yakın çevresini algılayarak 360° döndükten sonra, aracın doğrudan üstten görünümü gösterilir.

Ekranı görüntülemek için, vites kolu "P" konumundayken kamera düğmesine basınız.

EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

► Hareketli görünüm

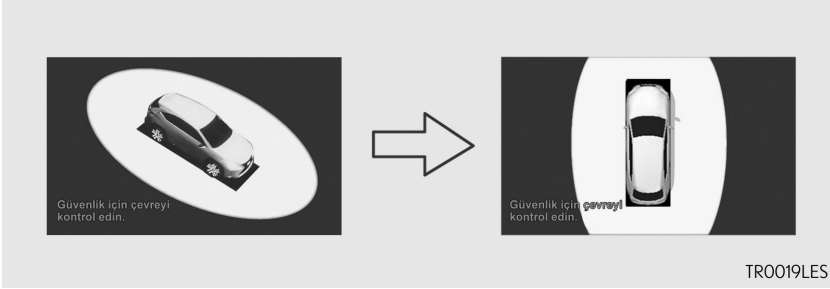

BİLGİ

- Kamera düğmesine tekrar basıldığında, ekran örneğin navigasyon ekranı gibi bir önce görüntülenen ekrana döner.


3. ARACIN ÖNÜ VE ÇEVRESİNİN KONTROL EDİLMESİ

Geniş ön görünüm ve panoramik görünüm ekranı, T şeklinde kavşaklarda veya görüşün yetersiz olduğu başka kavşaklarda harekete geçerken aracın önündeki bölgeyi kontrol eden sürücüye yardımcı olur.

Ekranı görüntülemek için vites kolu "N" veya "D" konumundayken ve araç yaklaşık 20 km/saat veya daha düşük hızda hareket ederken kamera düğmesine basınız.

EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

► Geniş ön görünüm ve panoramik görünüm

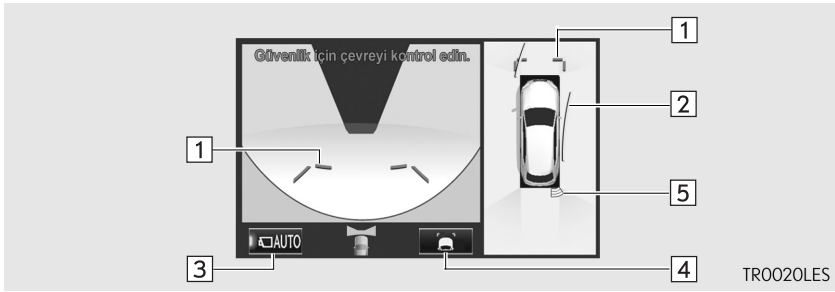

No.	Ekran	İşlev
1	Mesafe yardım çizgileri	Aracın önündeki mesafeyi gösterir. • Tamponun kenarından yaklaşık 1 metre uzaklıktaki bir noktayı gösterir.
2	Tahmini seyir çizgileri	Direksiyon simidi döndürüldüğünde tahmin edilen güzergahı gösterir. • Direksiyon simidi orta konuma 90°'den fazla döndürüldüğünde bu çizgi görüntülenir.
3	Otomatik görüntü düğmesi	Otomatik görüntü modunu açmak/kapatmak için seçiniz. Düğme üzerindeki ışık otomatik görüntü modu boyunca yanar. (→S.318)
4	Kılavuz çizgi değiştirme düğmesi	Kılavuz çizgi modunu mesafe kılavuz çizgisi ve tahmini seyir çizgisi modu arasında değiştirmek için seçiniz. (→S.318)
5	Lexus park destek sensörü	Bir sensör engel algıladığında, engelin yönü ve yaklaşık uzaklığı gösterilir ve bir uyarı sesi duyulur.


BİLGİ

- Kamera düğmesine basıldığında, ekran yan görünüme veya örneğin navigasyon ekranı gibi bir önce görüntülenen ekrana döner.

KILAVUZ ÇİZGİSİ MODUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ


Kılavuz çizgisi değiştirme düğmesine her basıldığında, mod aşağıdaki şekilde değişir:

► Mesafe kılavuz çizgisi

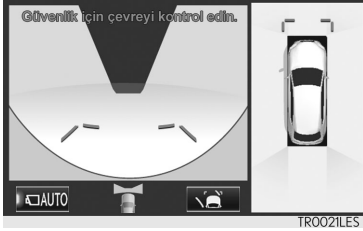

- Yalnızca mesafe kılavuz çizgileri görüntülenir.

► Tahmini seyir çizgisi

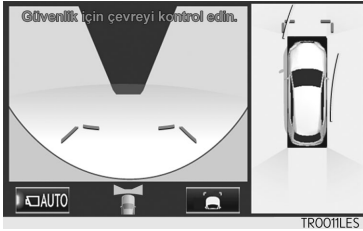

- Tahmini seyir çizgileri, mesafe kılavuz çizgilerine eklenir.

OTOMATİK GÖRÜNTÜ MODU

Kamera düğmesine basarak yapılan ekran geçişinin yanı sıra, otomatik görüntü modu da kullanılabilir. Bu modda ekran otomatik olarak araç hızına bağlı olarak değiştirilir.

Ekran otomatik moddayken, aşağıdaki koşullarda otomatik olarak görüntü verecektir:

- Vites kolu "N" veya "D" konumuna alındığında.
- Araç hızı yaklaşık 10 km/saat veya altına indiğinde.


4. ARACIN YANLARININ KONTROL EDİLMESİ

Yan görünüm ekranı, örneğin kalkış, duruş veya viraj alma sırasında aracın her iki tarafını kontrol ederken yardımcı olur.

Ekranı görüntülemek için vites kolu "N" veya "D" konumundayken ve araç yaklaşık 20 km/saat veya daha düşük hızda hareket ederken kamera düğmesine basınız.

EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

► Yan görünüm

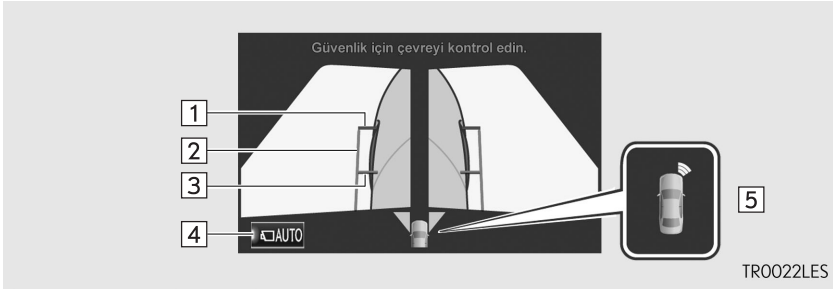

No.	Ekran	İşlev
1	Mesafe yardım çizgileri	Aracın önündeki mesafeyi gösterir. • Tamponun kenarından yaklaşık 0,5 metre uzaklıktaki bir noktayı gösterir.
2	Araç genişliği kılavuz çizgileri	Dış dikiz aynalarını da dahil ederek araç genişliği kılavuz çizgilerini gösterir.
3	Ön lastik kılavuz çizgileri	Ön lastiğin yere temas ettiği kılavuz çizgilerini gösterir.
4	Otomatik görüntü düğmesi	Otomatik görüntü modunu açmak/kapatmak için seçiniz. Düğme üzerindeki ışık otomatik görüntü modu boyunca yanar. (→S.320)
5	Lexus park destek sensörü	Bir sensör engel algıladığında, engelin yönü ve yaklaşık uzaklığı gösterilir ve bir uyarı sesi duyulur.

BİLGİ

- Kamera düğmesine basıldığında, ekran geniş ön görünüme ve panoramik görünüm ekranına veya örneğin navigasyon ekranı gibi bir önce görüntülenen ekrana döner.


OTOMATİK GÖRÜNTÜ MODU

Kamera düğmesine basarak yapılan ekran geçişinin yanı sıra, otomatik görüntü modu da kullanılabilir. Bu modda ekran otomatik olarak araç hızına bağlı olarak değiştirilir.


Ekran otomatik moddayken, aşağıdaki koşullarda otomatik olarak görüntü verecektir:

- Vites kolu "N" veya "D" konumuna alındığında.
- Araç hızı yaklaşık 10 km/saat veya altına indiğinde.

ARAÇ GENİŞLİĞİ KILAVUZ ÇİZGİSİNİN KULLANIMI

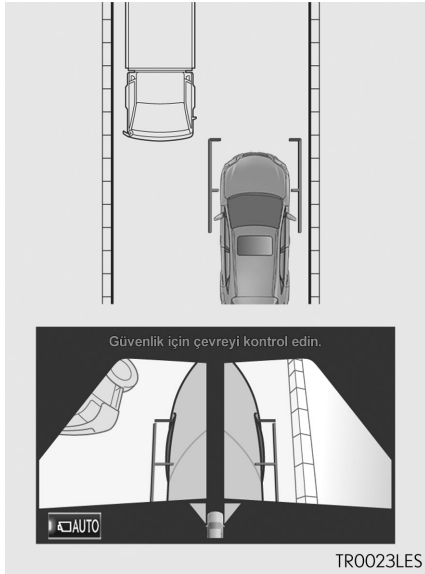

- Araç genişliği kılavuz çizgisi ve engel veya kaldırım kenarı gibi yoldaki hedef cisimler arasındaki konumları ve mesafeyi kontrol ediniz.

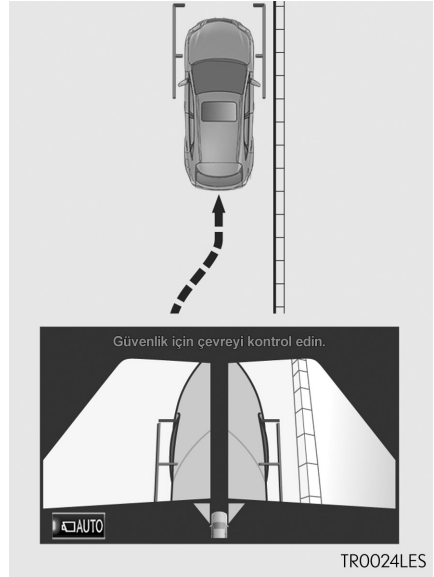

- Yukarıdaki şekilde gösterildiği gibi kaldırım kenarına yaklaşınız ve araç genişliği kılavuz çizgisinin hedef cisim ile çakışmamasına dikkat ediniz.
- Araç genişliği kılavuz çizgisinin hedef cisme paralel olmasının, hedef cismin yanına park yapabilmeyi sağladığından emin olunuz.

5. ARACIN ARKASI VE ÇEVRESİNİN KONTROL EDİLMESİ

Arka görünüm ve panoramik görüş/geniş arka görünüm ekranı, örneğin park yaparken geri giderken aracın arkasındaki ve çevresindeki bölgeyi kontrol etmeye yardımcı olur.

Ekran vites kolu "R" konumuna alındığında görüntülenir.

EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

Ekran modu değiştirme düğmesine her basıldığında, mod aşağıdaki şekilde değişir:

► Arka görünüm ve panoramik görünüm

Aynı anda aracın arka görünümünü ve üstten görünümünü görüntüler.



► Geniş arka görünüm

Arka görüş kamerasından yaklaşık 180°'lik bir görünüm görüntüler.



No.	Ekran	İşlev
1	Ekran modu değiştirme düğmesi	Ekran modunu arka görünüm ve panoramik görünüm modu ile geniş arka görünüm modları arasında değiştirmek için seçiniz.
2	Kılavuz çizgi değiştirme düğmesi	Kılavuz çizgisi modunu değiştirmek için seçiniz. (→S.323)
3	Lexus park destek sensörü	Bir sensör engel algıladığında, engelin yönü ve yaklaşık uzaklığı gösterilir ve bir uyarı sesi duyulur.

BİLGİ


- Vites kolu "R" dışındaki bir konuma getirildiğinde ekran iptal edilir.

EKRANDA GÖRÜNTÜLENEN KILAVUZ ÇİZGİLERİ

Kılavuz çizgisi değiştirme düğmesine her basıldığında, mod aşağıdaki şekilde değişir:


► Tahmini seyir çizgisi

Direksiyonun dönüşüne bağlı olarak hareket eden tahmini seyir çizgileri görüntülenir.

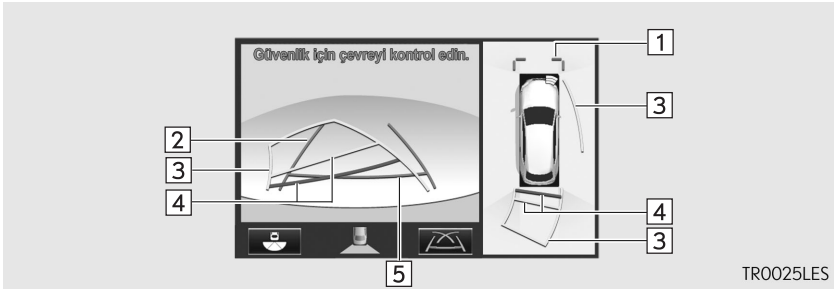


► Park destek kılavuz çizgi

Direksiyon dönüş noktaları (park destek kılavuz çizgileri) görüntülenir.

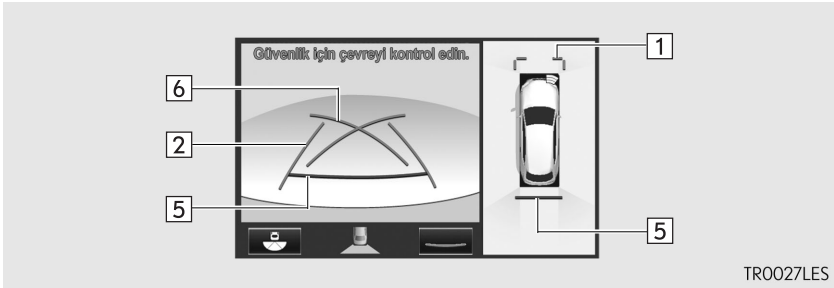

► Mesafe kılavuz çizgisi

Yalnızca mesafe kılavuz çizgisi görüntülenir.

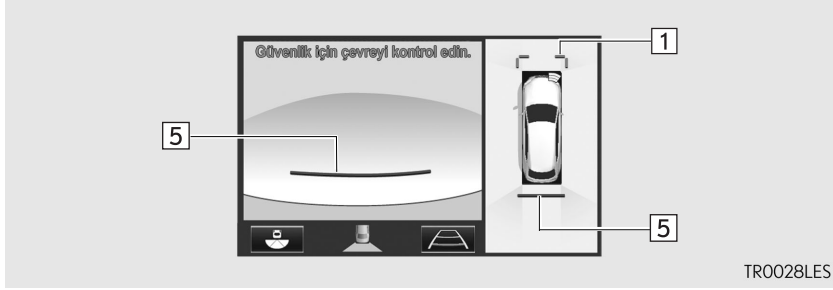

No.	Ekran	İşlev
1	Mesafe yardım çizgileri	Aracın önündeki mesafeyi gösterir. • Tamponun kenarından yaklaşık 1 metre uzaklıktaki bir noktayı gösterir.
2	Araç genişliği kılavuz çizgileri	Aracın düz bir çizgi üzerinde geriye gittiği bir kılavuz güzergah görüntüler. • Gösterilen genişlik, gerçek araç genişliğinden daha geniştir. • Bu kılavuz çizgiler, araç tam düz giderken oluşan tahmin edilen seyir çizgileri ile çakışır.
3	Tahmini seyir çizgileri	Direksiyon simidi döndürüldüğünde tahmin edilen güzergahı gösterir.
4	Mesafe yardım çizgileri	Direksiyon simidi döndürüldüğünde aracın arkasındaki mesafeyi gösterir. • Kılavuz çizgileri tahmin edilen seyir çizgileri ile birlikte hareket eder. • Kılavuz çizgiler tampon kenarının ortasından 0,5 metre (kırmızı) ve yaklaşık 1 metre (sarı) uzaklıktaki noktaları gösterir.
5	Mesafe kılavuz çizgisi	Aracın arkasındaki mesafeyi gösterir. • Tamponun kenarından yaklaşık 0,5 metre uzaklıktaki bir noktayı gösterir.
6	Park destek kılavuz çizgileri	Aracın arkasındaki mümkün olan en küçük dönüş güzergahını gösterir. • Park ederken direksiyon simidinin yaklaşık konumunu gösterir.


**DİKKAT**

- Araç durumuna göre (yolcu sayısı, yük miktarı), ekranda gösterilen kılavuz çizgileri değişebilir. Devam etmeden önce aracın çevresini görsel olarak kontrol ediniz.
- Direksiyon düz ve araç genişliği kılavuz çizgileri ve tahmini seyir çizgileri aynı hizada değilse, aracınızı Lexus Yetkili Servisine kontrol ettiriniz.
- Düz olmayan (kıvrımlı) veya bozuk yollardan dolayı hatalı görüntü alıyorsanız sistemi kullanmayınız.

PARK ETME**TAHMINİ SEYİR ÇİZGİLERİNİ KULLANMA**

Aşağıdaki işlemde açıklanan yere ters yönde park ediyorsanız, direksiyon yönleri tam tersi olacaktır.

- 1 Vites kolunu "R" konumuna getiriniz.
- 2 Direksiyon simidini, tahmini seyir çizgileri park alanı içinde olunca ya kadar çeviriniz ve yavaşça geri gidiniz.

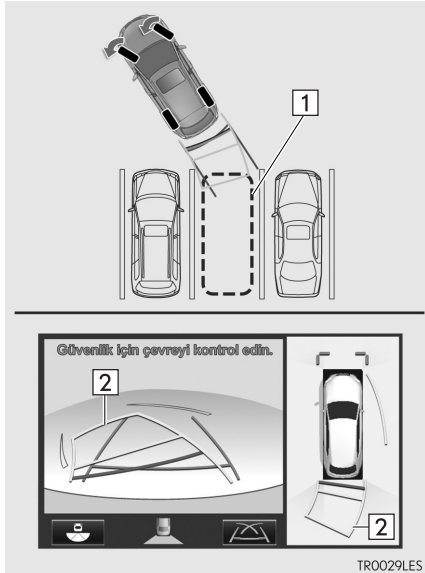

- 1 Park alanı
2 Tahmini seyir çizgileri

- 3 Aracın arkası park alanının içine girdiğinde, direksiyon simidini araç genişliği kılavuz çizgileri park alanının sol ve sağ ayırma çizgilerinin içine girinceye kadar çeviriniz.




- 1 Araç genişliği kılavuz çizgisi
- 4 Araç genişliği kılavuz çizgileri ile park alanı çizgileri paralel olduğunda, direksiyonu düz konuma getiriniz ve araç tam olarak park alanına girene kadar yavaşça geri gidiniz.
 - 5 Aracı uygun bir yerde durdurunuz ve park işlemini tamamlayınız.

PARK DESTEK KILAVUZ ÇİZGİLERİNİ KULLANMA

Aşağıdaki işlemde açıklanan yere ters yönde park ediyorsanız, direksiyon yönleri tam tersi olacaktır.

- 1 Vites kolunu "R" konumuna getiriniz.
- 2 Park destek çizgileri park alanının sol çizgisiyle buluşuncaya kadar geri gidiniz.
- 3 Direksiyon simidini sonuna kadar sağa çeviriniz ve yavaşça geri gidiniz.
- 4 Araç park alanı ile paralel olduğunda direksiyonu düzeltiniz ve araç park yerine tam olarak girinceye kadar yavaşça geri gidiniz.
- 5 Aracı uygun bir yerde durdurunuz ve park işlemini tamamlayınız.

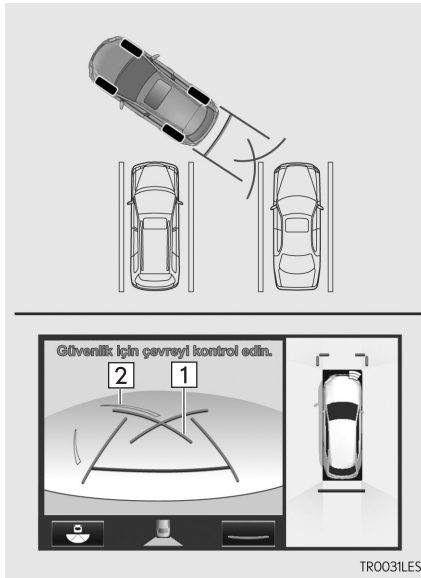


- 1 Park destek kılavuz çizgisi
2 Park alanı ayırma çizgisi

6. DIŞ DİKİZ AYNALARINI KATLARKEN


Dış dikiz aynaları katlı olsa bile, ekranda aracın yakınına ait çeşitli görüntüler gösterilebilir ve sistem dar alanlarda hareket, park yapma gibi durumlarda sürücünün güvenlik durumunu kontrol etmesine yardımcı olabilir.

EKRAN GÖRÜNTÜSÜ


► Geniş ön görünüm ve yan görünüm

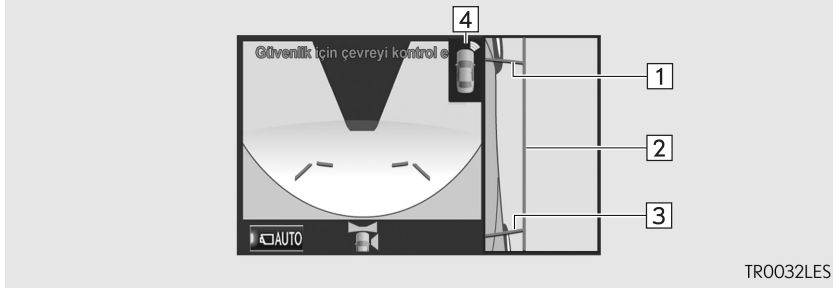

► Yan görünüm

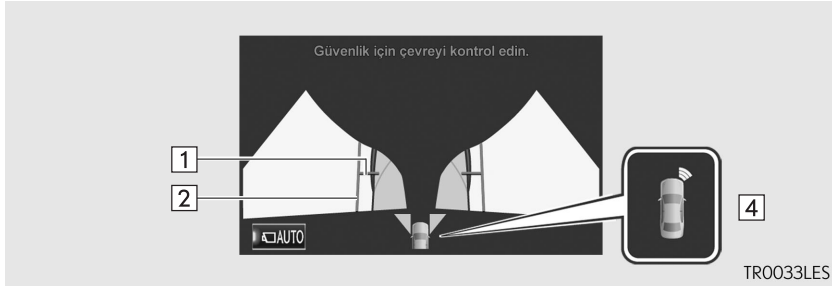

► Arka görünüm ve yan görünüm

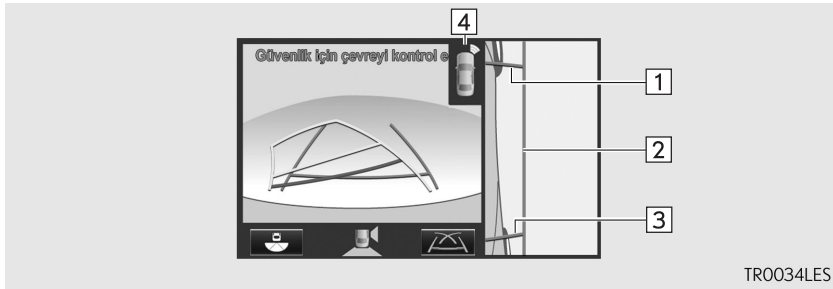

No.	Ekran	İşlev
1	Ön lastik kılavuz çizgisi	Ön lastiğin yere temas ettiği kılavuz çizgilerini gösterir.
2	Araç genişliği kılavuz çizgisi	Katlanmış haldeki dış dikiz aynalarını da dahil ederek araç genişliği kılavuz çizgilerini gösterir.
3	Arka lastik kılavuz çizgisi	Arka lastiğin yere temas ettiği kılavuz çizgilerini gösterir.
4	Lexus park destek sensörü	Bir sensör engel algıladığında, engelin yönü ve yaklaşık uzaklığı gösterilir ve bir uyarı sesi duyulur.

7. PANORAMİK GÖRÜŞ EKRANI İLE İLGİLİ UYARILAR

EKRANDA GÖRÜNTÜLENEN ALAN


PANORAMİK GÖRÜNÜM ALANI

Panoramik görüş ekranı, aracın çevresindeki bölgeyi görüntüler.

Panoramik görüş ekranı görüntüleri düz yol koşullarına göre işleme aldığı ve görüntülediği için, yol yüzeyinden yukarıdaki üç boyutlu cisimlerin (araçların tamponu gibi) konumunu algılayamaz.

Araçların tamponları arasında boşluk olsa ve görüntüye göre çarpışma riski olmasa bile, gerçekte iki araç da çarpışacak şekilde hareket etmektedir.

Çevrenizin güvenli olduğunu doğrudan kontrol ediniz.

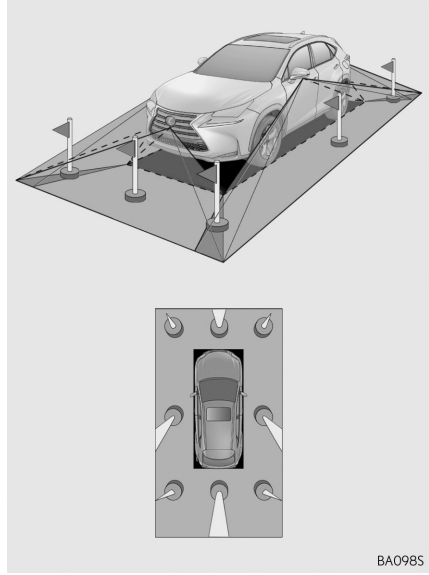


BİLGİ

- Dört kameradan alınan görüntüler düz bir yol yüzeyi olduğunu varsayarak işleme alındığı ve görüntülendiği için, panoramik görünüm aşağıdaki gibi gösterilebilir:
 - Cisimler gerçeğe göre içe çökmüş, daha ince veya daha büyük görülebilir.
 - Yol yüzeyinden yukarıda bulunan cisimler, gerçekte olduğundan daha uzakta görünebilir veya hiç görülmeyebilir.
 - Yüksek cisimler birleştirilen görüntünün başka bir kısmından geliyor gibi görünebilir.
- Her kamera için görüntü aydınlık seviyelerinde fark görülebilir.
- Görüntü araç gövdesinin eğimi, yolcu sayısı ve yük miktarı gibi nedenlerden dolayı araç yüksekliğindeki değişikliklerden kayabilir.
- Ön kapılar veya bagaj kapağı tamamen kapatılmazsa, görüntü ve kılavuz çizgiler görüntülenmez.
- Araç simgesi ve yol yüzeyi veya engelin birbirine göre konumları gerçekteki konumlardan farklı olabilir.
- Araç simgesi çevresindeki siyah bölgeler, kamera tarafından algılanmayan bölgelerdir.

BİLGİ


- Aşağıdaki gibi görüntüler birleştirilir, bu nedenle bazı bölgeleri görmek zor olabilir.

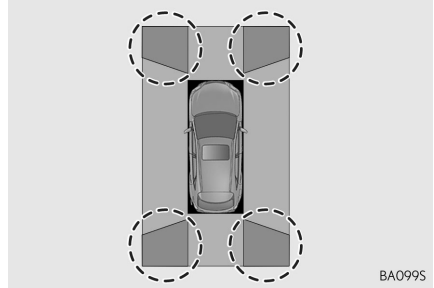**DİKKAT**


- Lexus park destek sensörü ekranı kırmızı olduğunda, araç etrafını doğrudan kontrol ediniz ve harekete devam etmeyiniz. Çarpışma gibi beklenmeyen bir kaza görülebilir.

KAMERA TARAFINDAN ALGILANAN GÖRÜNTÜ ALANI


► Geniş ön görünüm

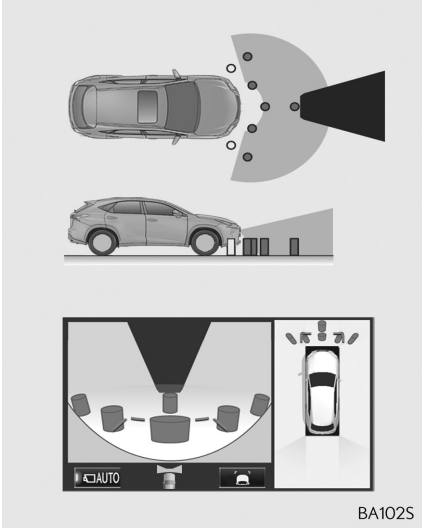


► Yan görünüm

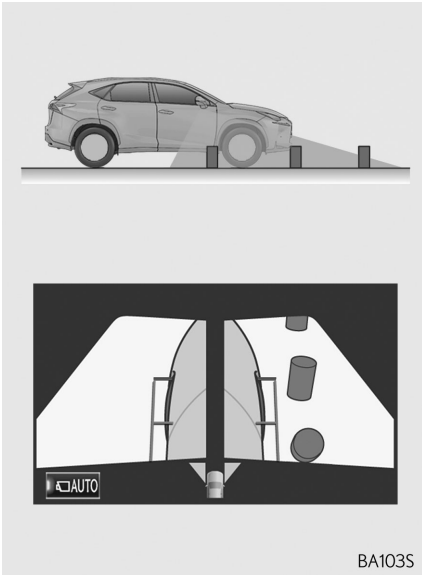


► Yan görünüm (dış dikiz aynalarını katlarken)

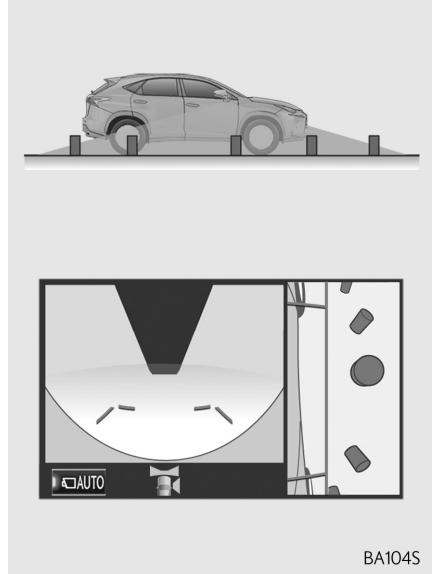

► Arka görünüm

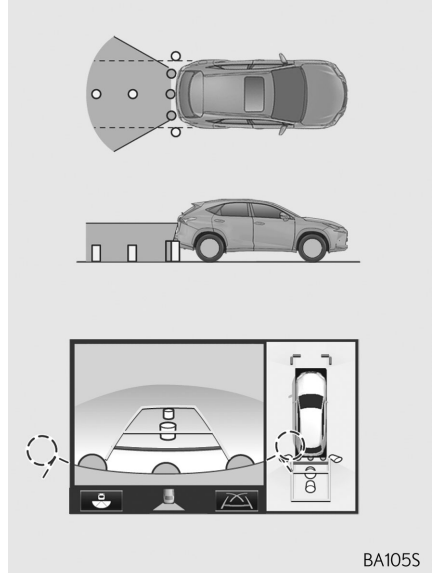

► Geniş arka görünüm

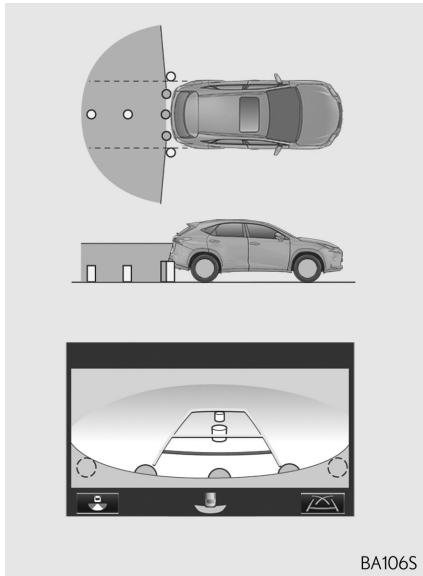
**BİLGİ**

- Aracın önündeki mesafe algılama farkları için siyah maskeleme yapılır.
- Geri görüntüleme kamerasının görüş alanı kısıtlıdır. Arka tampon köşelerinde veya tamponun altında bulunan cisimler ekranda görüntülenemez.
- Ekranda görüntülenen alan araç ve yol durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.
- Kamerada özel bir mercek kullanılmıştır. Ekranda gösterilen mesafe, gerçek mesafeden farklı olacaktır.


KAMERA

Panoramik görüş ekranının kamerası şekilde gösterilen konumda bulunur.


► Ön kamera

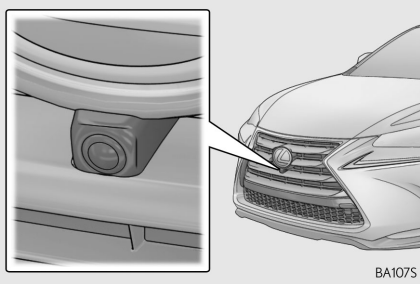

► Yan kameralar

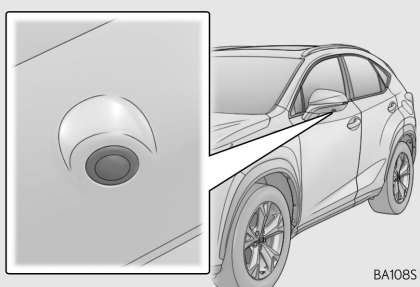

► Arka kamera

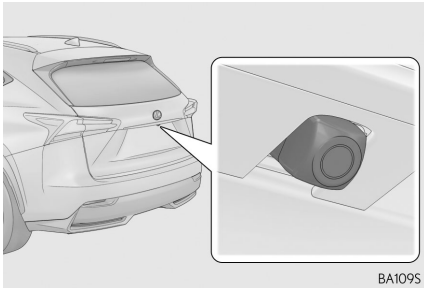

KAMERANIN KULLANIMI

Kamera yüzeyine yabancı maddeler (su damlası, kar, çamur gibi) yapışırsa, kamera net bir görüntü veremez. Bu durumda, bol miktarda su ile yıkayınız ve kamera merceğini yumuşak ve nemli bir bez ile silerek temizleyiniz.

⚠ UYARI

- Aşağıdaki durumlarda panoramik görüş ekranı düzgün çalışmayabilir:
 - Kameraya darbe geldiğinde, kamera konumu ve bağlantı açısı değişebilir.
 - Kamera parçaları su geçirmezdir, bu nedenle parçaları ayırmayınız veya değiştirmeyiniz. Aksi takdirde sistem düzgün çalışmayabilir.
 - Kamera merceğini temizlerken, kamerayı bol miktarda su ile yıkayınız ve yumuşak ve nemli bir bez ile silerek temizleyiniz. Kamera merceğine kuvvetli bir şekilde sürterek temizlemek, merceğin çizilmesine ve net bir görüntü verememesine neden olabilir.
 - Kameraya organik çözücü, araç cilası, cam temizleme sıvısı veya cam kaplaması gelmesine izin vermeminiz. Böyle bir durumda, bunları hemen siliniz.
 - Kamera ani sıcaklık değişikliğine (soğuk havada sıcak su dökmek gibi) maruz kalırsa sistem düzgün çalışmayabilir.
 - Araç yıkılırken, kamera veya kamera bölgesine şiddetli buhar veya su darbeleri uygulamayınız. Aksi takdirde kamera arızası oluşabilir.

**UYARI**



- Kamerayı sert darbelere maruz bırakmayınız, bu arızaya neden olabilir. Bu durumda, aracınızı en kısa sürede aracınızı herhangi bir Lexus Yetkili Servisine kontrol ettiriniz.

GERÇEK YOL İLE EKRAN ARASINDAKİ FARKLAR

- Mesafe kılavuz çizgileri ve araç genişliği kılavuz çizgileri, öyle görünse bile park alanının çizgilerine paralel olmayabilir. Görsel olarak kontrol ediniz.
- Araç genişliği kılavuz çizgileri ile park alanı sol sağ çizgileri arasındaki mesafe, öyle görünse bile eşit olmayabilir. Görsel olarak kontrol ediniz.
- Mesafe kılavuz çizgileri, düz yollar için destek sağlar. Aşağıdaki durumlarda ekrandaki kılavuz çizgileri ile yoldaki gerçek mesafe arasında hata payı mevcuttur.

ARACIN ARKASINDAKİ ZEMİN YUKARIYA DOĞRU ÇOK EĞİMLİ OLDUĞUNDA



Mesafe kılavuz çizgileri araca gerçekten daha yakın görünür. Bu nedenle cisimler gerçek durumlarından daha uzakta görünecektir. Aynı şekilde, rehber çizgileri ile gerçek mesafe arasında hata payı mevcuttur.

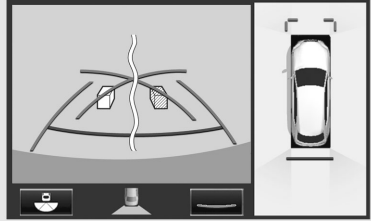

BA143S

ARACIN ARKASINDAKİ ZEMİN AŞAĞIYA DOĞRU ÇOK EĞİMLİ OLDUĞUNDA


Mesafe kılavuz çizgileri araca gerçekten daha uzak görünür. Bu nedenle cisimler gerçek durumlarından daha yakın görünecektir. Aynı şekilde, rehber çizgileri ile gerçek mesafe arasında hata payı mevcuttur.

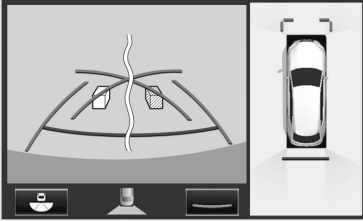

BA144S

ARACIN HERHANGİ BİR PARÇASI ÇÖKTÜĞÜNDE

Yük dağılımı veya yolcu sayısı nedeniyle aracın herhangi bir parçası aşağı doğru çöktüğünde, ekrandaki çizgiler ve yoldaki gerçek mesafe arasında hata payı olur.



Hata payı


BA025S

ÜÇ BOYUTLU CİSİMLERE YAKLAŞIRKEN

Tahmin edilen seyir çizgileri, düz yüzeylere göre görüntülenir (yol gibi). Tahmin edilen seyir çizgileri ve mesafe kılavuz çizgilerini kullanarak üç boyutlu cisimlerin (araç gibi) konumunu belirlemek mümkün değildir. Dışarıya doğru uzanan üç boyutlu cisimlere (taşıyıcı kamyon gibi) yaklaşırken aşağıdakilere dikkat ediniz.


TAHMINİ SEYİR ÇİZGİLERİ

Tahmini seyir çizgisi düz yol koşullarına göre işleme aldığı ve görüntülediği için, yol yüzeyinden yukarıdaki üç boyutlu cisimlerin (araçların tamponu gibi) konumunu algılayamaz. Aracın tamponu resimdeki tahmini seyir çizgisinin dışında bile olsa, gerçekte araçlar birbirine çarpışacak şekilde hareket ediyor olabilir.

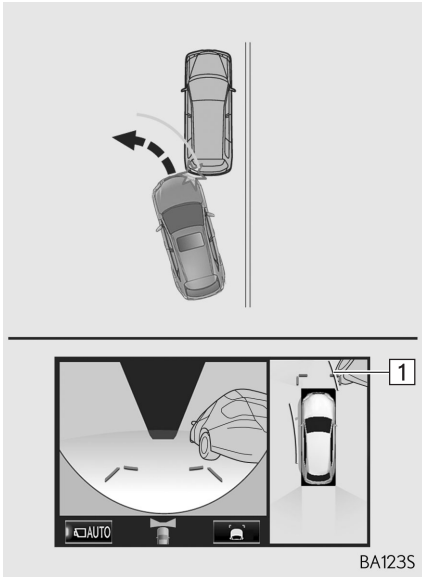


► 1 Tahmini seyir çizgisi

Yüksek konumlardaki üç boyutlu cisimler (bir duvarın uzantısı veya bir kamyonun kasası gibi) ekranda görüntülenmeyebilir. Çevrenizin güvenli olduğunu doğrudan kontrol ediniz.

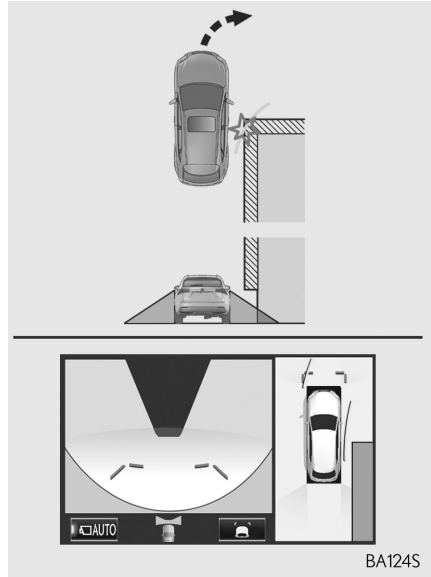

Araç arkasındaki bölgeyi ve çevreyi görsel olarak kontrol ediniz. Aşağıdaki durumda, kamyon araç genişliği uzantısı tahmini seyir çizgilerinin dışında görünüyor ve araç kamyonla çarpmayacak gibi görünüyor. Ancak kamyonun arka kısmı tahmini seyir çizgilerini kesebilir. Gerçekte tahmini seyir çizgilerini dikkate alarak geri giderseniz, aracınız kamyonla çarpabilir.

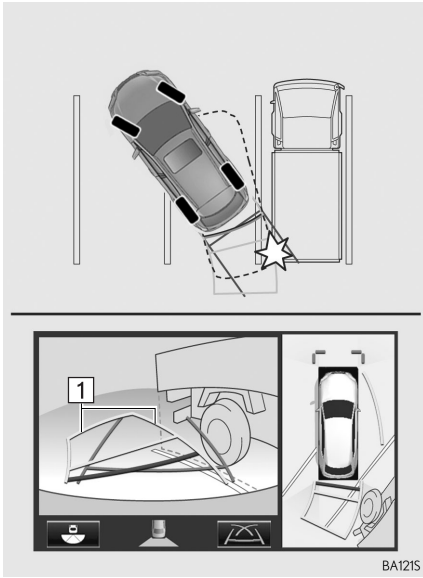



BA121S

► **1** Tahmini seyir çizgileri

MESAFE KILAVUZ ÇİZGİLERİ

Araç arkasındaki bölgeyi ve çevreyi görsel olarak kontrol ediniz. Ekranda B noktasında bir kamyonun park yaptığı görülmektedir. Ancak aslında A noktasına doğru geri giderseniz kamyonla çarparsınız. Ekranda, A noktasının en yakın ve C noktasının en uzak olduğu görülmektedir. Ancak gerçekte A ve C ile aradaki mesafe aynıdır ve B noktası A ve C'den daha uzaktır.

A, B ve C noktalarının konumları

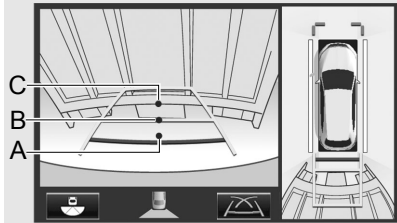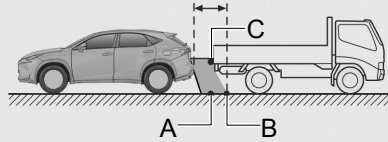

BA122S

8. BİLMENİZ GEREKENLER

HERHANGİ BİR BELİRTİ FARK EDERSENİZ

Aşağıdaki belirtilerden herhangi birini fark ederseniz, olası neden ve çözüme bakınız ve tekrar kontrol ediniz.

Belirti çözümünün uygulanmasına rağmen giderilemiyorsa, aracınızı herhangi bir Lexus Yetkili Servisine kontrol ettiriniz.

Belirti	Olası neden	Çözüm
Görüntünün görülmesi zor ise	• Aracın karanlık bir bölgede bulunması • Merceğin çevresindeki sıcaklık yüksek veya düşük • Dış hava sıcaklığı düşük • Kamera üzerinde su damlaları var • Yağmur yağıyor veya hava nemli • Kamera yüzeyi yabancı maddeler (çamur vb.) ile kaplı • Güneş ışığı veya diğer aracın farları doğrudan kameraya geliyor • Araç floresan ışık, sodyum ışık, cıva ışık vb. altında.	Aracın çevresini görsel olarak kontrol ederek geri gidiniz. (Koşullar iyi-leştiğinde ekranı tekrar kullanınız.) Park destek ekranı görüntü kalitesini ayarlama işlemi, navigasyon ekranı ayarlama işlemi ile aynıdır. (→S.48)
Görüntü bulanık	Kamera yüzeyi yabancı maddeler (su damlası, kar, çamur vb. gibi) ile kaplı veya kirli.	Kamerayı bol miktarda su ile yıkayınız ve kamera merceğini yumuşak ve nemli bir bez ile silerek temizleyiniz.
Görüntünün hizası doğru değilse	Kamera veya çevresi sert bir darbeye maruz kalmıştır.	Aracınızı herhangi bir Lexus Yetkili Servisine kontrol ettiriniz.

Belirti	Olası neden	Çözüm
Kılavuz çizgileri aynı hızda değil	Kamera konumu ayarı doğru değildir.	Aracınızı herhangi bir Lexus Yetkili Servisine kontrol ettiriniz.
	- Araç yana eğilmiştir. (Araç üzerinde ağır yük olabilir, lastik patladığı için bir tarafın lastik basıncı düşük olabilir vb.) - Araç eğimli bir yerde kullanılmaktadır.	Bu nedenlerden dolayı bu belirti görülüyorsa, arıza olduğu anlamına gelmez. Aracın çevresini görsel olarak kontrol ederek geri gidiniz.
Direksiyon düz olmasına rağmen tahmini seyir çizgileri hareket eder	Direksiyon sensörlerinden alınan sinyallerde arıza vardır.	Aracınızı herhangi bir Lexus Yetkili Servisine kontrol ettiriniz.
Kılavuz çizgileri görüntülenmiyor	Arka kapı açık.	Arka kapıyı kapatınız. Buna rağmen belirti devam ediyorsa, aracı herhangi bir Lexus Yetkili Servisine kontrol ettiriniz.

Belirti	Olası neden	Çözüm
"Sistem başlatılıyor" mesajı görüntüleniyor	• 12 volt akü tekrar takılırken direksiyon hareket ettirilmiştir. • 12 volt akünün şarjı azalmıştır. • Direksiyon sensörü tekrar takılmıştır. • Direksiyon sensörlerinden alınan sinyallerde arıza vardır.	Aracı durdurunuz ve direksiyonu sola ve sağa doğru sonuna kadar döndürünüz. Buna rağmen belirti devam ediyorsa, aracı herhangi bir Lexus Yetkili Servisine kontrol ettiriniz. • Sistem açılış ekranında kullanım prosedürünü görüntülemek için ? ögesini seçiniz. 

ÜRÜN LİSANSI

This product contains eT-Kernel Multi-Core Edition™ real-time OS of eSOL Co.,Ltd.
Copyright (c) 2015 eSOL Co.,Ltd.

eT-Kernel Multi-Core Edition™ is a trademark of eSOL Co.,Ltd in Japan.

T-Kernel

This Product uses the Source Code of T-Kernel under T-License granted by the
T-Engine Forum (www.t-engine.org).

1. HIZLI REFERANS	346
2. BAZI TEMEL İŞLEVLER.....	347
KAYDETME/BAĞLANTI	
Bluetooth® TELEFON	348
TELEFON DÜĞMESİ/MİKROFONUN	
KULLANIMI	349
SESLİ KOMUT SİSTEMİ	350
REHBERDEKİ	
KİŞİLER HAKKINDA	351
ARACI SATARKEN VEYA HURDAYA	
ÇIKARIRKEN	
KONTROL EDİLMESİ	351
3. Bluetooth®	
TELEFONDAN ARAMA.....	352
SIK KULLANILANLAR LİSTESİNE	
GÖRE.....	353
ARAMA GEÇMİŞİNE GÖRE	353
REHBERE GÖRE	355
TUŞ TAKIMI İLE	357
AÇMA DÜĞMESİ İLE	358
ACİL NUMARALAR	358

TELEFON

4. Bluetooth® TELEFONDAN ÇAĞRI ALMA	360
GELEN ARAMALAR.....	360
5. Bluetooth® TELEFONDA GÖRÜŞME YAPMA	361
GELEN ARAMALARI BEKLETME ..	363
6. Bluetooth® TELEFON MESAJ FONKSİYONU	364
MESAJ ALMA.....	365
MESAJLARI KONTROL ETME	366
MESAJLARA YANIT VERME (HIZLI YANIT)	367
MESAJ GÖNDEREN KİŞİYİ ARAMA	368

2 AYARLAR

1. TELEFON AYARLARI	370
TELEFON AYARLARI EKRANI	370
"Ses ayarları" EKRANI.....	371
"Mesaj ayarları" EKRANI	372
"Telefon görüntüleme ayarları" EKRANI	374
"Lexus Euro assistance 24 ayarları" EKRANI	375
2. REHBER AYARLARI.....	377
"Rehber" EKRANI	378
"Sık kullanılanlar" EKRANI.....	385
"Arama geçmişini silme" EKRANI	389

3 BU DURUMDA NE YAPMALIYIM...

1. SORUN GİDERME.....	390
------------------------------	------------

Avrupa dışında satılan araçlarda, sürüş sırasında bazı fonksiyonlar kullanılamayabilir.

1. HIZLI REFERANS

Telefon üst ekranı, telefonla görüşme yapmak için kullanılabilir. Bu ekranı görüntülemek için Remote Touch üzerindeki “**MENU**” düğmesine basınız ve “**Telefon**” ögesini seçiniz veya direksiyon simidi üzerindeki  düğmesine basınız.



	İşlev	Sayfa
Telefonun kullanımı	Bluetooth® cihazın kaydedilmesi/bağlanması	51
	Bluetooth® telefonla arama yapma	352
	Bluetooth® telefonla çağrı alma	360
	Bluetooth® telefonda konuşma	361
Mesaj fonksiyonu	Bluetooth® telefon mesaj fonksiyonunun kullanımı	364
Telefonun ayarlanması	Telefon ayarları	370
	Rehber ayarları	377
	Bluetooth® ayarları	57

2. BAZI TEMEL İŞLEVLER

Eller serbest sistemi, elinizi direk-
siyon simidinden ayırmadan ara-
ma yapabilmenizi ve çağrılar
kabul edebilmenizi sağlar.

Bu sistem Bluetooth®'u destekler.
Bluetooth®, cep telefonlarının
kablo kullanmadan veya bağlantı
platformuna takılmadan kullanıla-
bilmesini sağlayan bir kablosuz
veri sistemidir.

Telefonun kullanım prosedürü bu
bölümde açıklanmıştır.



DİKKAT

- Yalnızca güvenli ve yasal olduğu durumlarda cep telefonu kullanı-
nız veya Bluetooth® telefonları
bağlayınız.
- Müzik sisteminizde Bluetooth®
antenleri bulunur. İmplant edilmiş
kalp pilleri, kalp ritmi düzenleyici
piller veya implante kalp defibrila-
törleri olan kişiler, Bluetooth®
antenleri ile aralarında makul bir
mesafe bırakmalıdırlar. Radyo
dalgaları bu cihazların çalışmasını
etkileyebilir.
- Bluetooth® cihazları kullanmadan
önce, implante edilmiş kalp pilleri,
kardiyak senkronizasyon tedavisi
kalp pilleri veya implante kalp
defibrilatörleri dışında elektrikli
tıbbi cihaz kullanan kişiler, tıbbi
cihaz üreticisine danışarak radyo
dalgalarının cihazın çalışması
üzerindeki etkisi hakkında bilgi
almalıdır. Radyo dalgaları, bu gibi
cihazların çalışması üzerinde bek-
lenmedik etkiler yaratabilir.



UYARI

- Cep telefonunuzu araçta bırakma-
yınız. İçerideki sıcaklık telefonun
zarar görebileceği bir seviyeye
çıkabilir.

BİLGİ

- Cep telefonunuz Bluetooth® özelliğini desteklemiyorsa bu sistem çalışmayacaktır.
- Aşağıdaki durumlarda sistem çalışmayabilir:
 - Cep telefonu kapalıysa.
 - Bulunduğunuz konum kapsama alanının dışındaysa.
 - Cep telefonunuz bağlı değilse.
 - Cep telefonunun pili zayıfsa.
- Bluetooth® müzik ve eller serbest sistemini aynı anda kullanırken aşağıdaki sorunlar görülebilir:
 - Bluetooth® bağlantısı kesilebilir.
 - Bluetooth® üzerinden müzik dinlerken parazit duyulabilir.

Bluetooth® TELEFONLARIN KAYDEDİLMESİ/ BAĞLANMASI

Cep telefonlarını eller serbest sisteminde kullanmak için, sisteme bir telefonun tanıtılması gerekir. (→S.51)


Bluetooth® TELEFON DURUMUNUN GÖRÜNTÜLENMESİ

Bluetooth® telefonun durumu, ekranın sağ üst kısmında görüntülenir. (→S.18)

TELEFON DÜĞMESİ/ MİKROFONUN KULLANIMI

► Direksiyon düğmesi

Telefon düğmesine basarak, direksiyondan elinizi çekmeden bir aramaya yanıt verebilir veya görüşmeyi sonlandırabilirsiniz.

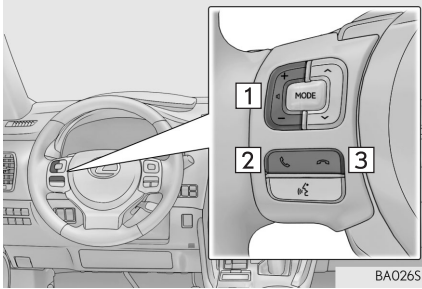

1 Ses seviyesi kontrol düğmesi


- Sesi artırmak için “+” düğmesine basınız.
- Sesi azaltmak için “-” düğmesine basınız.

2 Açma düğmesi

3 Kapama düğmesi


► Mikrofon

Telefonda konuşurken mikrofon kullanılır.

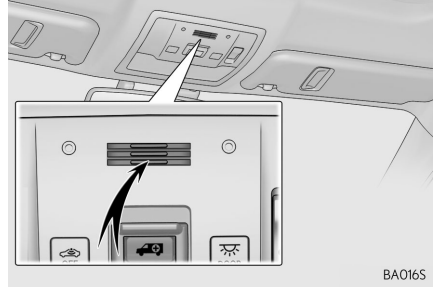

SESLİ KOMUT SİSTEMİ

Sesli komut sistemini kullanmak için bu düğmeye basınız.

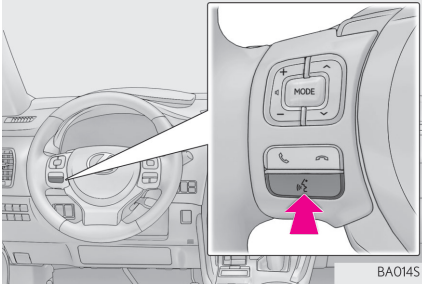

- Sesli komut sistemi ve komut listesi kullanılabilir. (→S.272)

BİLGİ

- Karşı tarafın sesi ön hoparlörlerden gelir. Telefon görüşmesi sırasında veya eller serbest sistemi sesli komutları kullanılırken müzik/görüntü sisteminin sesi kapatılır.
- Telefonda karşınızdaki kişiyle sırayla konuşunuz. İki taraf da aynı anda konuşursa diğer taraf karşısındakinin ne dediğini duyamayabilir. (Bu bir arıza değildir.)
- Arama ses seviyesini düşük tutunuz. Aksi takdirde diğer tarafın konuşması araç dışından duyulabilir ve ses daha fazla yankılanabilir. Telefonda konuşurken, mikrofona doğru net bir şekilde konuşunuz.
- Diğer taraf aşağıdaki koşullarda sizi net duyamayabilir:
 - Düzgün olmayan bir yolda araç kullanıldığında. (Çok fazla trafik gürültüsü varken.)
 - Yüksek hızlarda sürüş yaparken.
 - Tavan veya camlar açıkken.
 - Klima çıkışları mikrofona doğrultulduğunda.
 - Klima fanının gürültüsü yüksek düzeydeyken.
 - Telefon ve/veya şebekenin kullanımı nedeniyle ses kalitesi üzerinde olumsuz bir etki varsa.

REHBERDEKİ KİŞİLER HAKKINDA

- Aşağıdaki veriler tüm kayıtlı telefonlar için saklanır. Başka bir telefon bağlandığında, aşağıdaki kayıtlı veriler okunamaz:

- Rehber verileri
- Çağrı geçmişi verileri
- Sık kullanılanlar verileri
- Görüntü verileri
- Tüm telefon ayarları
- Mesaj ayarları

BİLGİ

- Telefonun kaydını sildiğinizde yukarıdaki veriler de silinir.

ARACIN SATILMASI VEYA HURDAYA ÇIKARILMASI

Eller serbest sistemini kullanırken pek çok kişisel veri kaydedilir. Aracı satarken veya hurdaya çıkarırken verileri sıfırlayınız. (→S.82)

- Sistemde aşağıda bulunan bilgiler sıfırlanabilir:

- Rehber verileri
- Çağrı geçmişi verileri
- Sık kullanılanlar verileri
- Görüntü verileri
- Tüm telefon ayarları
- Mesaj ayarları


BİLGİ

- Sıfırlama yapıldığında veriler ve ayarlar silinir. Verileri sıfırlarken çok dikkatli olunuz.


3. Bluetooth® TELEFONDAN ARAMA

Bir Bluetooth® telefon tanıtıldıktan sonra, eller serbest sistemini kullanarak arama yapılabilir. Aşağıda açıklandığı gibi çeşitli arama yapma yöntemleri vardır.

- 1 Remote Touch üzerindeki **"MENU"** düğmesine basınız.

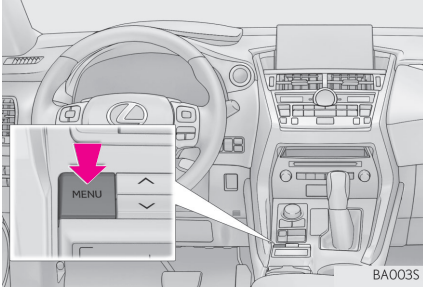

- 2 "Telefon" öğesini seçiniz.

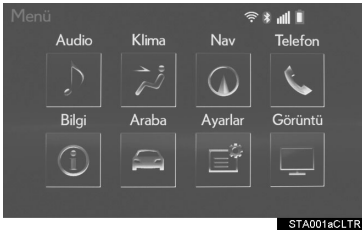

- 3 Arama yapmak istediğiniz düğmeyi seçiniz.



- Telefon üst ekranı, direksiyon simidi üzerindeki düğmesine basarak görüntülenebilir.


Arama yapma listesi	Sayfa
Sık kullanılanlar listesine göre	353
Arama geçmişine göre	353
Rehbere göre	355
Tuş takımı ile	357
E-posta/SMS/MMS ile	368
POI araması ile*	106
SOS	358
Açma düğmesi ile	358
Sesli komut sistemi ile	278

*: Navigasyon işlevli

SIK KULLANILANLAR LİSTESİNE GÖRE


Rehberden seçilen kayıtlı kişileri kullanarak arama yapılabilir. (→S.385)

- 1 Telefon üst ekranını görüntüleyiniz. (→S.352)
- 2 **"Sık kullanılanlar"** ögesini seçiniz.
- 3 İstediğiniz kişiyi seçiniz.

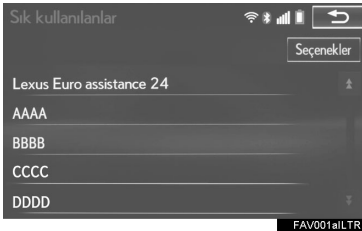

"Lexus Euro assistance 24 ayarları": →S.359

- 4 İstediğiniz numarayı seçiniz.

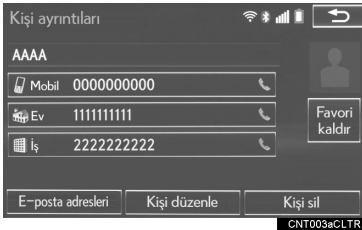

- 5 "Arama" ekranının görüntülendiğini kontrol ediniz.

ARAMA GEÇMİŞİNE GÖRE

"Arama geçmişi" ekranından 45 taneye kadar arama geçmişi kaydı (cevapsız, giden ve gelen) seçilebilir.

- 1 Telefon üst ekranını görüntüleyiniz. (→S.352)
- 2 **"Arama geçmişi"** ögesini seçiniz.
- 3  ögesini veya listeden istediğiniz kişiyi seçiniz.



No.	İşlev
1	Tüm çağrılar. (cevapsız, gelen veya giden)
2	Cevapsız çağrılar.
3	Alınan çağrılar.
4	Yapılan çağrılar.
5	Çağrı tipi simgeleri görüntülenir.  : Cevapsız çağrı  : Gelen çağrı  : Yapılan çağrı

►  seçildiğinde

4 "Arama" ekranının görüntülendiğini kontrol ediniz.

► İstediğiniz kişi seçildiğinde

4 İstediğiniz numarayı seçiniz.



5 "Arama" ekranının görüntülendiğini kontrol ediniz.

BİLGİ


- Aynı numara arka arkaya aranırsa, arama geçmişinde yalnızca en son yapılan arama görüntülenir.
- Rehberde kayıtlı bir telefon numarasından çağrı geldiğinde, kayıtlı olan ad görüntülenir.
- Gizli numaradan yapılan çağrılar da sisteme kaydedilir.
- Kullandığınız cep telefonuna bağlı olarak uluslararası aramalar görüntülenmeyebilir.
- Listede, aynı telefon numarasına ait arka arkaya yapılan ve aynı tipteki aramalar birlikte gruplandırılır. Örneğin Jhon'un cep telefonundan gelen iki arama aşağıdaki şekilde görüntülenir: Jhon (2)
- Direksiyon simidi üzerindeki  düğmesine basarak en yakın geçmiş aramayı yapan kişi aranabilir.

REHBERE GÖRE


Kayıtlı bir cep telefonundan aktarılan rehber verilerini kullanarak arama yapılabilir. (→S.377)

Rehbere 2500 kişiye kadar (kişi başına maksimum 4 telefon numarası ve e-posta adresi) kaydedilebilir.

- 1 Telefon üst ekranını görüntüleyiniz. (→S.352)
- 2 **"Rehber"** ögesini seçiniz.
- 3 İstediğiniz kişiyi seçiniz.

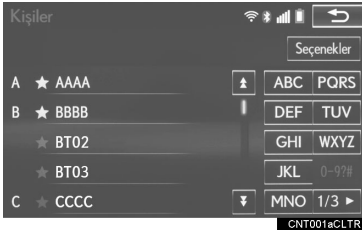

- 4 İstediğiniz numarayı seçiniz.

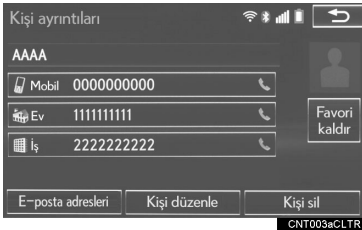

- 5 "Arama" ekranının görüntülendiğini kontrol ediniz.

TELEFON REHBERİ BOŞKEN

■ PBAP UYUMLU Bluetooth® TELEFONLAR İÇİN

► "Otomatik rehber/geçmiş aktarma" işlevi devredekken (→S.374)

- 1 **"Rehber"** ögesini seçiniz.
- Kişiler otomatik olarak aktarılır.
- 2 İşlem tamamlandığında bir onay ekranının görüntülendiğini kontrol ediniz.

► “Otomatik rehber/geçmiş aktarma” işlevi kapalıyken (→S.374)

1 **"Rehber"** öğesini seçiniz.

2 İsteddiğiniz öğeyi seçiniz.




No.	İşlev
1	Bağlı cep telefonundaki tüm kişileri her zaman otomatik olarak aktarmak için seçiniz.
2	Bağlı cep telefonundaki tüm kişileri bir seferliğine otomatik olarak aktarmak için seçiniz.
3	Aktarımı iptal etmek için seçiniz.

3 İşlem tamamlandığında bir onay ekranının görüntülendiğini kontrol ediniz.

■ **PBAP İLE UYUMSUZ ANCAK OPP İLE UYUMLU Bluetooth® TELEFONLAR İÇİN**

1 **"Rehber"** öğesini seçiniz.

2 İsteddiğiniz öğeyi seçiniz.

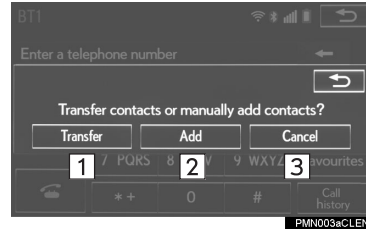

No.	İşlev
1	Bağlı cep telefonundaki kişileri aktarmak için seçiniz.
2	Yeni bir kişiyi manuel olarak eklemek için seçiniz.
3	Aktarımı iptal etmek için seçiniz.

► "Aktar" seçildiğinde

- 3 "PBAP İLE UYUMSUZ ANCAK OPP İLE UYUMLU Bluetooth® TELEFONLAR İÇİN" bölümündeki "3. ADIM"ı takip ediniz. (→S.380)

► "Ekle" seçildiğinde

- 3 "2. ADIM"dan itibaren "REHBERE YENİ BİR KİŞİNİN KAYDEDİLMESİ" bölümündeki adımları izleyiniz. (→S.381)

BİLGİ

- Sürüş sırasında manuel aktarma işlemi gerçekleştirilemez.
- Cep telefonunuz PBAP veya OPP uyumlu değilse, kişiler aktarılmaz.
- Bluetooth® telefona bağlı olarak:
 - Rehber verilerini aktarırken telefonda bazı ek işlemler yapılması gerekebilir.
 - Bağlı olan Bluetooth® telefona bağlı olarak rehberde kayıtlı olan resimler aktarılmayabilir.

TUŞ TAKIMI İLE

- 1 Telefon üst ekranını görüntüleyiniz. (→S.352)
- 2 Telefon numarasını giriniz.
- 3 Direksiyon simidi üzerindeki  veya  düğmesine basınız.
- 4 "Arama" ekranının görüntülendiğini kontrol ediniz.

BİLGİ

- Bağlanan Bluetooth® telefonun tipine bağlı olarak, telefonda ilave işlemler yapmak gerekebilir.

AÇMA DÜĞMESİ İLE

En son çağrı geçmişini kullanarak arama yapılabilir.

- 1 Telefon üst ekranını görüntülemek için direksiyon simidindeki  düğmesine basınız.
- 2 "Çağrı geçmişi" ekranını görüntülemek için direksiyon simidindeki  düğmesine basınız.
- 3 En son geçmiş öğesini seçmek için direksiyon simidindeki  düğmesine basınız.
- 4 "Arama" ekranının görüntülendiğini kontrol ediniz.


SOS

112 ACİL ARAMA DESTEĞİ


Bu özellik, 112 acil araması yapmak için kullanılır. Bu işlev, eller serbest sistemi bağlı olmadığında kullanılamaz.

Aramanın 112'ye ulaşılabilen bir konumdan yapılması gerekir.

- 1 Telefon üst ekranını görüntüleyiniz. (→S.352)
- 2 **"SOS"** öğesini seçiniz.
- 3 **"112"** öğesini seçiniz.

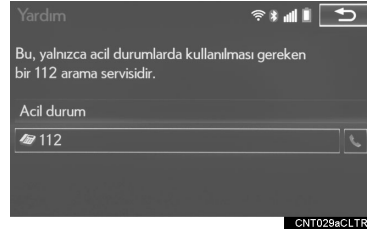

- 4 "Arama" ekranının görüntülendiğini kontrol ediniz.

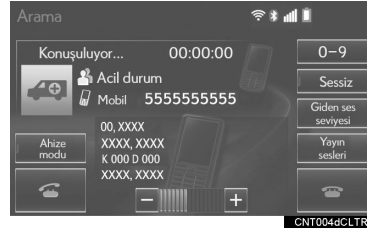


- Ekranda aracın mevcut konumu görüntülenir.

YOL YARDIMI


Bu özellik Lexus yol yardım hizmetini çağırmak için kullanılır. Aramanın Lexus yol yardım hizmeti verilen bir ülkede yapılması gerekir.

Bu işlevi kullanabilmek için bir ülke kaydedilmesi gerekir. (→S.375)


- 1 Telefon üst ekranını görüntüleyiniz. (→S.352)
- 2 "Sık kullanılanlar" ögesini seçiniz.
- 3 "Lexus Euro assistance 24" ögesini seçiniz.

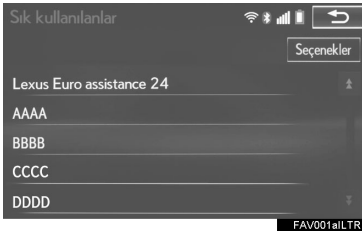

- 4  ögesini seçiniz.

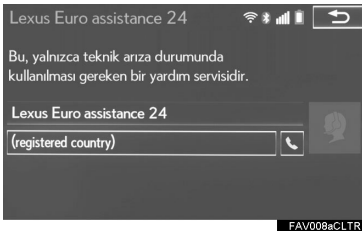

- 5 "Arama" ekranının görüntülediğini kontrol ediniz.

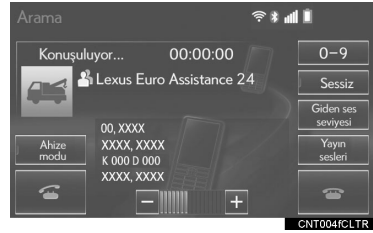


- Ekranda aracın mevcut konumu görüntülenir.

4. Bluetooth® TELEFONDAN ÇAĞRI ALMA

GELEN ÇAĞRILAR

Bir çağrı alındığında, bu ekran görüntülenir ve bir ses duyulur.

- 1 Telefonda görüşmek için  veya direksiyon simidindeki  düğmesine basınız.

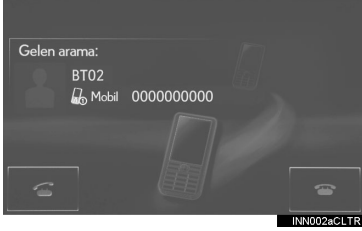

Çağrıyı reddetmek için:  veya direksiyon simidi üzerindeki  düğmesine basınız.


Gelen çağrının ses seviyesini ayarlamak için: Açma-Kapama/Ses seviyesi düğmesini döndürünüz veya direksiyon simidindeki ses seviyesi kontrol düğmesini kullanınız.

BİLGİ

- Uluslararası görüşme yaparken, sahip olduğunuz cep telefonu tipine bağlı olarak karşı tarafın adı veya numarası doğru şekilde gösterilmeyebilir.
- Gelen çağrı görüntüleme modu ayarlanabilir. (→S.374)
- "Ses ayarları" ekranında ayarlanmış olan zil sesi, çağrı geldiğinde duyulur. Bluetooth® telefon tipine bağlı olarak, çağrı geldiğinde navigasyon sistemi ve Bluetooth® telefon aynı anda çalabilir. (→S.371)

5. Bluetooth® TELEFONDA KONUŞMA

Telefonda konuşurken bu ekran görüntülenir. Aşağıda açıklanan işlemler bu ekranda gerçekleştirilebilir.

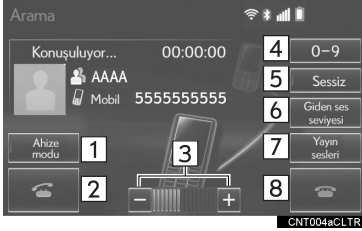

BİLGİ


- Cep telefonundan eller serbest aramaya geçiş yaptığınızda, eller serbest ekranı görüntülenir ve fonksiyonları ekranda kullanılabilir.
- Cep telefonu ve eller serbest arama arasında geçiş yapmak için doğrudan cep telefonu kullanılabilir.
- Aktarım yöntemleri ve işlemleri kullandığınız cep telefonu tipine göre farklı olacaktır.
- Cep telefonunun kullanımı için telefonla birlikte verilen kullanım kılavuzuna bakınız.

No.	İşlev	Sayfa
1	Telefon modunu eller serbest ve cep telefonu arasında değiştirmek için seçiniz.	—
2	Diğer kişi ile konuşmaya başlama için seçiniz.	363
3	Karşı tarafın ses seviyesini ayarlamak için “+” veya “-” düğmesine basınız.	—
4	Ton gönderme amacıyla tuş takımını görüntülemek için basınız.	362
5	Sesinizin karşı tarafa aktarılmasını kesmek için seçiniz.	—
6	Karşı tarafın hoparlöründen duyduğu ses seviyenizi ayarlamak için seçiniz.	363
7	Ton göndermek için seçiniz. Bu düğme yalnızca eller serbest modunda (w) içeren bir numara çevrildiğinde görüntülenir.	362
8	Telefonu kapatmak için seçiniz.	—

TON GÖNDERME

■ TUŞ TAKIMI İLE

1 “0-9” öğelerini seçiniz.

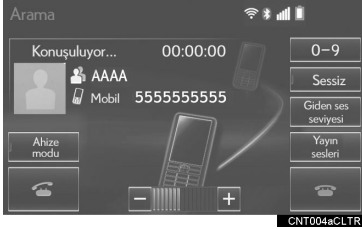

2 İsteddiğiniz numarayın giriniz.

■ "Bırakma tonları"nı SEÇEREK

Rehberde (w) içeren sürekli ton sinyalleri olduğunda “**Bırakma tonları**” görüntülenir.


1 “**Bırakma tonları**” öğesini seçiniz.

BİLGİ

- Sürekli ton sinyalleri, sayılardan ve p veya w karakterlerinden oluşan bir karakter dizisidir. (örnek: 056133w0123p#1*)
- Duraklatma tonu "p" kullanıldığında, 2 saniye geçtikten sonra otomatik olarak sonraki duraklatma tonuna kadar arada bulunan ton verileri gönderilir. Duraklatma tonu "w" kullanıldığında, kullanıcı bir işlem yaptıktan sonra otomatik olarak sonraki duraklatma tonuna kadar arada bulunan ton verileri gönderilir.
- Yanıtlama makinesi veya banka telefon hizmetleri gibi telefon tabanlı bir hizmetin otomatik kullanımı için serbest bırakma tonları kullanılabilir. Rehberde sürekli son sinyalleri olan telefon numaraları kaydedilebilir.

AKTARMA SES SEVİYESİ AYARI

- 1 “Aktarma ses seviyesi” ögesini seçiniz.
- 2 İstedığınız aktarma ses seviyesini seçiniz.

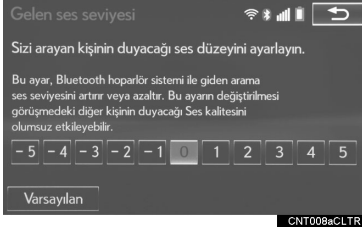


BİLGİ

- Karşı tarafından hoparlöründen duyulan sesin kalitesi olumsuz etkilenebilir.
- Aktarma ses seviyesini sıfırlamak için “Varsayılan” ögesini seçiniz.
- Sessize aldığınızda “Aktarma ses seviyesi” ögesi sönük hale gelir.

GELEN ARAMALARI BEKLETME

Görüşme sırasında başka birinden çağrı alırsanız, bu ekran görüntülenir.

- 1 Diğer kişi ile görüşmek için veya direksiyon simidindeki düğmesine basınız.

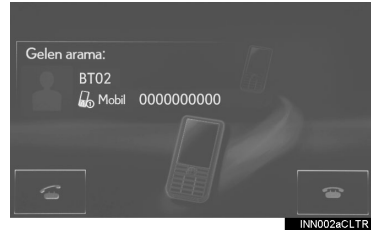

Çağrıyı reddetmek için: veya direksiyon simidi üzerindeki düğmesine basınız.

- Çağrı durdurulduğunda, her seçildiğinde veya direksiyon simidindeki düğmesine basıldığında, bekleme halinde olan kişiyle konuşmaya geçilir.

BİLGİ

- Cep telefonu tipine bağlı olarak bu fonksiyon kullanılamayabilir.


6. Bluetooth® TELEFON MESAJ FONKSİYONU

Alınan mesajlar bağlı Bluetooth® telefondan yönlendirilerek navigasyon sistemi aracılığıyla okunabilir ve yanıtlanabilir.

Bağlanan Bluetooth® telefonun tipine bağlı olarak, alınan mesajlar gelen kutusuna aktarılamayabilir.

Telefon mesaj işlevini desteklemiyorsa, bu fonksiyon kullanılamaz.

- 1 Remote Touch üzerindeki **"MENU"** düğmesine basınız.

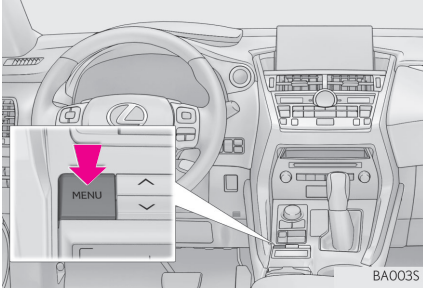

- 2 **"Telefon"** öğesini seçiniz.




- 3 **"Mesajlar"** öğesini seçiniz.



- Telefon üst ekranı, direksiyon simidi üzerindeki  düğmesine basarak görüntülenebilir.

- 4 **"Mesajlar"** ekranının gösterildiğini kontrol ediniz.

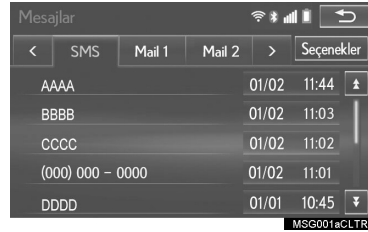

İşlev	Sayfa
Mesaj alma	365
Mesajları kontrol etme	366
Mesajları yanıtlama (hızlı yanıtlama)	367
Mesaj gönderen kişiyi arama	368
Mesaj ayarları	372

MESAJ ALMA

E-posta/SMS/MMS alındığında, sesli uyarı ile gelen mesaj ekranı görüntülenir ve ekrandan kullanılabilir.



No.	İşlev
1	Mesajı kontrol etmek için seçiniz.
2	Mesajı açmamak için seçiniz.
3	Mesaj gönderen numarayı aramak için seçiniz.

BİLGİ

- Mesaj almak için kullanılan cep telefonuna veya navigasyon sistemine kayıt durumuna bağlı olarak bazı bilgiler görüntülenmeyebilir.
- Aşağıdaki koşullarda gelen e-posta ve SMS/MMS mesajları için ayrı bir açılır ekran bulunur:

E-posta:

- "Gelen e-postaları görüntüleme", "Tam ekran" olarak ayarlanırsa. (→S.372)
- "E-posta bildirim mesajı" açıksa. (→S.372)

SMS/MMS:

- "Gelen SMS/MMS mesajlarını görüntüleme", "Tam ekran" olarak ayarlanırsa. (→S.372)
- "SMS/MMS bildirim mesajı" açıksa. (→S.372)

MESAJLARI KONTROL ETME

- 1 “Mesajlar” ekranını görüntüleyiniz. (→S.364)
- 2 İstedığınız mesajı listeden seçiniz.
- 3 Mesajın gösterildiğini kontrol ediniz.



BİLGİ

- Bağlanan Bluetooth® telefonun tipine bağlı olarak, telefonda ilave işlemler yapmak gerekebilir.
- Mesajlar bağlanmış olan ilgili Bluetooth® telefonun kayıtlı posta adresi klasöründe görüntülenir. Görüntülemek istediğiniz klasörün sekmesini seçiniz.
- Yalnızca bağlı Bluetooth® telefondaki alınan mesajlar görüntülenebilir.
- Mesaj okuma ses seviyesini ayarlamak için Açma-Kapama/ Ses seviyesi düğmesini döndürünüz veya direksiyon simidindeki ses seviyesi kontrol düğmesini kullanınız.

No.	İşlev
1	Mesaj ekranında, mesajları okunmamış veya okunmuş olarak işaretlemek için “Okunmamış olarak işaretle” veya “Okunmuş olarak işaretle” öğelerini seçiniz. "Telefonda mesajın okunma durumunu güncelle" öğesi açık olarak ayarlandığında bu fonksiyon kullanılabilir. (→S.372)
2	Mesajı yanıtlamak için seçiniz. (→S.367)
3	Önceki veya sonraki mesajı görüntülemek için seçiniz.
4	Mesajları okutmak için seçiniz. Bu fonksiyonu iptal etmek için “Dur” öğesini seçiniz. "Otomatik mesaj okuma" açık- sa, mesajlar otomatik olarak okunur. (→S.372)
5	Gönderen kişiyi aramak için seçiniz.

MESAJLARI YANITLAMA (HIZLI YANITLAMA)

Önceden kaydedilmiş 15 mesaj bulunmaktadır.


- 1 “Mesajlar” ekranını görüntüleyiniz. (→S.364)
- 2 İstediğiniz mesajı listeden seçiniz.
- 3 “Hızlı mesaj” ögesini seçiniz.



- 4 İstediğiniz mesajı seçiniz.



- 5 “Gönder” ögesini seçiniz.

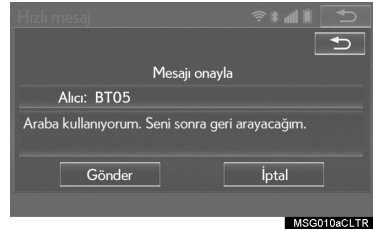


- Mesaj gönderilirken, mesaj gönderme ekranı görüntülenir.
 - Mesajı göndermeyi iptal etmek için, “İptal” ögesini seçiniz.
- 6 İşlem tamamlandığında bir onay ekranının görüntülendiğini kontrol ediniz.
 - Hata mesajı görüntülenirse, yeniden denemek için ekrandaki talimatları izleyiniz.

■ HIZLI YANITLAMA MESAJLARINI DÜZENLEME

1 "Hızlı mesaj" ögesini seçiniz.



2 Düzenlemek istediğiniz mesaj ile ilgili ögesini seçiniz.

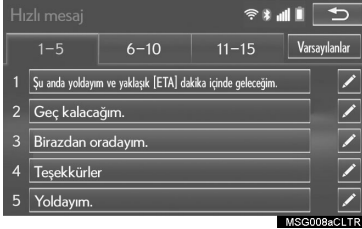

3 Düzenleme işlemi tamamlandı- ğında **"Tamam"** ögesini seçiniz.

BİLGİ

- Düzenlenen hızlı yanıtla-
ma mesajlarını eski haline getirmek
için **"Varsayılan"** ögesini seçiniz.
- **"Hızlı mesaj 1"** (**"Sürüş
halindeyim ve yaklaşık [tahmin
edilen süre] içinde varacağım."**)*:
Bu mesaj değiştirilemez ve onay
mesajı ekranında [tahmin edilen
süre] yerine otomatik olarak
navigasyon ile hesaplanan tahmini
varış süresi konacaktır.
Ara noktalar ayarlanmışsa, sonraki
ara noktaya [tahmin edilen varış
süresi] görüntülenir.
Navigasyon sisteminde ayarlanmış
olan bir güzergah yoksa, "Hızlı
mesaj 1" seçilemez.

*: Navigasyon işlevli

MESAJ GÖNDEREN KİŞİYİ ARAMA

E-posta/SMS/MMS mesajı gön-
deren kişinin telefon numarası
aranabilir.

■ E-MAIL/SMS/MMS MESAJ EK- RANINDA ARAMA

1 "Mesajlar" ekranını görüntüleyi- niz. (→S.364)

2 İsteddiğiniz mesajı seçiniz.

3 ögesini seçiniz.




● 2 veya daha fazla telefon numarası varsa, istediğiniz numarayı seçiniz.

4 "Arama" ekranının görüntülediği- ni kontrol ediniz.


■ MESAJ İÇİNDEKİ BİR NUMARAYI ARAMA

Mesajın metin bölümünde algılanan numaralar aranabilir.

- 1 "Mesajlar" ekranını görüntüleyiniz. (→S.364)
- 2 İstediğiniz mesajı seçiniz.
- 3 Metin alanını seçiniz.

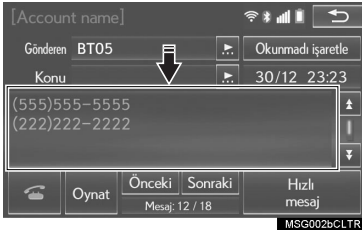

- 4 İstediğiniz numaranın yanındaki  ögesini seçiniz.

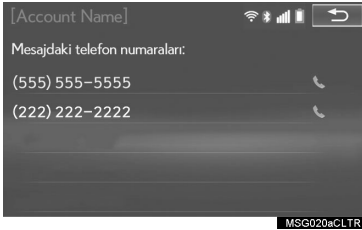

- Mesajda algılanan telefon numaraları görüntülenir.
- 5 "Arama" ekranının görüntülendiğini kontrol ediniz.

BİLGİ


- Yan yana duran sayılar, telefon numarası olarak algılanabilir. Ayrıca bazı telefon numaraları (yabancı ülkeler) algılanmayabilir.

■ GELEN MESAJ EKSPANINDAN ARAMA

→S.365

1. TELEFON AYARLARI

- 1 Remote Touch üzerindeki **"MENU"** düğmesine basınız.

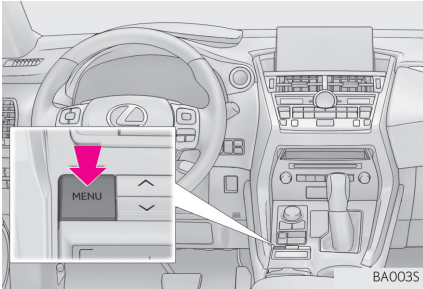

- 2 "Ayarlar" öğesini seçiniz.




- 3 "Telefon" öğesini seçiniz.



- 4 Ayarlanacak öğeyi seçiniz.



TELEFON AYARLARI EKRANI

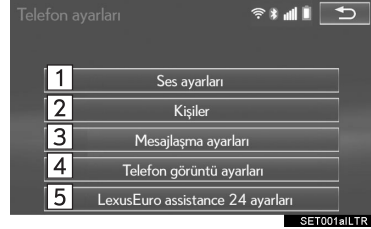


No.	Bilgi	Sayfa
1	Ses ayarları	371
2	Rehber ayarları	377
3	Mesaj ayarları	372
4	Telefon ekranı ayarları	374
5	Lexus Euro asistan- ce 24 ayarları	375

"Ses ayarları" EKRANI

Arama ve zil sesinin seviyeleri ayarlanabilir. Zil sesi seçilebilir.

- 1 "Telefon ayarları" ekranını görüntüleyiniz. (→S.370)
- 2 **"Ses ayarları"** öğesini seçiniz.
- 3 Ayarlanacak öğeyi seçiniz.

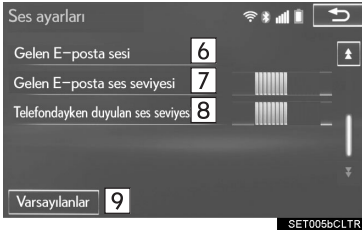



No.	İşlev
1	İstediğiniz zil sesini seçiniz.
2	Zil sesi seviyesini ayarlamak için "+" veya "-" öğesini seçiniz.
3	Mesaj okuma ses seviyesini ayarlamak için "+" veya "-" öğesini seçiniz.
4	İstediğiniz SMS/MMS alma sesini ayarlamak için seçiniz.
5	SMS/MMS alma sesinin seviyesini ayarlamak için "+" veya "-" öğesini seçiniz.
6	İstediğiniz e-posta alma sesini ayarlamak için seçiniz.
7	E-posta alma sesinin seviyesini ayarlamak için "+" veya "-" öğesini seçiniz.
8	Karşı tarafın varsayılan ses seviyesini ayarlamak için "+" veya "-" öğesini seçiniz.
9	Tüm ayar öğelerini sıfırlamak için seçiniz.

BİLGİ

- Telefonunun modeline bağlı olarak bazı fonksiyonlar kullanılamayabilir.

"Mesaj ayarları" EKRANI

- 1 "Telefon ayarları" ekranını görüntüleyiniz. (→S.370)
- 2 "Mesaj ayarları" öğesini seçiniz.
- 3 Ayarlanacak öğeyi seçiniz.

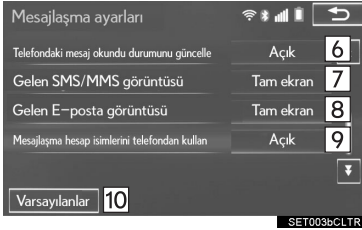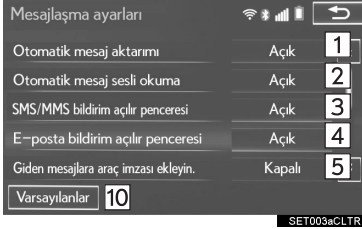

No.	İşlev
1	Otomatik mesaj aktarımını açmak/kapatmak için seçiniz.
2	Otomatik mesaj okumayı açmak/kapatmak için seçiniz.
3	SMS/MMS bildirimi penceresini açmak/kapatmak için seçiniz.
4	E-posta bildirimi penceresini açmak/kapatmak için seçiniz.
5	Giden mesajlara araç imzası eklemeyi açmak/kapatmak için seçiniz.
6	Telefondaki mesaj okunma durumunu güncelleme özelliğini açmak/kapatmak için seçiniz.
7	SMS/MMS alma ekranını değiştirmek için seçiniz. "Tam ekran" : SMS/MMS mesajı alındığında, SMS/MMS alma ekranı görüntülenir ve ekrandan kullanılabilir. "Açılır menü" : SMS/MMS mesajı alındığında, ekranın üst kısmında bir mesaj görüntülenir.


No.	İşlev
8	E-posta alma ekranını değiştirmek için seçiniz. "Tam ekran" : E-posta alındığında, e-posta alma ekranı görüntülenir ve ekrandan kullanılabilir. "Açılır menü" : E-posta alındığında, ekranın üst kısmında bir mesaj görüntülenir.
9	Gelen kutusu sekmesindeki mesajlaşma hesabı adlarının görüntülenmesini açmak/kapatmak için seçiniz. Açık olarak ayarlandığında, cep telefonunda kullanılan mesajlaşma hesabı adları görüntülenir.
10	Tüm ayar öğelerini sıfırlamak için seçiniz.

BİLGİ

- Telefonunun modeline bağlı olarak bu fonksiyonlar kullanılamayabilir.


■ "Mesaj ayarları" EKRANINI FARKLI BİR ŞEKİLDE GÖRÜNTÜLEMEK

- 1 Telefon üst ekranını görüntüleyiniz. (→S.352)
- 2 **"Mesajlar"** öğesini seçiniz.
- 3 **"Seçenekler"** öğesini seçiniz.

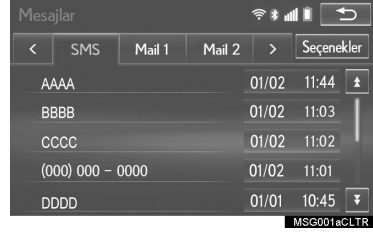

"Telefon ekranı ayarları" EKRANI

- 1 "Telefon ayarları" ekranını görüntüleyiniz. (→S.370)
- 2 "Telefon ekranı ayarları" ögesi-
ni seçiniz.
- 3 Ayarlanacak öğeyi seçiniz.

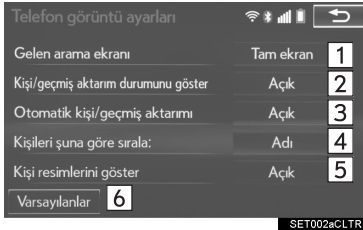

No.	İşlev
1	Gelen arama ekranını değiştirmek için seçiniz. "Tam ekran" : Bir çağrı alındığında, eller serbest ekranı görüntülenir ve ekrandan kullanılabilir. "Açılır menü" : Ekranın üst kısmında bir mesaj görüntülenir ve yalnızca direksiyondaki düğmeleri kullanarak çalıştırılabilir.
2	Rehber/geçmiş aktarma tamamlandı mesajını görüntülemeyi açmak/kapatmak için seçiniz.
3	PBAP uyumlu Bluetooth® telefonlarda, otomatik rehber/geçmiş aktarma özelliğini açmak/kapatmak için seçiniz. Açık olarak ayarlandığında, telefonun rehber ve geçmiş verileri otomatik olarak aktarılır.
4	Kişileri ad veya soyad alanına göre sıralamak için seçiniz.
5	Aktarılan kişi resmini görüntüleme özelliğini açmak/kapatmak için seçiniz.
6	Tüm ayar öğelerini sıfırlamak için seçiniz.


BİLGİ

- Telefonunun modeline bağlı olarak bu fonksiyonlar kullanılamayabilir.

“Lexus Euro assistance 24 ayarları” EKRANI

BİR ÜLKEYİ KAYDETME

- 1 "Telefon ayarları" ekranını görüntüleyiniz. (→S.370)
- 2 **“Lexus Euro assistance 24 ayarları”** ögesini seçiniz.
- 3 Ülkeyi seçiniz.

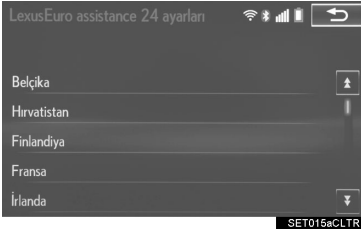


- 4 İşlem tamamlandığında bir onay ekranının görüntülendiğini kontrol ediniz.

■ "Lexus Euro assistance 24 ayarları" EKRANINI FARKLI BİR ŞEKİLDE GÖRÜNTÜLEMEK

- 1 Telefon üst ekranını görüntüleyiniz. (→S.352)
- 2 **"Sık kullanılanlar"** ögesini seçiniz.
- 3 **"Seçenekler"** ögesini seçiniz.
- 4 **“Lexus Euro assistance 24 ayarları”** ögesini seçiniz.

BİR ÜLKEYİ FARKLI ŞEKİLDE KAYDETME


- 1 Telefon üst ekranını görüntüleyiniz. (→S.352)
- 2 **"Sık kullanılanlar"** ögesini seçiniz.
- 3 **“Lexus Euro assistance 24”** ögesini seçiniz.
- Ülke kaydedilmemişse
- 4 Bir ülke seçiniz.

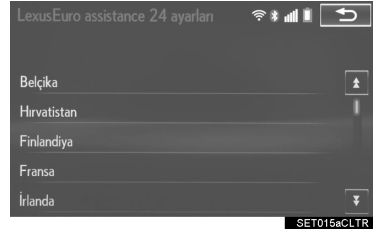


- 5 Onay ekranı görüntülendiğinde **“Evet”** ögesini seçiniz.

► Bir ülke kaydedilmişse

4 Kayıtlı ülkenin ekrandaki düğmesini seçiniz.

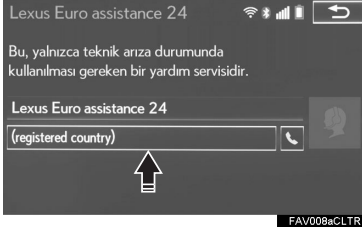


5 Mevcut ülkenin yerine geçecek başka bir ülke seçiniz.

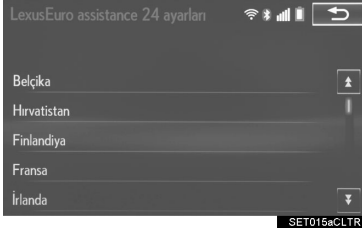


6 Onay ekranı görüntülendiğinde “**Evet**” ögesini seçiniz.

2. REHBER AYARLARI

- 1 Remote Touch üzerindeki "MENU" düğmesine basınız.

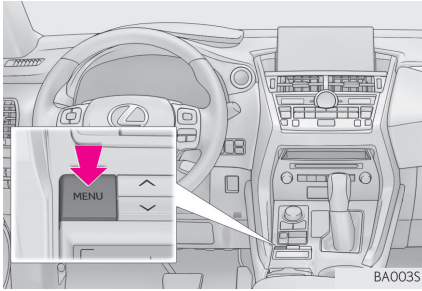

- 2 "Ayarlar" ögesini seçiniz.

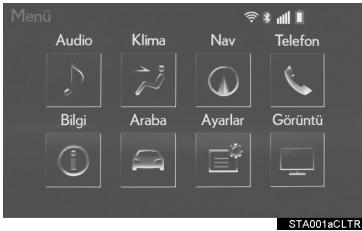


- 3 "Telefon" ögesini seçiniz.



- 4 "Rehber" ögesini seçiniz.



- 5 Ayarlanacak ögeyi seçiniz.

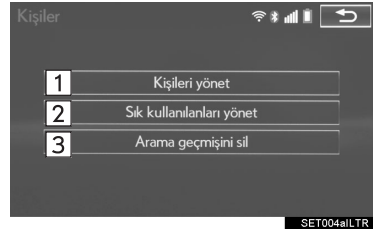

No.	İşlev	Sayfa
1	Bağlı telefondan sisteme kişileri aktarmak ve kişileri eklemek/düzenlemek/silmek için seçiniz.	378
2	Sık kullanılanlar listesine kişi eklemek veya çıkarmak için seçiniz.	385
3	Arama geçmişindeki kişileri silmek için seçiniz.	389

7

TELEFON

BİLGİ

- Telefonunun modeline bağlı olarak bazı fonksiyonlar kullanılamaz.
- Kişi verileri her kayıtlı telefon için ayrı olarak yönetilir. Bir telefon bağlandığında, başka bir telefonun kayıtlı verileri okunamaz.

“Kişiler” EKRANI

- 1 “Kişiler” ekranını görüntüleyiniz. (→S.377)
- 2 **“Kişileri yönet”** öğesini seçiniz.
- 3 Ayarlanacak öğeyi seçiniz.



■ “Kişiler” EKRANINI FARKLI BİR ŞEKİLDE GÖRÜNTÜLEMEK

- 1 Telefon üst ekranını görüntüleyiniz. (→S.352)
- 2 **“Rehber”** öğesini seçiniz.
- 3 **“Seçenekler”** öğesini seçiniz.
- 4 **“Kişileri yönet”** öğesini seçiniz.

No.	İşlev	Sayfa
1	Bağlı telefondaki kişileri aktarmak için seçiniz.	379
2*	Rehbere yeni bir kişi eklemek için seçiniz.	381
3*	Rehberdeki kişileri düzenlemek için seçiniz.	382
4*	Rehberdeki kişileri silmek için seçiniz.	384

*: PBAP uyumlu Bluetooth® telefonlarda, "Otomatik rehber/geçmiş aktarma" devre dışıyken bu fonksiyon kullanılabilir. (→S.374)

TELEFONDAN KİŞİ AKTARMA

Çalışma şekli PBAP uyumlu ve PBAP uyumlu olmayan, ancak OPP uyumlu Bluetooth® telefonlar için farklı olabilir.

Cep telefonunuz PBAP veya OPP uyumlu değilse, kişiler aktarılamaz.

■ PBAP UYUMLU Bluetooth® TELEFONLAR İÇİN

► "Otomatik rehber/geçmiş aktarma" işlevi devredeyken (→S.374)

1 **"Rehberi aktar"** öğesini seçiniz.

● Kişiler otomatik olarak aktarılır.

2 İşlem tamamlandığında bir onay ekranının görüntülendiğini kontrol ediniz.

● Cep telefonu tipine bağlı olarak bu işleme gerek olmayabilir.

● Cep telefonunun tipine bağlı olarak, rehber verilerini aktarırken OBEX izni verilmesi gerekebilir. Bluetooth® telefona "1234" kodunu giriniz.

● Rehber verilerini aktarırken başka bir Bluetooth® cihazı bağlanırsa, telefona bağlı olarak bağlanmış olan Bluetooth® cihazının ayrılması gerekebilir.

● Bağlanan Bluetooth® telefonun tipine bağlı olarak, telefonda başka işlemler yapılması gerekebilir.

► "Otomatik rehber/geçmiş aktarma" işlevi kapalıyken (→S.374)

1 "PBAP İLE UYUMSUZ ANCAK OPP İLE UYUMLU Bluetooth® TELEFONLAR İÇİN" bölümündeki "1. ADIM"ı takip ediniz. (→S.380)

■ PBAP İLE UYUMSUZ ANCAK OPP İLE UYUMLU Bluetooth® TELEFONLAR İÇİN

Sürüş sırasında bu işlem gerçekleştirilemez.

- 1 "Rehberi aktar" ögesini seçiniz.
- 2 "Kişileri değiştir" veya "Kişi ekle" ögesini seçiniz.



"Kişileri değiştir": Bağlı cep telefonundaki kişileri aktarmak ve yenisiyle değiştirmek için seçiniz.


"Kişi ekle": Bağlı cep telefonundaki rehber verilerini mevcut rehbera eklemek için seçiniz.

- 3 Rehber verilerini Bluetooth® telefon kullanarak sisteme aktarınız.
 - Cep telefonu tipine bağlı olarak bu işleme gerek olmayabilir.
 - Cep telefonunun tipine bağlı olarak, rehber verilerini aktarırken OBEX izni verilmesi gerekebilir.
- Bluetooth® telefona "1234" kodunu giriniz.
- Bu fonksiyonu iptal etmek için **"İptal"** ögesini seçiniz.
- 4 Ekranda görüntülendiğinde **"Tamam"** ögesini seçiniz.
- 5 İşlem tamamlandığında bir onay ekranının görüntülendiğini kontrol ediniz.


■ REHBERİN FARKLI BİR YOLA GÜNCELLENMESİ ("Çağrı geçmişi" EKRANINDAN)

PBAP uyumlu Bluetooth® telefonlarda, "Otomatik rehber/geçmiş aktarma" devre dışıyken bu fonksiyon kullanılabilir. (→S.374)

- 1 Telefon üst ekranını görüntüleyiniz. (→S.352)
- 2 "Arama geçmişi" ögesini seçiniz ve rehber henüz kaydedilmemiş bir kişiyi seçiniz.
- 3 "Kişiyi güncelle" ögesini seçiniz.

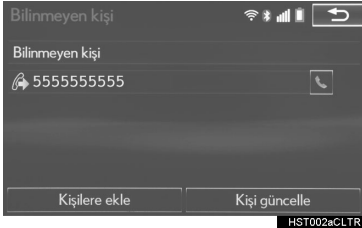

- 4 İstediğiniz kişiyi seçiniz.

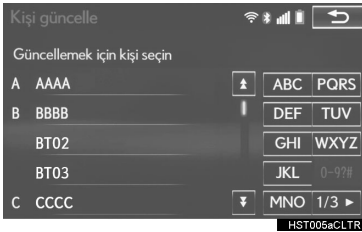

- 5 Telefon numaranız için bir telefon tipi seçiniz.




REHBERE YENİ KİŞİ KAYDEDİLMESİ

Yeni kişi verileri kaydedilebilir.

Kişi başına 4 taneye kadar numara kaydedilebilir. PBAP uyumlu Bluetooth® telefonlarda, "Otomatik rehber/geçmiş aktarma" devre dışıyken bu fonksiyon kullanılabilir. (→S.374)

- 1 "Yeni kişi" ögesini seçiniz.
- 2 Adı giriniz ve "Tamam" ögesini seçiniz.
- 3 Telefon numarasını giriniz ve "Tamam" ögesini seçiniz.


- 4 Telefon numarası için bir telefon tipi seçiniz.

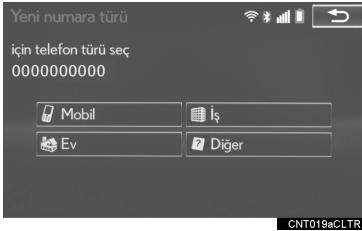

- 5 Bu kişiye bir telefon numarası daha eklemek için **"Evet"** ögesini seçiniz.

■ FARKLI BİR YOLLA YENİ KİŞİ EKLEME ("Çağrı geçmişi" EK-RANINDAN)

- 1 Telefon üst ekranını görüntüleyiniz. (→S.352)
- 2 **"Arama geçmişi"** ögesini seçiniz ve rehber henüz kaydedilmemiş bir kişiyi seçiniz.
- 3 **"Kişilere ekle"** ögesini seçiniz.

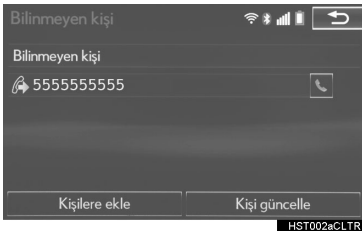


- 4 "2. ADIM"dan itibaren "REHBERE YENİ BİR KİŞİNİN KAYDEDİLMESİ" bölümündeki adımları izleyiniz. (→S.381)


KİŞİ VERİLERİNİN DÜZENLENMESİ

PBAP uyumlu Bluetooth® telefonlarda, "Otomatik rehber/geçmiş aktarma" devre dışıyken bu fonksiyon kullanılabilir. (→S.374)

- 1 **"Kişiyi düzenle"** ögesini seçiniz.
- 2 İstedığınız kişiyi seçiniz.

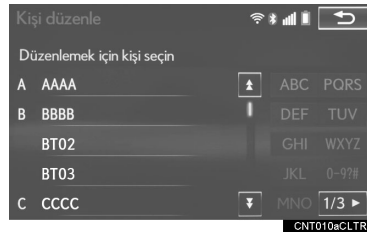

- 3 İstedığınız ad veya numaranın yanındaki  ögesini seçiniz.

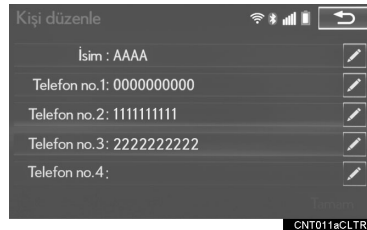

► Adı değiştirmek için

- 4 "2. ADIM"dan itibaren "REHBERE YENİ BİR KİŞİNİN KAYDEDİLMESİ" bölümündeki adımları izleyiniz. (→S.381)

► Numarayı değiştirmek için

- 4 "3. ADIM"dan itibaren "REHBERE YENİ BİR KİŞİNİN KAYDEDİLMESİ" bölümündeki adımları izleyiniz. (→S.381)

■ **KİŞİNİN FARKLI BİR YOLLA DÜZENLENMESİ ("Kişi bilgileri" EKRANINDAN)**

- 1 Telefon üst ekranını görüntüleyiniz. (→S.352)
- 2 "Kişiler", "Arama geçmişi" veya "Sık kullanılanlar" öğesini seçiniz ve istediğiniz kişiyi seçiniz.
- 3 "Kişiyi düzenle" öğesini seçiniz.



"E-posta adresleri": Bu kişi için kayıtlı tüm e-posta adreslerini görüntülemek için seçiniz.

- 4 "3. ADIM"dan itibaren "KİŞİ VE RİLERİNİN DÜZENLENMESİ" adımlarını izleyiniz. (→S.382)

KİŞİ VERİLERİNİN SİLİNMESİ

PBAP uyumlu Bluetooth® telefonlarda, "Otomatik rehber/geçmiş aktarma" devre dışıyken bu fonksiyon kullanılabilir. (→S.374)

- 1 "Kişileri sil" ögesini seçiniz.
- 2 İstediğiniz kişiyi seçiniz ve "Sil" ögesini seçiniz.




- 3 Onay ekranı görüntülendiğinde "Evet" ögesini seçiniz.

BİLGİ

- Aynı anda birden fazla veri seçilebilir ve silinebilir.

KİŞİNİN FARKLI BİR YOLLA SİLİNMESİ ("Kişi bilgileri" EKRANINDAN)

- 1 Telefon üst ekranını görüntüleyiniz. (→S.352)
- 2 "Kişiler", "Arama geçmişi" veya "Sık kullanılanlar" ögesini seçiniz ve istediğiniz kişiyi seçiniz.
- 3 "Kişiyi sil" ögesini seçiniz.

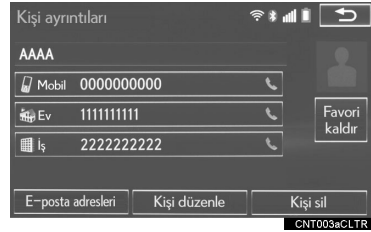

- 4 Onay ekranı görüntülendiğinde "Evet" ögesini seçiniz.

BİLGİ

- Bir Bluetooth® telefon silindiğinde, telefondaki rehber verileri de silinir.

“Sık kullanılanlar” EKRANI

Sık kullanılanlar listesine 14 kişiye kadar (kişi başına maksimum 4 numara) kaydedilebilir.

- 1 “Kişiler” ekranını görüntüleyiniz. (→S.377)
- 2 **“Sık kullanılanları yönet”** öğesini seçiniz.
- 3 Ayarlanacak öğeyi seçiniz.




No.	İşlev	Sayfa
1	Sık kullanılanlar listesine kişi eklemek için seçiniz.	386
2	Sık kullanılanlar listesindeki kişileri silmek için seçiniz.	388

■ “Sık kullanılanlar” EKRANINI FARKLI BİR ŞEKİLDE GÖRÜNTÜLEMEK

- “Kişiler” ekranına gidiniz
 - 1 Telefon üst ekranını görüntüleyiniz. (→S.352)
 - 2 **“Rehber”** öğesini seçiniz.
 - 3 **“Seçenekler”** öğesini seçiniz.
 - 4 **“Sık kullanılanları yönet”** öğesini seçiniz.
- “Sık kullanılanlar” ekranına gidiniz
 - 1 Telefon üst ekranını görüntüleyiniz. (→S.352)
 - 2 **“Sık kullanılanlar”** öğesini seçiniz.
 - 3 **“Seçenekler”** öğesini seçiniz.
 - 4 **“Sık kullanılanları yönet”** öğesini seçiniz.

SIK KULLANILANLAR LİSTESİNDEKİ KİŞİLERİN KAYDEDİLMESİ

- 1 "Ekle" ögesini seçiniz.
- 2 Sık kullanılanlar listesine eklemek istediğiniz kişiyi seçiniz.

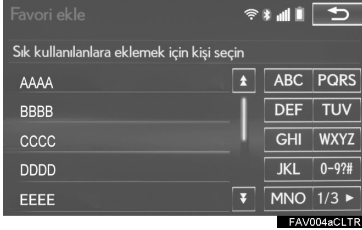


- Sönük görüntülenen kişiler, zaten sık kullanılanlar listesinde kayıtlıdır.
- 3 İşlem tamamlandığında bir onay ekranının görüntülendiğini kontrol ediniz.

► Sık kullanılanlar listesine zaten 14 kişi kaydedilmişse

- 1 Sık kullanılanlar listesine zaten 14 kişi kaydedilmişse, kayıtlı bir kişinin değiştirilmesi gerekir. Bir kişiyi değiştirmek için onay ekranı görüntülendiğinde **"Evet"** ögesini seçiniz.

- 2 Değiştirilecek kişiyi seçiniz.

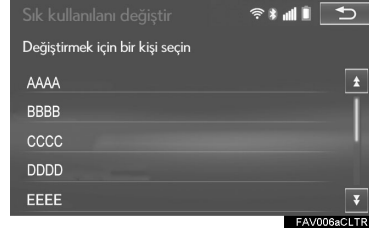


- 3 İşlem tamamlandığında bir onay ekranının görüntülendiğini kontrol ediniz.

■ SIK KULLANILANLAR LİSTESİNDEKİ KİŞİLERİ FARKLI BİR YOLLA KAYDETME

► “Kişiler” ekranına gidiniz

- 1 Telefon üst ekranını görüntüleyiniz. (→S.352)
- 2 **“Rehber”** ögesini seçiniz.
- 3 Rehber listesinin başındaki sık kullanılanlar listesine kaydedilecek olan ☆ (gri) ögesini seçiniz.

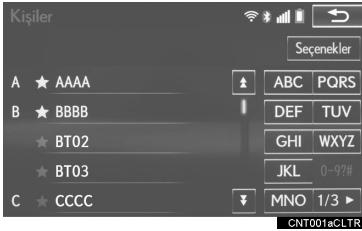

- Seçildiğinde ☆ (gri) ★ (sarı) olarak değişir ve bu kişi sık kullanılanlar listesine kaydedilir.

► “Kişi bilgileri” ekranına gidiniz


- 1 Telefon üst ekranını görüntüleyiniz. (→S.352)
- 2 **“Kişiler”** veya **“Arama geçmişi”** ögesini seçiniz ve istediğiniz kişiyi seçiniz.
- 3 **“Sık kullanılanlara ekle”** ögesini seçiniz.



- 4 İşlem tamamlandığında bir onay ekranının görüntülendiğini kontrol ediniz.

SIK KULLANILANLAR LİSTESİNDEKİ KİŞİLERİN SİLİNMESİ

- 1 “Kaldır” ögesini seçiniz.
- 2 İstediğiniz kişiyi seçiniz ve “Kaldır” ögesini seçiniz.

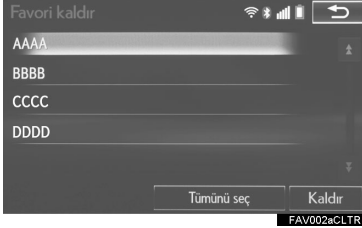


- 3 Onay ekranı görüntülendiğinde “Evet” ögesini seçiniz.
- 4 İşlem tamamlandığında bir onay ekranının görüntülendiğini kontrol ediniz.

SIK KULLANILANLAR LİSTESİNDEKİ KİŞİLERİ FARKLI BİR YOLLA SİLME

- “Kişiler” ekranına gidiniz
- 1 Telefon üst ekranını görüntüleyiniz. (→S.352)
 - 2 “Rehber” ögesini seçiniz.

- 3 Rehber listesinin başındaki sık kullanılanlar listesinden silinecek olan ★ (sarı) ögesini seçiniz.

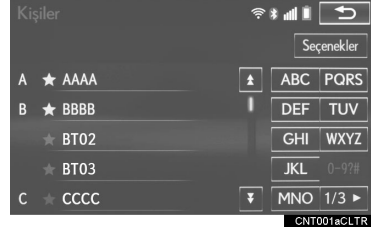

- Seçildiğinde ★ (sarı) ☆ (gri), olarak değişir ve veri listeden silinir.

- “Kişi bilgileri” ekranına gidiniz

- 1 Telefon üst ekranını görüntüleyiniz. (→S.352)
- 2 “Kişiler”, “Arama geçmişi” veya “Sık kullanılanlar” ögesini seçiniz ve silmek istediğiniz kişiyi seçiniz.
- 3 “Sık kullanılanlardan kaldır” ögesini seçiniz.




- 4 Onay ekranı görüntülendiğinde “Evet” ögesini seçiniz.
- 5 İşlem tamamlandığında bir onay ekranının görüntülendiğini kontrol ediniz.

“Arama geçmişini silme” EKRANI

PBAP uyumlu Bluetooth® telefonlarda, "Otomatik rehber/geçmiş aktarma" devre dışıyken bu fonksiyon kullanılabilir. (→S.374)

- 1 “Kişiler” ekranını görüntüleyiniz. (→S.377)
- 2 “**Arama geçmişini sil**” ögesini seçiniz.
- 3 İstediğiniz geçmiş seçiniz.

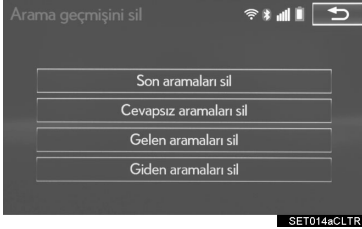

- 4 İstediğiniz kişiyi seçiniz ve “**Sil**” ögesini seçiniz.



- 5 Onay ekranı görüntülendiğinde “**Evet**” ögesini seçiniz.
- 6 İşlem tamamlandığında bir onay ekranının görüntülendiğini kontrol ediniz.

BİLGİ

- Aynı anda birde fazla veri seçilebilir ve silinebilir.

■ ÇAĞRI GEÇMİŞİNİN FARKLI BİR ŞEKİLDE SİLİNMESİ

- 1 Telefon üst ekranını görüntüleyiniz. (→S.352)
- 2 “**Arama geçmişi**” ögesini seçiniz ve istediğiniz sekmeyi seçiniz.
- 3 “**Sil**” ögesini seçiniz.
- 4 "4. ADIM"dan itibaren "Arama geçmişini sil" adımlarını izleyiniz. (→S.389)

1. SORUN GİDERME

Eller serbest sistemi veya bir Bluetooth® cihazında bir sorun varsa, ilk olarak aşağıdaki tabloya göz atınız.

► Bir Bluetooth® cihazı ile eller serbest sistemini kullanırken

Belirti	Olası neden	Çözüm	Sayfa	
			Cep telefonu	Bu sistemi
Eller serbest sistemi veya Bluetooth® cihazı çalışmıyor.	Bağlı cihaz uyumlu bir Bluetooth® cep telefonu olmayabilir.	Bu sistem ile çalıştığı onaylanmış olan cihazların listesi için Lexus bayinize başvurunuz.	*	—
	Bağlı cep telefonunun Bluetooth® sürümü olması gerekenden eski olabilir.	Bluetooth® sürümü 2.0 veya daha yüksek olan (önerilen: Sür. 3.0+ EDR veya üzeri) bir cep telefonu kullanınız.	*	55

► Bir cep telefonunu eşleştirirken/bağlarken

Belirti	Olası neden	Çözüm	Sayfa	
			Cep telefonu	Bu sistemi
Cep telefonu eşleştirilemiyor.	Cep telefonuna hatalı bir şifre girilmiş.	Cep telefonuna doğru şifreyi giriniz.	*	—
	Eşleştirme işlemi cep telefonu tarafından tamamlanmamıştır.	Cep telefonunda eşleştirme işlemi- ni tamamlayınız (telefon- da eşleştirmeyi onaylayınız).	*	—
	Eski eşleştirme bilgileri bu sistemde veya cep telefonunda kalır.	Mevcut eşleştirme bilgilerini bu sistemden ve cep telefonundan siliniz, ardından bu sisteme bağlamak istediğiniz cep telefonunu eşleştiriniz.	*	60

Belirti	Olası neden	Çözüm	Sayfa	
			Cep telefonu	Bu sistemi
Bluetooth® bağlantısı yapılamıyor.	Başka bir Bluetooth® cihazı bağlıdır.	Kullanmak istediğiniz cep telefonunu manuel olarak bu sisteme bağlayınız.	—	61
	Bluetooth® işlevi cep telefonunda etkinleştirilmiştir.	Bluetooth® işlevini cep telefonunda etkinleştiriniz.	*	—
	Bu sistemdeki otomatik Bluetooth® bağlantısı kapalı olarak ayarlanmıştır.	Bluetooth® bağlantısını, güç düğmesi ACCESSORY veya kontak açık konuma getirildiğinde bu sisteme otomatik olarak bağlanacak şekilde ayarlayınız.	—	66
"Telefonunuzu kontrol edin" mesajı görüntülenir.	Bluetooth® işlevi cep telefonunda etkinleştirilmiştir.	Bluetooth® işlevini cep telefonunda etkinleştiriniz.	*	—
	Eski eşleştirme bilgileri bu sistemde veya cep telefonunda kalır.	Mevcut eşleştirme bilgilerini bu sistemden ve cep telefonundan siliniz, ardından bu sisteme bağlamak istediğiniz cep telefonunu eşleştiriniz.	*	60

► Bir arama yaparken/yanıtlarken

Belirti	Olası neden	Çözüm	Sayfa	
			Cep telefonu	Bu sistemi
Bir arama yapılamaz/alınamaz.	Aracınız hizmet alanında değildir ("Hizmet Yok").	Ekranda "Hizmet Yok" mesajının görüntülenmediği bir yere gidiniz.	—	—

► Telefon rehberini kullanırken

Belirti	Olası neden	Çözüm	Sayfa	
			Cep telefonu	Bu sistemi
Telefon rehberi verileri manuel/otomatik olarak aktarılamıyor.	Bağlanan cep telefonunun profil sürümü, aktarılan telefon rehberi verileri ile uyumlu olmayabilir.	Bu sistem ile çalıştığı onaylanmış olan cihazların listesi için Lexus bayinize başvurunuz.	*	—
	Bu sistemdeki otomatik kişi aktarma fonksiyonu kapalı olarak ayarlıdır.	Bu sistemdeki otomatik kişi aktarma fonksiyonunu etkinleştiriniz.	—	374
	Cep telefonuna şifre girilmemiştir.	İstenirse cep telefonuna şifre giriniz (varsayılan şifre: 1234) göre yapılabilir.	*	—
	Cep telefonuna aktarım işlemi tamamlanmamıştır.	Cep telefonunda aktarım işlemini tamamlayın (telefonda aktarım işlemini onaylayın).	*	—
Telefon rehberi verileri düzenleniyor.	Bu sistemdeki otomatik kişi aktarma fonksiyonu açık olarak ayarlıdır.	Bu sistemdeki otomatik kişi aktarma fonksiyonunu kapatınız.	—	374

► Bluetooth® mesaj işlevini kullanırken

Belirti	Olası neden	Çözüm	Sayfa	
			Cep telefonu	Bu sistemi
Mesajlar görüntülenemiyor.	Cep telefonunda mesaj aktarımı etkinleşmiş değildir.	Cep telefonunda mesaj aktarımını etkinleştiriniz (telefonunda mesaj aktarımını onaylayınız).	*	—
	Bu sistemdeki otomatik aktarma fonksiyonu kapalı olarak ayarlıdır.	Bu sistemdeki otomatik aktarma fonksiyonunu etkinleştiriniz.	—	372
Yeni mesaj bildirimleri gösterilmiyor.	Bu sistemdeki SMS/MMS/E-posta alımı bildirimi kapalı olarak ayarlıdır.	Bu sistemdeki SMS/MMS/E-posta alımı bildirimi etkinleştiriniz.	*	372
	Cep telefonunda otomatik mesaj aktarımı etkin değildir.	Cep telefonundan otomatik aktarım fonksiyonunu etkinleştiriniz.	*	—

► Diğer durumlarda

Belirti	Olası neden	Çözüm	Sayfa	
			Cep telefonu	Bu sistemi
Bluetooth® bağlantı durumu, güç düğmesi her ACCESSORY veya kontak açık konumuna getirildiğinde ekranın üst kısmında görünür.	Bu sistemdeki bağlantı onayı görüntüleme işlevi açık olarak ayarlıdır.	Görüntüleme işlevini kapatmak için bu sistemdeki bağlantı onayı görüntüleme işlevini kapatınız.	—	65

Belirti	Olası neden	Çözüm	Sayfa	
			Cep telefonu	Bu sistemi
Mümkün olan tüm önlemler alınsa bile, belirti durumu değişmez.	Cep telefonu bu sisteme yeterince yakın değildir.	Cep telefonunu bu sisteme yakınlaştırınız.	—	—
	Radyo paraziti oluşmuştur.	Wi-Fi® bağlantılı cihazları veya radyo dalgası yayabilen diğer cihazları kapatınız.	—	—
	Cep telefonunu bu sisteme yakınlaştırınız.	Cep telefonunu kapatınız, pilini çıkarıp yeniden takınız ve ardından cep telefonunu yeniden başlatınız.	*	—
		Cep telefonunun Bluetooth® bağlantısını etkinleştiriniz.	*	—
		Cep telefonunun Wi-Fi® bağlantısını devre dışı bırakınız.	*	—
		Cep telefonunun güvenlik yazılımını durdurunuz ve tüm uygulamaları kapatınız.	*	—
		Cep telefonunda kurulu bir uygulamayı kullanarak, kaynağını ve çalışmasının bu sistemi etkileyebileceğini dikkatlice kontrol ediniz.	*	—

*: Detaylar için, cep telefonu ile birlikte gelen kullanım kılavuzuna bakınız.

BAĞLANTILI HİZMETLER *1

1 BAĞLANTILI HİZMETLER

1. BAĞLANTILI HİZMETLERE
GENEL BAKIŞ 400
BAĞLANTILI
HİZMETLERİ KULLANMAYA
BAŞLAMADAN ÖNCE 402
2. HİZMETİ KULLANMAK İÇİN
GEREKEN AYARLAR..... 403
LEXUS PORTAL SAYFASI HESABININ
OLUŞTURULMASI..... 403
İNTERNET'E BAĞLANMA 404
3. ÇEVİRİMİÇİ ARAMA 405
ÇEVİRİMİÇİ ARAMA 405
POI*2 DETAYLARINI
GÖRÜNTÜLEME 409
4. HAFIZA NOKTALARI
VE KAYITLI GÜZERGAHLARIN
İÇE AKTARILMASI 411
HARİCİ BİR
NOKTAYI VE İNTERNET'TEN ALINAN
GÜZERGAHLARI HAFIZA NOKTASI
OLARAK KAYDETME..... 411
USB BELLEKTEN HAFIZA NOKTALARI
VE GÜZERGAHLARI İNDİRME
İŞLEMİ 412
5. Cadde Görünümü..... 414
6. Panoramio 416

2 AYARLAR

1. BAĞLANTILI HİZMETLER
AYARLARI.....418
BAĞLANTILI HİZMETLER
AYARLARI EKRANI 419

Tüm bağlantılı hizmetler tüm ülkelerde kullanılamayabilir.

*1: Navigasyon işlevli


*2: Önemli noktalar

1. BAĞLANTILI HİZMETLERE GENEL BAKIŞ

Navigasyon sistemini cep telefonu veya bir Wi-Fi® ağı üzerinden İnternet aracılığıyla Lexus portal sayfasına bağlayarak aşağıdaki hizmetler kullanılabilir.

- Çevrimiçi arama: Lokantalar, barlar gibi navigasyon sistemine kayıtlı olmayan yeni işletmeler, varış noktası olarak ayarlanabilir.
- Hafızadaki noktalar ve güzergahların içe aktarılması: Kişisel bilgisayar kullanarak aratılan işletmeler varış noktası olarak ayarlanabilir ve hafıza noktası olarak kaydedilebilir.
- Cadde Görünümü: İstenen konumun Cadde Görünümü görüntülenebilir.
- Panoramio: Kullanıcı resimleri, yorumları ve diğer bilgileri haritada görüntülenebilir.


► Çevrimiçi arama/Cadde Görünümü/Panoramio

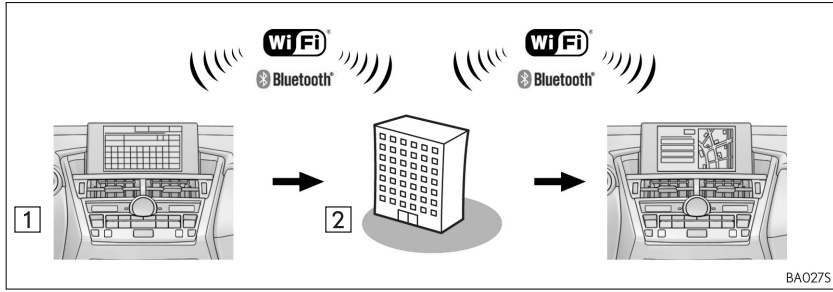


No.	Adı	Kullanım
1	Navigasyon	Anahtar sözcük giriniz.
2	Lexus portal sayfası*/İçerik sağlayıcı	Anahtar sözcük arama motoruna gönderilir, sonuçlar alınır ve navigasyon sistemine gönderilir.

*: Lexus portal sayfası hakkında daha fazla bilgi için www.my.lexus.eu adresine gidiniz.

- Hafızadaki noktalar ve güzergahların içe aktarılması: İnternet üzerinden indirme

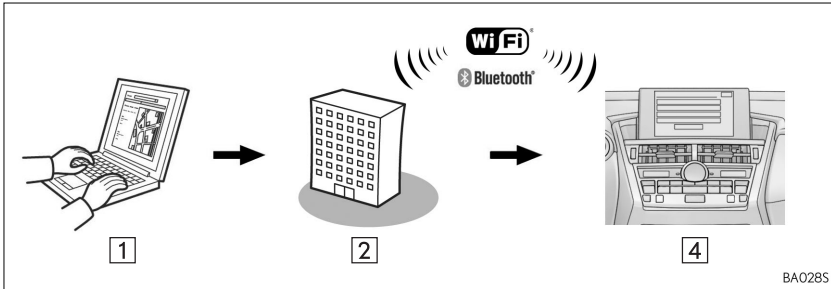

- Hafızadaki noktalar ve güzergahların içe aktarılması: USB bellekten indirme

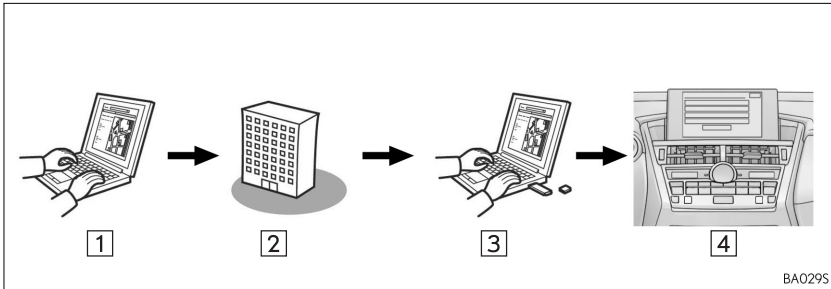

No.	Adı	Kullanım
1	Kişisel bilgisayarınız ve Lexus portal sayfası*	Lexus portal sayfasına erişerek POI ve güzergah arayınız.
2	Lexus portal sayfası*	POI ve güzergahlar Lexus portal sayfasına kaydedilir.
3	USB bellek	POI ve güzergahlar USB belleğe kaydedilir.
4	Navigasyon	POI'ler İnternet üzerinden navigasyon sistemine indirilir. POI'ler ve güzergahlar USB bellek ile navigasyon sistemine indirilir.

*: Lexus portal sayfası hakkında daha fazla bilgi için www.my.lexus.eu adresine gidiniz.

BAĞLANTILI HİZMETLERİ KULLANMADAN ÖNCE

Aşağıdaki uyarıya dikkat ediniz:

- Bu hizmeti kullanmadan önce, kişisel bilgisayar ile Lexus portal sayfasına girilmesi ve bir hesap oluşturulması gerekmektedir. Hesap oluştururken "Navigasyon kimlik numarası" gerekecektir. Navigasyon kimlik numarası: →S.403

İnternet'e bağlanmak için cep telefonu kullanırken aşağıdaki uyarılara dikkat ediniz:

- Bu hizmeti kullanmak için, yeterli şiddette şebeke sinyali alabilen ve İnternet erişimli sözleşmesi olan bir SIM kartlı Bluetooth® DUN/PAN uyumlu cep telefonu gereklidir.
- Bağlantılı hizmetleri kullanırken, telefon abonelik koşullarınıza bağlı olarak bazı ücretler ödemeniz gerekebilir.
- Cep telefonu roaming (cep telefonu sağlayıcının coğrafi kapsama alanı dışındayken) durumunda kullanıldığında, bağlantı ücreti ödeyebilirsiniz.


2. HİZMETİN KULLANIMI İÇİN GEREKEN AYARLAR

LEXUS PORTAL SAYFASI
HESABININ
OLUŞTURULMASI

Bağlantılı hizmetleri kullanmadan önce, kişisel bilgisayar vb. ile Lexus portal sayfasına (www.my.lexus.eu) girilmesi ve bir hesap oluşturulması gerekmektedir.

NAVİGASYON KİMLİK
NUMARASININ KONTROL
EDİLMESİ

- 1 Remote Touch üzerindeki “MENU” düğmesine basınız.

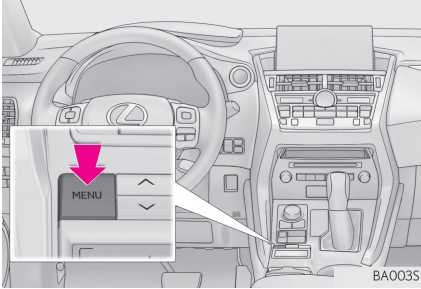

- 2 "Ayarlar" ögesini seçiniz.




- 3 “Navigasyon” ögesini seçiniz.



- 4 “Bağlantılı hizmet” ögesini seçiniz.



- 5 Navigasyon kimlik numarasının görüntülendiğini kontrol ediniz.

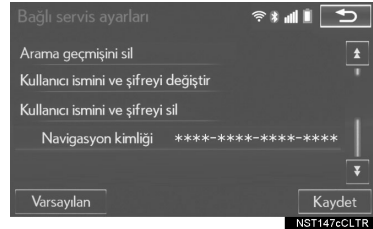

İNTERNET'E BAĞLANMA

Bu hizmeti kullanabilmek için sistem İnternet'e bağlanmalıdır.

- Bluetooth® cihaz ile
→S.51
- Wi-Fi® ile
→S.70


3. ÇEVİRİMİÇİ ARAMA

ÇEVİRİMİÇİ ARAMA


Yeni işletmeler veya navigasyon sistemine kayıtlı olmayan işletmeler varış noktası olarak ayarlanabilir.

Çevrimiçi arama yapabilmek için sistem internet'e bağlanmış olmalıdır. (→S.404)


- 1 Remote Touch üzerindeki **"MENU"** düğmesine basınız.

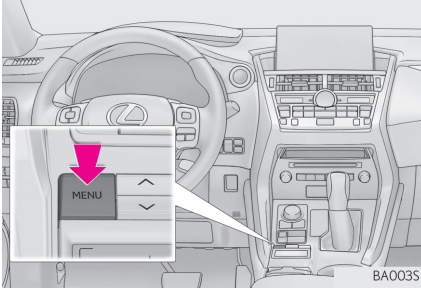


- 2 **"Nav"** ögesini seçiniz.

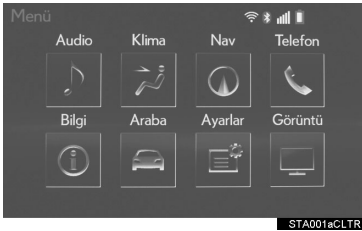

- 3 **"Menü"** ögesini seçiniz.

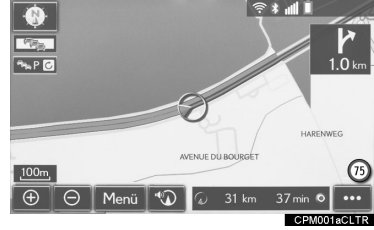


- 4 **"Varış noktası"** ögesini seçiniz.

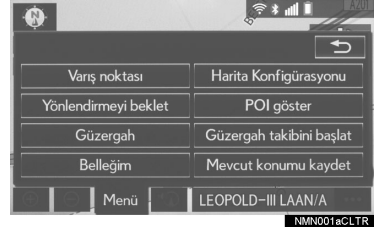

- 5 **"Çevrimiçi arama"** ögesini seçiniz.



6 Bir arama ögesi giriniz ve **"Ara"** ögesini seçiniz.

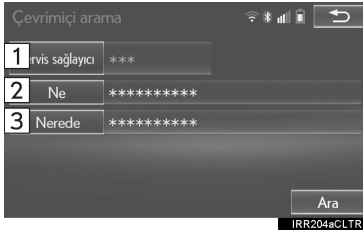

7 İstedığınız noktayı görüntülenen listeden seçiniz.



No.	İşlev	Sayfa
1	Hizmet sağlayıcı ayarlamak için seçiniz.	407
2	Bir varış noktası ayarlamak veya işletme veya mağaza adı gibi bir anahtar sözcük girmek için seçiniz.	408
3	Arama bölgesini daraltmak için seçiniz. Adres girerek, önceden aratılan bir varış noktasını, son görüntülenen haritayı veya mevcut varış noktalarından birini seçerek arama bölgesi daraltılabilir.	408

No.	İşlev
1	Arama sonuçlarını görüntüler - Aynı anda 20 taneye kadar arama sonucu indirilebilir. - Desteklenmeyen karakterler listede görüntülenmez. - Arama sonuçları listesinin üstünde vurgulanan reklamlar görüntülenebilir.
2	Önceki veya sonraki ekranı görüntülemek için seçiniz. Mevcut listede başka sonuç yoksa, onay ekranı görüntülenir. "Daha fazla indir": Sonraki 20 arama sonucunu indirmek için seçiniz. "Yeni arama": Yeni bir arama yapmak için seçiniz.
3	Tam ekran harita görüntülemek için seçiniz.

- 8 POI bilgilerinin görüntülendiğini kontrol ediniz ve **“Gir”** ögesini seçiniz.



- Güzergah hesaplanır.

No.	İşlev	Sayfa
1	Kayıtlı telefon numarasını ayarlamak için seçiniz.	—
2	Ayrıntılı bilgileri görüntülemek için seçiniz.	409
3	Varış noktası olarak ayarlamak için seçiniz. Önceden varış noktası ayarlanmışsa, “Ekle: 📍” ve “Değiştir: 📍” mesajları görüntülenir. “Ekle: 📍” : Bir varış noktası eklemek için seçiniz. “Değiştir: 📍” : Mevcut varış noktalarını silmek ve yenisini ayarlamak için seçiniz.	130
4	Cadde Görünümünü görüntülemek için seçiniz.	414

BİLGİ

- "Çevrimiçi arama" ile bulunan işletmeler bir kez varış noktası olarak ayarlandıktan sonra, artık hafıza noktası olarak kaydedilebilir. (→S.155)

BİR ARAMA MOTORU SEÇME

İstenen arama motoru seçilebilir. Yeni bir arama motoru kullanmadan önce, Lexus portal sayfasındaki kullanma koşulları okunmalı ve kabul edilmelidir. Koşullara bağlı olarak bazı arama motorları seçilemez.

- 1 **“Hizmet sağlayıcı”** ögesini seçiniz.
 - 2 İstedığınız arama motorunu seçiniz.
- Seçilen arama motorunun göstergesi yanacaktır.

ARAMA SÖZCÜĞÜ GİRME

- 1 “Ne” ögesini seçiniz.
- 2 Sözcüğü giriniz ve “Tamam” ögesini seçiniz.



“**Geçmiş**”: Önceden aranan bir sözcüğü ayarlamak için seçiniz. (→S.408)

ÖNCEDEN ARANAN BİR SÖZCÜĞÜ SEÇME


- 1 “Geçmiş” ögesini seçiniz.
- 2 İstedığınız sözcüğü seçiniz.



“**Sil**”: Önceki arama sözcüklerini silmek için seçiniz.

BİR ARAMA BÖLGESİ SEÇME

- 1 “Nerede” ögesini seçiniz.

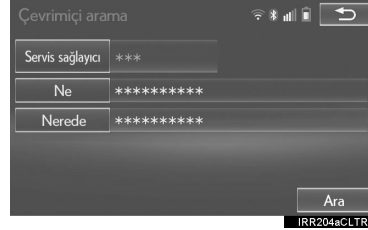


2 Nokta aramak için istediğiniz ögeyi seçiniz.



No.	İşlev
1	Bir konumu adrese veya konuma göre ayarlamak için seçiniz.
2	Önceden seçilen bir varış noktasına göre konum belirlemek için seçiniz. (→S.124)
3	Mevcut konumu kullanarak konum belirlemek için seçiniz.
4	En son görüntülenen haritayı kullanarak konum belirlemek için seçiniz.
5	Mevcut varış noktasını kullanarak konum belirlemek için seçiniz.
6	Sayfa değiştirmek için seçiniz.

POI DETAYLARINI GÖRÜNTÜLEME

- 1 POI bilgi ekranından “**Ayrıntı**” ögesini seçiniz. (→S.407)
- 2 Seçili POI ayrıntılarının görüntülenip görüntülenmediğini kontrol ediniz.

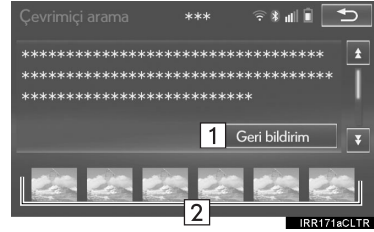

No.	İşlev	Sayfa
1	POI ayrıntılarını görüntülemek için seçiniz. Arama motorunuz destekliyorsa, geri bildirim fonksiyonu görüntülenir.	410
2	Resim varsa, tam ekran olarak görüntülemek için istediğiniz bir resmi seçiniz.	—

BİLGİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Seçtiğiniz POI için puan verebilirsiniz. Bilgi doğru değilse, ilgili düğmeye basarak arama motoruna bunu bildirebilirsiniz.

- 1 “**Geri bildirim**” ögesini seçiniz.
- 2 Aşağıdaki ekranının gösterildiğini kontrol ediniz.

No.	İşlev
1	Puanınızı girmek için seçiniz.
2	Arama motoruna hatalı bilgi olduğunu bildirmek için seçiniz.

- 3 “**Gönder**” ögesini seçiniz.

4. HAFIZADAKİ NOKTALAR VE KAYITLI GÜZERGAHLARIN İÇE AKTARILMASI

Lexus portal sayfasında aratılan POI (önemli noktalar) ve güzergahlar navigasyon sistemine indirilebilir ve varış noktası olarak ayarlanabilir veya kayıtlı nokta olarak kaydedilebilir.

POI'leri ve güzergahları navigasyon sistemine indirmenin iki yolu vardır:

- (a) POI ve güzergahları Lexus portal sayfasında kaydettikten sonra bunları İnternet üzerinden indirmek mümkündür.
- (b) POI ve güzergahları Lexus portal sayfasında kaydettikten sonra, bunları bir USB belleğe indiriniz.
POI ve güzergahlar bundan sonra USB belleği kullanarak indirilebilir.


POI ve güzergahları navigasyon sistemine indirirken, araçta her iki işlem de yerine getirilir.

Lexus portal sayfasında POI ve güzergah arama ve POI ve güzergahları bir USB belleğe indirme ile ilgili daha fazla bilgi için www.my.lexus.eu adresine bakınız.


HARİCİ BİR NOKTAYI VE İNTERNET'TEN ALINAN GÜZERGAHLARI HAFIZA NOKTASI OLARAK KAYDETME

Lexus portal sayfasına İnternet üzerinden erişebilmek için, cep telefonu veya Wi-Fi® navigasyon sistemine kaydedilmiş olmalıdır. (→S.404)

1 "Hafızam" ögesini seçiniz.

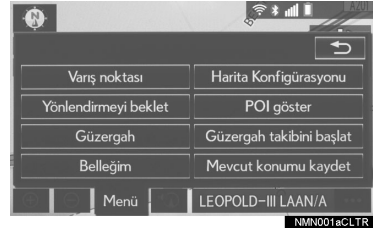

2 "Hafıza noktalarım" ögesini seçiniz.

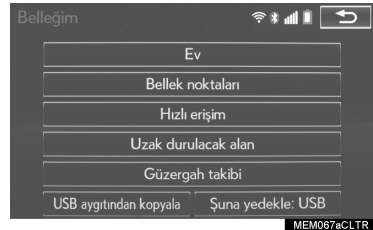

3 “Harici noktalar” ögesini seçiniz.



4 İşlem tamamlandığında bir onay ekranının görüntülediğini kontrol ediniz.


- Hafızadaki noktalar ve güzergahları düzenlemek için:
→S.155, 159

BİLGİ


- "Otomatik hafıza noktası indirme" ögesi "Evet" olarak seçilirse, harici noktalar otomatik olarak indirilir. (→S.418)
- Otomatik hafıza noktası indirme işlemi başlamadan önce bir hafıza noktası ile ilgili bir ekran değiştirilirse, otomatik hafıza noktası indirme işlemi iptal edilir.
- Aynı ada sahip hafıza noktaları navigasyon sistemine kaydedildiğinde, sistem bu hafıza noktalarını güncelleyebilir.

USB BELLEKTEN HAFIZA NOKTALARI VE GÜZERGAHLARI İNDİRME İŞLEMİ

1 Kilidi açmak ve kolçağı kaldırmak için düğmeye basınız.

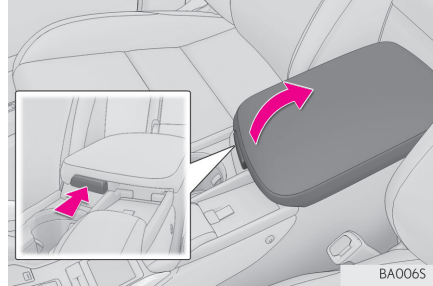


2 Kapağı açınız ve USB belleği takınız.

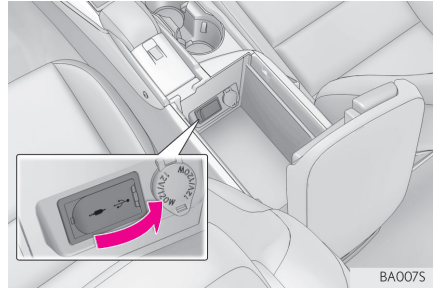


- Açık değilse, USB belleği açınız.

3 “Hafızam” ekranını görüntüleyiniz. (→S.411)

4 “USB'den kopyala” ögesini seçiniz.

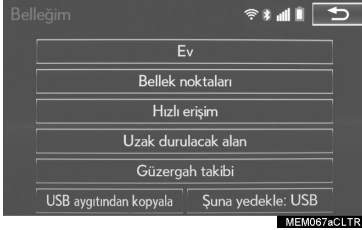

- Şifre konulmuşsa, şifreyi giriniz. Şifre ayarlama talimatları için: →S.167
- USB bellek üzerinde birden fazla hafıza noktası kayıtlıysa, kopyalanacak hafıza noktası ve güzergahları kaydediniz ve “Başla” ögesini seçiniz.

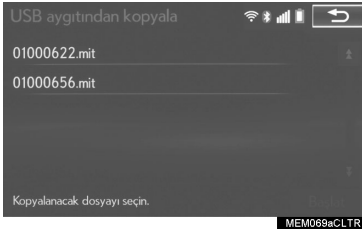

5 Veriler kopyalanırken ilerleme çubuğu görüntülendiğini kontrol ediniz.

- Bu fonksiyonu iptal etmek için “İptal” ögesini seçiniz.

6 İşlem tamamlandığında bir onay ekranının görüntülendiğini kontrol ediniz.


BİLGİ

- Haritanın veri kapsamında bulunmayan hafıza noktaları kaydedilemez.
- En fazla 500 hafıza noktası kaydedilebilir.
- USB bellekte 21 veya daha fazla sayıda hafıza noktası ve güzergah kayıtlıysa, aynı anda yalnızca 20 hafıza noktası ve güzergah görüntülenir.
- Lexus portal sayfasından alınan hafıza noktaları, yalnızca alındıkları anda kayıtlı olan navigasyon sistemine kaydedilebilir.
- Bazı durumlarda hafıza noktaları ve güzergahlar içe aktarılamayabilir. Bu durumda "Hafıza noktası verileri okunamıyor. (Cihaz kimliği hatası)" mesajı görüntülenir.
- Navigasyon sistemine kaydedilen aynı ada sahip hafıza noktaları ve güzergahlar varsa, sistem bu hafıza noktalarını ve güzergahları güncelleyebilir.

5. Cadde Görünümü

İstenen konumun Cadde Görünümü görüntülenebilir. Cadde Görünümü özelliğini kullanabilmek için sistem İnternet'e bağlanmış olmalıdır. (→S.404)


- 1 Remote Touch üzerindeki **"MENU"** düğmesine basınız.

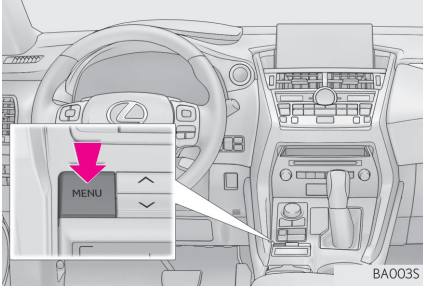


- 2 **"Bilgi"** ögesini seçiniz.



- 3 **"Cadde Görünümü"** ögesini seçiniz.

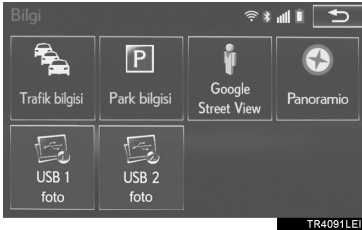

- 4 Nokta aramak için istediğiniz ögeyi seçiniz.

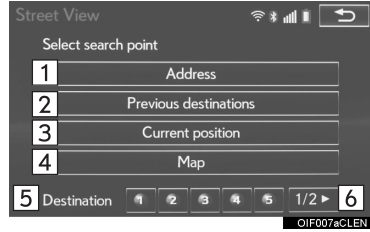


No.	İşlev
1	Cadde Görünümü konumunu adrese veya konuma göre ayarlamak için seçiniz.
2	Cadde Görünümü konumunu önceden seçilen bir varış noktasına göre ayarlamak için seçiniz. (→S.124)
3	Mevcut konumu kullanarak Cadde Görünümü konumu belirlemek için seçiniz.
4	En son görüntülenen haritayı kullanarak Cadde Görünümü konumu belirlemek için seçiniz.
5	Mevcut varış noktasını kullanarak Cadde Görünümü konumu belirlemek için seçiniz.
6	Sayfa değiştirmek için seçiniz.

- 5 Haritayı istediğiniz noktaya kaydırınız (→S.102) ve **"Tamam"** ögesini seçiniz.



- 6 Resmin görüntülendiğini kontrol ediniz.

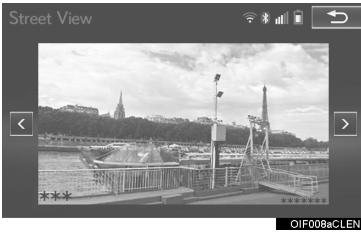

"<", ">": Resim değiştirmek için seçiniz. Konum başına 6 taneye kadar resim görüntülenebilir.


BİLGİ

- Cadde Görünümü fonksiyonu yalnızca aşağıdaki ekranlardan seçilebilir:
 - Güzergah yönlendirmesini başlatma (→S.132)
 - Çevrimiçi arama sonuçları ekranı (→S.407)
- Bu fonksiyon sürüş sırasında kullanılamaz.

6. Panoramio

Kullanıcıların harita üzerindeki resimleri, yorumları ve diğer bilgiler görüntülenebilir. Panoramio özelliğini kullanabilmek için sistem Internet'e bağlanmış olmalıdır. (→S.404)


- 1 Remote Touch üzerindeki **“MENU”** düğmesine basınız.

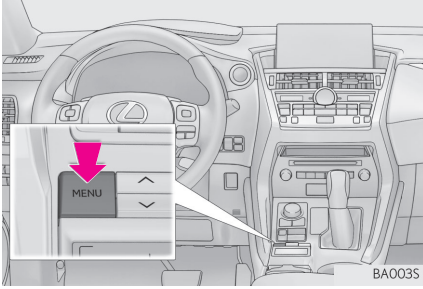


- 2 **“Bilgi”** ögesini seçiniz.



- 3 **“Panoramio”** ögesini seçiniz.

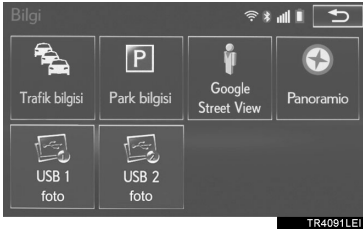

- 4 Nokta aramak için istediğiniz ögeyi seçiniz.

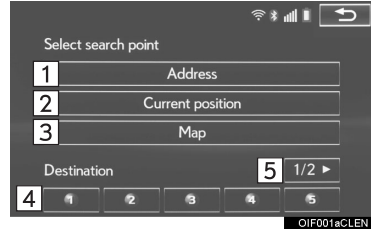

No.	İşlev
1	Bir konumu adrese göre ayarlamak için seçiniz. (→S.119)
2	Mevcut konumu kullanarak konum belirlemek için seçiniz.
3	En son görüntülenen haritayı kullanarak konum belirlemek için seçiniz.
4	Mevcut varış noktasını kullanarak konum belirlemek için seçiniz.
5	Sayfa değiştirmek için seçiniz.

- 5 Haritayı istediğiniz noktaya kaydırınız (→S.102) ve  ögesini seçiniz.




- 6 Küçük resimler ekranının gösterildiğini kontrol ediniz.



No.	İşlev
1	Seçilen resmin başlık çubuğuna görüntülemek için seçiniz.
2	Seçilen resmi tam ekran görüntülemek için basınız.
3	Harita ölçeğini büyütme veya küçültme için seçiniz.
4	Önceki 6 resmi görüntülemek için seçiniz.
5	Küçük resimler ekranını güncellemek için seçiniz. 6 taneye kadar resim görüntülenir.
6	6'dan fazla resim varsa, 6 taneye kadar başka resim indirmek için seçiniz.

■ TAM EKRAN RESİM GÖRÜNTÜLEME

- 1 Başlık çubuğundaki “Bilgi” öğesini seçiniz.
- 2 Resmin tam ekran görüntülenebildiğini kontrol ediniz.

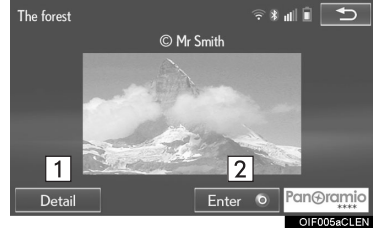

No.	İşlev
1	Kullanıcı yorumlarını görüntülemek için seçiniz.
2	Varış noktası olarak ayarlamak için seçiniz. (→S.130) Önceden varış noktası ayarlanırsa, “Ekle: 📍” ve “Değiştir: 📍” mesajları görüntülenir. “Ekle: 📍”: Bir varış noktası eklemek için seçiniz. “Değiştir: 📍”: Mevcut varış noktalarını silmek ve yenisini ayarlamak için seçiniz.


BİLGİ

- Bu fonksiyon sürüş sırasında kullanılamaz.

1. BAĞLANTILI HİZMET AYARLARI

Aşağıdaki ayrıntılı bağlantılı hizmet ayarları yapılabilir.

- 1 Remote Touch üzerindeki **"MENU"** düğmesine basınız.

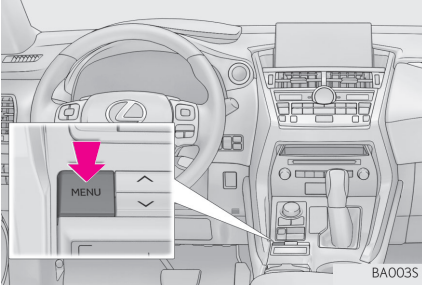

- 2 "Ayarlar" öğesini seçiniz.



- 3 "Navigasyon" öğesini seçiniz.



- 4 "Bağlantılı hizmet" öğesini seçiniz.



- 5 Ayarlanacak öğeleri seçiniz.



- 6 "Kaydet" öğesini seçiniz.

BAĞLANTILI HİZMET AYARLARI EKRANI



No.	İşlev
1	Bağlantı yaparken ücret uyarısı ekranı “ Evet ” veya “ Hayır ” öğelerini seçerek açılıp kapatılabilir.
2	Navigasyon sistemi çalıştırıldığında, hafıza noktası ve güzergahların otomatik indirilmesi ve “ Evet ” veya “ Hayır ” öğelerini seçerek açılıp kapatılabilir. Hafıza noktası ve güzergahların otomatik olarak indirilebilmesi için, otomatik bağlantı ayarının “ Evet ” olarak ayarlanması gereklidir.
3	Yurtdışında İnternet bağlantısı kurarken, ilgili ücret uyarısı ekranı “ Evet ” veya “ Hayır ” öğelerini seçerek açılıp kapatılabilir.
4	Lexus portal sayfasına bağlanırken, gereken portal kullanıcı adı ve şifresi “ Evet ” veya “ Hayır ” öğelerini seçerek hatırlanabilir. “ Evet ” seçildiğinde, Lexus portal sayfasına erişirken kullanıcı adı ve şifrenin girilmesine gerek yoktur.
5	İstenen arama motoru seçilebilir. (→S.420)

No.	İşlev
6	Çevrimiçi arama geçmişi silinebilir. (→S.420)
7	Navigasyon sistemini farklı bir kullanıcı kullandığında, kullanıcı adı ve şifre değiştirilebilir. (→S.421)
8	Lexus portalı kullanıcı adınız ve şifreniz navigasyon sisteminden silinebilir. (→S.421)
9	Tüm ayar öğelerini sıfırlamak için seçiniz.

BİR ARAMA MOTORU SEÇME

İstenen arama motoru seçilebilir. Yeni bir arama motoru kullanmadan önce, Lexus portal sayfasındaki kullanma koşulları okunmalı ve kabul edilmelidir. Koşullara bağlı olarak bazı arama motorları seçilemez.

- 1 "Bağlantılı hizmetler ayarları" ekranını görüntüleyiniz. (→S.418)
 - 2 "**Arama motoru seçin**" öğesini seçiniz.
 - 3 İstedığınız arama motorunu seçiniz.
- Seçilen arama motorunun göstergesi yanacaktır.

ARAMA GEÇMİŞİNİN SİLİNMESİ


- 1 "Bağlantılı hizmetler ayarları" ekranını görüntüleyiniz. (→S.418)
- 2 "**Arama geçmişini sil**" öğesini seçiniz.
- 3 Onay ekranı görüntülendiğinde "**Evet**" öğesini seçiniz.

KULLANICI ADI VE ŞİFRENİN DEĞİŞTİRİLMESİ

- 1 "Bağlantılı hizmetler ayarları" ekranını görüntüleyiniz. (→S.418)
 - 2 **"Kullanıcı adı ve şifreyi değiştir"** ögesini seçiniz.
 - 3 İstediğiniz kullanıcı adını seçiniz ve **"Tamam"** ögesini seçiniz.
 - 4 İstediğiniz şifreyi seçiniz ve **"Tamam"** ögesini seçiniz.
- Yeni kullanıcı adı ve şifrenin sistemde geçerli olması için, navigasyon sisteminin Lexus portal sayfasına bağlanması gereklidir.

KULLANICI ADI VE ŞİFRENİN SİLİNMESİ

- 1 "Bağlantılı hizmetler ayarları" ekranını görüntüleyiniz. (→S.418)
- 2 **"Kullanıcı adı ve şifreyi sil"** ögesini seçiniz.
- 3 Onay ekranı görüntülendiğinde **"Evet"** ögesini seçiniz.



DİZİN

1

2

3

4

5

6

7

8



A

Ağ ayarları	51
AM/FM/DAB radyo	200
Bir istasyonu hafızaya alma	203
Genel bakış	200
Manuel istasyon ayarı	203
RDS (Radyo veri sistemi)	204
Zaman kaydırma işlemi (DAB)	205
Ana ekran	16
Durum ekranı	18
Ana ekranın kullanımı	41
Araç bilgi ekranı ve navigasyon sistemini birbirine bağlama	50
Arama işlemi	117
Adrese göre arama	119
Arama bölgesinin seçimi	118
Ev konumunu varış noktası olarak seçme	118
Haritaya göre arama	123
Hızlı erişim konumlarını varış noktası olarak ayarlama	129
İmleç yakınındaki önemli noktalara göre arama	128
İngiltere/Hollanda posta koduna göre arama	129
Kavşağa göre arama	125
Kayıtlı noktalara göre arama	123
Koordinatlara göre arama	127
Önceki varış noktalarından arama	124
Otoyola giriş/çıkışa göre arama	126
POI'lere göre arama	122
Telefon numarası ile arama	127
AUX	238
Genel bakış	238
Ayarlar ekranı	20
Ayarlar	169, 247, 370, 418

B

Bağlantılı hizmet ayarları	418
Bağlantılı hizmet ayarları ekranı	419
Bağlantılı hizmetler	399, 400
Bağlantılı hizmetlere genel bakış	400
Bağlantılı hizmetleri kullanmadan önce	402
Bazı temel işlevler	192, 347
Aracı satarken veya hurdaya çıkarırken	351
Bir müzik kaynağı seçme	193
Bluetooth® telefonun kaydedilmesi/bağlanması	348
Disk yuvası	194
Müzik ekranı ayarı	198
Rehberdeki kişiler hakkında	351
Ses ayarları	196
Sesli komut sistemi	199, 350
Sistemi çalıştırma ve durdurma	192
Telefon düğmesi/mikrofonun kullanımı	349
USB/AUX bağlantı noktası	195
Bilgi EKRANI	22
Bluetooth® AYARLARI	57
“Ayrıntılı Bluetooth* ayarları” ekranı	65
Bluetooth ayarları ekranı	58
Bluetooth® cihazı ile İnternet’e bağlanma	67
İnternet bağlantısının ayarlanması	67
Bluetooth® cihazın kaydedilmesi/bağlanması	51
Bluetooth® müzik çaların kaydedilmesi ilk kez kaydedilmesi	53
Bluetooth® telefonun ilk kez kaydedilmesi	51

Profiller	55
Bluetooth® müzik	231
Bluetooth® cihazının bağlanması	236
Bluetooth® müzik sisteminin dinlenmesi	236
Genel bakış	231
Bluetooth® telefon mesaj fonksiyonu	360
Mesaj alma	365
Mesaj gönderen kişiyi arama	368
Mesajları kontrol etme	366
Mesajları yanıtlama (Hızlı yanıtlama)	367
Bluetooth® telefonla arama yapma	352
Acil numaralar	358
Açma düğmesi ile	358
Arama geçmişine göre	353
Rehbere göre	355
Sık kullanılanlar listesine göre	353
Tuş takımı ile	357
Bluetooth® telefonla çağrı alma	360
Gelen aramalar	360
Bluetooth® telefonla konuşma	361
Gelen aramaları bekletme	363

C-Ç

Cadde Görünümü	414
CD	206
Bir MP3/WMA/AAC diski çalma ...	210
Bir müzik CD'si çalma	209
Genel bakış	206
Çevresel izleme sistemi	283
Çevrimiçi arama	405
POI detaylarını görüntüleme	409

D

Dikey park (Park destek kılavuz çizgileri ekranı modu)	293
Ekran açıklaması	293
Park etme	294
Dikey park (Tahmini seyir çizgisi gösterim modu)	291
Ekran açıklaması	291
Park etme	292
Direksiyon üzerindeki düğmeler	244
DVD	211
DVD seçenekleri	215
Genel bakış	211

E

Ekran ayarı	48
Ev konumunu kaydetme	24
Ev konumunu varış noktası olarak ayarlama	30

G

Genel ayarlar	76
Genel ayarlar ekranı	77
GPS (Küresel Konumlandırma Sistemi)	183
Navigasyon sisteminin kısıtlamaları	183
Güzergah düzenleme	143
Alternatif yol ayarları	146
Arama koşulu belirleme	146
Güzergaha genel bakış	148
Varış noktası ekleme	144
Varış noktası silme	145
Varış noktası sırasını değiştirme	145
Yol tercihleri	147
Güzergah yönlendirme ekranı	135
Dönüş listesi ekranı	141
Kavşağa yaklaşırken	140

ALFABETİK DİZİN

Ok ekranı	141
Otoyolda sürerken	139
Güzergah yönlendirme	135
Güzergah yönlendirmeye başlangıç	130
Yönlendirmeyi durdurma	134

H

Hafıza ayarları	149
Ev konumunu belirleme	150
Güzergah işaretlerini ayarlama.....	164
Hızlı erişim konumlarını ayarlama.....	152
Kaçınılacak bölgeleri ayarlama.....	161
Kayıtlı konumları ayarlama	154
USB belleğe yedekleme	166
USB bellekten kopyalama	168
Hafıza noktaları ve kayıtlı güzergahların içe aktarılması	411
Hafıza noktaları ve güzergahların USB bellekten indirilmesi için talimatlar	412
Harici bir noktayı hafıza noktası olarak kaydetme ve İnternet üzerinden alınan güzergahlar.....	411
Hafızam	149
Harf ve rakam girilmesi/liste ekranının kullanımı	43
Harf ve rakam girilmesi.....	43
Liste ekranı	44
Harita ekranı bilgileri	103
Güzergah işaretleri	105
İmlecin bulunduğu konumdaki simge hakkındaki bilgilerin görüntülenmesi	106
POI simgelerini görüntüleme	103
Standart harita simgeleri.....	107
Harita ekranının kullanımı	96
Ekran kaydırmanın kullanımı	101
Harita konfigürasyonlarını değiştirme	99

Harita ölçeği	97
Haritanın yönü	98
Konumu daha hassas ayarlama ..	102
Mevcut konumu görüntüleme	96
Harita veritabanı sürümü ve kapsanan alan	186
Harita verileri hakkında	187
Harita verileri.....	186
Hızlı erişim kaydetme.....	26
Hızlı kılavuz.....	11
Hızlı referans.....	20, 92, 190, 346
Harita ekranı	92
Navigasyon menüsü ekranı	94
Hizmetin kullanımı için gereken ayarlar	403
İnternet'e bağlanma	404
Lexus portal sayfası hesabı alma	403

I-İ

İlk ekran	36
iPod	225
Genel bakış.....	225
iPod müzik	229
iPod video	230
İşlev dizini	32

K

Komut listesi.....	280
Kullanım bilgileri	255
Diğer ayarlar	76
Dosya bilgisi.....	263
DVD oynatıcı ve disk	257
Hata mesajları.....	268
iPod.....	262
İşlem akışı: Güzergahı yönlendirme	28
Radyo	255
Terimler.....	266

Kullanmadan önceki temel bilgiler 36

L

Lexus park destek ekranı ile ilgili uyarılar	304
Ekran ve yoldaki gerçek durum arasındaki farklar	306
Ekranla görüntülenen alan	304
Kamera.....	305
Üç boyutlu cisimlere yaklaşırken	307
Lexus park destek ekranı	284
Dikey park yaparken sistemin kullanılması	288
Ekran görüntüsü	286
Paralel park yaparken sistemin kullanılması	289
Park modu ekranının değiştirilmesi	290
Sürüş önlemleri	284

M

Medya kullanımı	206
Menü ekranı	14
Müzik/görüntü sistemi uzaktan kumandaları	244
Müzik/görüntü sistemi.....	189

N

Navigasyon ayarları.....	169
Navigasyon ayarları ekranı	170
Navigasyon sistemi ipuçları.....	183
Navigasyon sistemi	89
Navigasyonun kullanımı	24

P

Panoramik görüş ekranı.....	312
Araç çevresinin kontrol edilmesi	316
Araçın arkasının ve çevresinin kontrol edilmesi	321
Araçın önünün ve çevresinin kontrol edilmesi	317
Araçın yanlarının kontrol edilmesi	319
Bilmeniz gerekenler	339
Dış dikiz aynalarını katlarken.....	328
Panoramik görüş ekranı ile ilgili uyarılar.....	330
Panoramio	416
Paralel park yaparken.....	295
Araç hareket prosedürü	295
Dar mod.....	302
Park etme	297

R

Radyonun kullanımı	200
Rehber ayarları.....	377
“Arama geçmişini silme” ekranı	389
“Rehber” ekranı	378
“Sık kullanılanlar” ekranı.....	385
Remote Touch	12
Remote Touch kullanımı.....	38
Touchpad hareketleri.....	40

S

Ses ayarları.....	247
Sesli komut sistemi.....	272
Sesli komut sisteminin çalışması	273
Sesli komut sisteminin kullanımı	272
Sesli komut sisteminin çalışması	272
Sorun giderme	390

T

Telefon ayarları	370
Belirti fark ederseniz	309
Bilmeniz gerekenler	309
Lexus Euro assistance 24 ayarları ekranı.....	375
Mesaj ayarları ekranı	372
Müzik/görüntü sistemi kullanımı ipuçları	255
Ses ayarları ekranı.....	371
Telefon ayarları ekranı	370
Telefon görüntüleme ayarları ekranı.....	374
Telefon	345
Telefonun kullanımı (cep telefonu için eller serbest sistemi)	346
Temel işlev.....	12, 35
Temel kullanım.....	92, 190
Tipik sesli yönlendirme komutları	142
Trafik ve park ayarları	174
Trafik ve park ayarları ekranı	175
Trafik ve park bilgileri	108
Park bilgileri	112
Trafik ve trafik tahmin bilgilerinin görüntülenmesi	108

U

USB bellek.....	218
Genel bakış	218
USB müzik	222
USB fotoğraf.....	223
USB video	223

V

Variş noktası arama ekranı	115
Variş noktasının aranması	115

W

Wi-Fi® ile İnternet'e bağlanma.....	70
Wi-Fi® ayarları ekranı.....	71
Wi-Fi® fonksiyonu kullanım ipuçları	74

Harita veritabanı bilgileri ve güncellemeleri

SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ

SON KULLANICI KOŞULLARI

HERE tarafından temin edilen içerik ("Veri") lisanslanmıştır ve satılmamıştır. Bu paketi açarak veya Veriyi yükleyerek, kopyalayarak veya başka bir şekilde kullanarak bu sözleşme hükümlerine tabi olmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Veri yalnızca sizin kişisel ve dahili kullanımınız için temin edilmektedir ve tekrar satılamaz. Telif hakları ile korunmaktadır ve bir tarafta siz, diğer tarafta HERE ve kendisine lisans verenler (lisans temin edenler ve tedarikçileri) tarafından kabul edilen aşağıdaki koşullara ve (bu "Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi") şartlara tabidir. Bu şartlar açısından "HERE" (a) Amerika kıtaları ve/veya Asya/Pasifik bölgesi için temin edilen Veriler için HERE North America, LLC ve (b) Avrupa, Ortadoğu ve/veya Afrika için temin edilen Veriler için HERE EUROPE B.V. anlamına gelecektir.

Verilere üçüncü şahısların temin ettiği ve HERE'a lisanslanmış olan belirli bilgiler ve ilgili içerikler dahildir ve Veri aşağıdaki İnternet sayfasında belirtilen ilgili tedarikçi koşulları ve telif hakkı bildirimlerine tabidir: http://corporate.navteq.com/supplier_terms.html.

ŞARTLAR VE KOŞULLAR

Kullanım için Lisans Sınırlamaları: Bu Veriyi kullanma lisansınızın yalnızca kişisel ve ticari olmayan amaçlar ile sınırlı olduğunu ve hizmet ofisi, zaman paylaşımı veya diğer benzer amaçlar için olmadığını kabul edersiniz. İşbu sözleşmede aksi belirtilmediği sürece bu Verinin hiçbir kısmını başka bir şekilde çoğaltma, kopyalama, değiştirme, kaynak koda dönüştürme, parçalarına ayırma veya tersine mühendislik işlemlerine tabi tutmamayı ve zorunlu yasaların izin verdiği durumlar haricinde hiçbir şekilde ve hiçbir amaç için aktarmamayı veya dağıtmamayı kabul edersiniz.

Aktarım için Lisans Sınırlamaları: Sınırlı lisansınız, Veriyi aktarmanıza veya tekrar satmanıza izin vermemektedir ancak istisna olarak aşağıdaki koşullarda Veriyi ve tüm birlikte verilen malzemeleri aktarabilirsiniz: (a) Verinin başka bir kopyası elinizde yoksa; (b) Veriyi alan taraf bu Son Kullanıcı Sözleşmesinin koşullarını kabul ederse ve (c) Veriyi orijinal ortamı (örneğin satın aldığınız CD-ROM veya DVD) fiziksel olarak tam satın aldığınız şekilde, orijinal ambalajında, tüm Kılavuzlar ve ilgili belgeleri ile aktarırsanız. Özellikle birden fazla diskten oluşan setler yalnızca size verildiği şekilde eksiksiz bir set olarak aktarılabilir veya satılabilir ve eksik olarak aktarılması veya satılmasına izin verilmez.

Ek Lisans Sınırlamaları: HERE tarafından ayrı bir yazılı sözleşmede özel olarak lisans aldığınız durumlar haricinde ve önceki paragraf koşullarını sınırlamamak kaydıyla, lisansınız Verinin bu sözleşmede belirtildiği şekilde kullanılması kaydıyla geçerlidir ve (a) bu Veriyi araç navigasyonu, konumlandırma, araç gönderme, gerçek zamanlı güzergah yönlendirme, filo

yönetimi veya benzer uygulamalara bağlı veya bunlar ile iletişim halinde olan ürün, sistem veya yüklü uygulamalar ile birlikte kullanamazsınız veya (b) bunlarla sınırlı olmamak üzere cep telefonları, palmtop veya el tipi bilgisayarlar, mesaj gönderme aletleri ve kişisel dijital yardımcı veya PDA'lar ile birlikte veya bu tip cihazlar ile iletişim halinde kullanamazsınız.

Uyarı: Bu Veriler zaman geçmesi, koşulların değişmesi, kullanılan kaynakların değişmesi ve kapsamlı coğrafi Verilerin toplanma şekli gibi hatalı sonuçlar verebilecek nedenlerden dolayı doğru olmayan veya eksik bilgiler içerebilir.

Garanti Olmaması: Bu Veriler size "olduğu gibi" temin edilmektedir ve kullanımından kaynaklanabilecek riskler sizin sorumluluğunuzdadır. HERE ve kendisine lisans verenler (lisans temin edenler ve tedarikçileri) bu Verideki içerik, kalite, doğruluk, eksik olmama, etkili olma, güvenilirlik, belirli bir amaca uygunluk, yararlılık dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere ve Veri veya sunucunun sürekli çalışacağı veya hatasız olacağına dair açık veya ima edilen, kanunlar nedeniyle veya başka bir şekilde ortaya çıkan hiçbir garanti veya taahhüt vermemektedir.

Garanti Feragatnamesi: HERE ve Kendisine Lisans Verenler (Lisans Temin Edenler Ve Tedarikçileri) kalite, performans, ticarete uygunluk, belirli bir amaca uygunluk veya hak ihlali ile ilgili tüm açık veya ima edilen garantilerden feragat etmektedir. Bazı Eyalet, Bölge ve Ülkeler bazı garantilerin geçersiz kılınmasına izin vermemektedir. Bu durumda yukarıdaki garantiden feragat durumu sizin için geçerli olmayabilir.

Yükümlülük Feragatnamesi: HERE VEYA KENDİSİNE LİSANS VERENLERE BU TÜR ZARARLAR OLABİLECEĞİ BİLDİRİLMİŞ OLSA BİLE, BİR SÖZLEŞMEDEKİ HÜKÜM VEYA HAKSIZ FİİLDEN KAYNAKLANMASINDAN VEYA GARANTİYE BAĞLI OLMASINDAN BAĞIMSIZ OLARAK, HERE VE KENDİSİNE LİSANS VERENLER (LİSANS TEMİN EDENLER VE TEDARİKÇİLERİ) HANGİ TÜR DEN TAZMİNAT TALEBİ OLURSA OLSUN, BU VERİNİN KULLANIMI VEYA BU VERİYE SAHİP OLMAKTAN KAYNAKLANAN DOLAYLI VEYA DOĞRUDAN TÜM KAYIP, YARALANMA VEYA ZARARDAN VEYA BU VERİNİN KULLANIMI VEYA KULLANILAMAMASINDAN, BU VERİLERDEKİ HERHANGİ BİR HATADAN VEYA BU ŞARTLAR VE KOŞULLARIN İHLAL EDİLMESİNDEN KAYNAKLANAN TÜM KAR, GELİR, İŞ VEYA TASARRUF KAYBI VEYA HERHANGİ BİR DOĞRUDAN, DOLAYLI, TESADÜFİ, ÖZEL VEYA SONUÇ OLARAK GÖRÜLEN ZARARLARDAN SİZE KARŞI SORUMLU TUTULAMAZ. Bazı Eyalet, Bölge ve Ülkeler bazı sorumluluk veya tazminat feragatlerine izin vermemektedir. Bu durumda yukarıdaki garantiden feragat durumu sizin için geçerli olmayabilir.

İhracat Kontrolü: Yürürlükteki ve ABD Ticaret Kurumu'nun Yabancı Varlıklar Bürosu ve Sanayi ve Güvenlik Bürosu tarafından yürütülen ihracat yasaları, kuralları ve düzenlemelerinin (bunlar dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) gerektirdiği ve tüm ruhsat ve onaylara uygun olmadığı sürece, verinin hiçbir kısmını veya doğrudan bağlantılı bir ürünü hiçbir yerden ihraç etmemeyi kabul edersiniz. HERE'in işbu sözleşme kapsamında Veriyi temin etme veya dağıtma yükümlülüklerine uymasına engel olan herhangi bir ihracat kanunu, kuralı veya düzenlemesi olduğunda, bu tür ihlaller başlatılacak ve bu Sözleşmeyi ihlal etmiş sayılmayacaktır.

Sözleşmenin Tümü: Bu şartlar ve koşullar, ilgili konuda HERE (ve lisans temin edenler ve tedarikçileri dahil olmak üzere kendisine lisans verenler) ve sizin aranızdaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır ve önceden bizimle bu konuda

yapılan tüm yazılı veya sözlü anlaşmaların tamamının yerine geçmektedir.

Ayrılabilme: Siz ve HERE, bu sözleşmenin herhangi bir kısmının yasadışı veya yürütülemez olduğu görülürse bu bölümün ayrılabilceğiniz ve Sözleşmenin geri kalanının tamamen yürürlükte kalacağını kabul edersiniz.

Yürürlükteki Kanun: Yukarıdaki şartlar ve koşullar Illinois Eyaleti (Amerika kıtaları ve/veya Asya/Pasifik bölgesindeki Veriler için) veya Hollanda (Avrupa, Ortadoğu ve Afrika'daki Veriler için) yasalarına tabi olacaktır ve (i) kanun hükümlerinde çatışmaya mahal vermeyecek ve (ii) açık bir şekilde hariç tutulan Birleşmiş Milletler Ürünlerin Uluslararası Satışı için Sözleşmeler Kongresi'ne tabi olmayacaktır. Veri ile ilgili olarak veya Veriden dolayı ortaya çıkan tüm anlaşmazlıklar, tazminat talepleri ve yasal işlemler ("Talepler") için Amerika kıtaları ve/veya Asya/Pasifik bölgesindeki Veriler için Illinois Eyaleti ve (b) Avrupa, Ortadoğu ve Afrika'daki Veriler için Hollanda mahkemelerine başvurmayı kabul edersiniz.

Kamu Son Kullanıcıları: Veri ABD hükümeti tarafından, ABD hükümeti adına veya ABD hükümetinin talep ettiklerine benzer haklar isteyen veya uygulayan başka bir kuruluş tarafından alınıyorsa, bu Veri 48 C.F.R. ("FAR") 2.101 kapsamında tanımlanmış olan bir "ticari öğedir" ve bu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi kapsamında lisanslanır. Temin edilen veya başka bir şekilde verilen tüm Veri kopyaları, aşağıdaki "Kullanım Bildirimi"ne uygun olarak işaretlenecek ve dahil edilecektir ve bu Bildirime uygun şekilde işleme alınacaktır:

KULLANIM BİLDİRİMİ
YÜKLENİCİ (ÜRETİCİ/TEDARİKÇİ) ADI:
HERE

YÜKLENİCİ (ÜRETİCİ/TEDARİKÇİ) ADRESİ:
425 West Randolph Street, Chicago, IL 60606.

Bu Veri FAR 2.101'e göre ticari öğe olarak tanımlanmıştır ve bu Verinin temin edildiği Son Kullanıcı Sözleşmesine tabidir.

© 1987-2014* HERE. Tüm hakları saklıdır. *orijinal yayınlanma tarihi

Yüklenici Yetkilisi, federal hükümet kurumu veya herhangi bir federal yetkili burada sunulan bilgileri kullanmayı reddederse, Yüklenici Yetkilisi, federal hükümet kurumu veya federal yetkili Veri içinde ek veya alternatif hak talep etmeden önce HERE'a bilgi vermelidir.

© 1987-2014* HERE. Tüm hakları saklıdır. *orijinal yayınlanma tarihi

Declaration of Conformity with regard to the R&TTE Directive 1999/5/EC

Manufacturer:

PIONEER CORPORATION

1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi,
Kanagawa 212-0031, JAPAN

EU Representative's:

Pioneer Europe NV

Haven 1087, Keetberglaan 1,
B-9120 Melsele, Belgium/Belgique
<http://www.pioneer.eu>



[*] NXF-9048, NXF-9148, NXF-9248, NXF-9348, DVZ-1558, DVZ-1658

Български

С настоящето, PIONEER, декларира, че този [*] отговаря на основните изисквания и други съответни постановления на Директива 1999/5/EC.

Dansk

Undertegnede PIONEER erklærer herved, at følgende udstyr [*] overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

English

Hereby, Pioneer, declares that this [*] is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Suomi

PIONEER vakuuttaa täten että [*] tyypin laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Deutsch

Hiermit erklärt PIONEER, dass sich dieses [*] in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet". (BMWV)

Magyar

Alulírott, PIONEER nyilatkozom, hogy a [*] megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.

Latviešu valoda

Ar šo PIONEER deklarē, ka [*] atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.

Malti

Hawnhekk, PIONEER, jiddikjara li dan [*] jikkonforma mal-htigijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Direttiva 1999/5/EC.

Português

PIONEER declara que este [*] está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

Slovenčina

PIONEER týmto vyhlasuje, že [*] spĺňa základné požiadavky a všetky prísľušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.

Español

Por medio de la presente PIONEER declara que el [*] cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

Íslenska

Hér með lýsir PIONEER yfir því að [*] er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.

Црногорски језик

Ovim, PIONEER, izjavljuje da ovaj [*] je usklađen sa bitnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EC.

Hrvatski

Ovim tvrtka Pioneer izjavljuje da je [*] u skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim odredbama Direktive 1999/5/EC.

Bosanski

PIONEER ovim izjavljuje da je [*] u skladu sa osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EC.

Türkçe

Bu vesile ile, PIONEER, bu [*] için 1999/5/EC Direktifinin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygunluğu beyan eder.

Čeština

PIONEER tímto prohlašuje, že tento [*] je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

Nederlands

Hierbij verklaart PIONEER dat het toestel [*] in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Eesti

Käesolevaga kinnitab PIONEER seadme [*] vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.

Français

Par la présente PIONEER déclare que l'appareil [*] est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

ελληνικά

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ PIONEER ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ [*] ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.

Italiano

Con la presente PIONEER dichiara che questo [*] è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Lietuvių kalba

Šiuo PIONEER deklaruoja, kad šis [*] atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.

Polski

Niniejszym PIONEER oświadczam, że [*] jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.

Română

Prin prezenta, PIONEER, declara ca acest [*] este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi ale Directivei 1999/5/EU.

Slovenščina

PIONEER izjavlja, da je ta [*] v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.

Svenska

Härmed intygar PIONEER att denna [*] står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Norsk

PIONEER erklærer herved at utstyret [*] er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Shqip

Nepermjet kesaj, PIONEER, deklaroi qe ky [*] eshte ne pajtim me kerkesat thelbeshore dhe dispozitat e tjera perkatese te Direktives 1999/5/EC.

Српски

Ovim, PIONEER, deklarise da je [*] u skladu sa osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EC.

Македонски

Со ова, PIONEER изјавува дека овој [*] е во согласност со основните барања и други релевантни одредби од Директивата 1999/5/EC.

- Gracenote, Gracenote logosu ve logo tipi, "Powered by Gracenote", MusicID, Playlist Plus ve MediaVOCs ABD'de Gracenote, Inc. şirketinin tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır



Gracenote® End User License Agreement - Music

This application or device contains software from Gracenote, Inc. of Emeryville, California ("Gracenote"). The software from Gracenote (the "Gracenote Software") enables this application to perform disc and/or file identification and obtain music-related information, including name, artist, track, and title information ("Gracenote Data") from online servers or embedded databases (collectively, "Gracenote Servers") and to perform other functions. You may use Gracenote Data only by means of the intended End-User functions of this application or device.

This application or device may contain content belonging to Gracenote's providers. If so, all of the restrictions set forth herein with respect to Gracenote Data shall also apply to such content and such content providers shall be entitled to all of the benefits and protections set forth herein that are available to Gracenote.

You agree that you will use Gracenote Data, the Gracenote Software, and Gracenote Servers for your own personal non-commercial use only. You agree not to assign, copy, transfer or transmit the Gracenote Software or any Gracenote Data to any third party. YOU AGREE NOT TO USE OR EXPLOIT GRACENOTE DATA, THE GRACENOTE SOFTWARE, OR GRACENOTE SERVERS, EXCEPT AS EXPRESSLY PERMITTED HEREIN.

You agree that your non-exclusive license to use the Gracenote Data, the Gracenote Software, and Gracenote Servers will terminate if you violate these restrictions. If your license terminates, you agree to cease any and all use of the Gracenote Data, the Gracenote Software, and Gracenote Servers. Gracenote reserves all rights in Gracenote Data, the Gracenote Software, and the Gracenote Servers, including all ownership rights. Under no circumstances will Gracenote become liable for any payment to you for any information that you provide. You agree that Gracenote, Inc. may enforce its rights under this Agreement against you directly in its own name.

The Gracenote service uses a unique identifier to track queries for statistical purposes. The purpose of a randomly assigned numeric identifier is to allow the Gracenote service to count queries without knowing anything about who you are. For more information, see the web page for the Gracenote Privacy Policy for the Gracenote service.

The Gracenote Software and each item of Gracenote Data are licensed to you "AS IS." Gracenote makes no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy of any Gracenote Data from the Gracenote Servers. Gracenote reserves the right to delete data from the Gracenote Servers or to change data categories for any cause that Gracenote deems sufficient. No warranty is made that the Gracenote Software or Gracenote Servers are error-free or that functioning of Gracenote Software or Gracenote Servers will be uninterrupted. Gracenote is not obligated to provide you with new enhanced or additional data types or categories that Gracenote may provide in the future and is free to discontinue its services at any time.

GRACENOTE DISCLAIMS ALL WARRANTIES EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE, AND NON-INFRINGEMENT. GRACENOTE DOES NOT WARRANT THE RESULTS THAT WILL BE OBTAINED BY YOUR USE OF THE GRACENOTE SOFTWARE OR ANY GRACENOTE SERVER. IN NO CASE WILL GRACENOTE BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES OR FOR ANY LOST PROFITS OR LOST REVENUES.

© 2012 Gracenote, Inc. All rights reserved.

LEXUS TÜRKİYE

Cumhuriyet Mahallesi E-5 Yan Yol No:11 34876 Kartal - İSTANBUL

Lexus İletişim Merkezi : (0212) 354 0 355

www.lexus.com.tr

Lexus Türkiye, Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş.'nin bir bölümüdür.